



HanseLifter®

Ersatzteilliste

- Original -

E-BF-06

Elektro-Deichselstapler
Tragfähigkeit 1,5 Tonnen



HanseLifter®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
0049 (0)421 33 63 62 00
www.hanselifter.de

Ver 2.0GE
Stand: 11 / 2013

Rahmen 1000-100

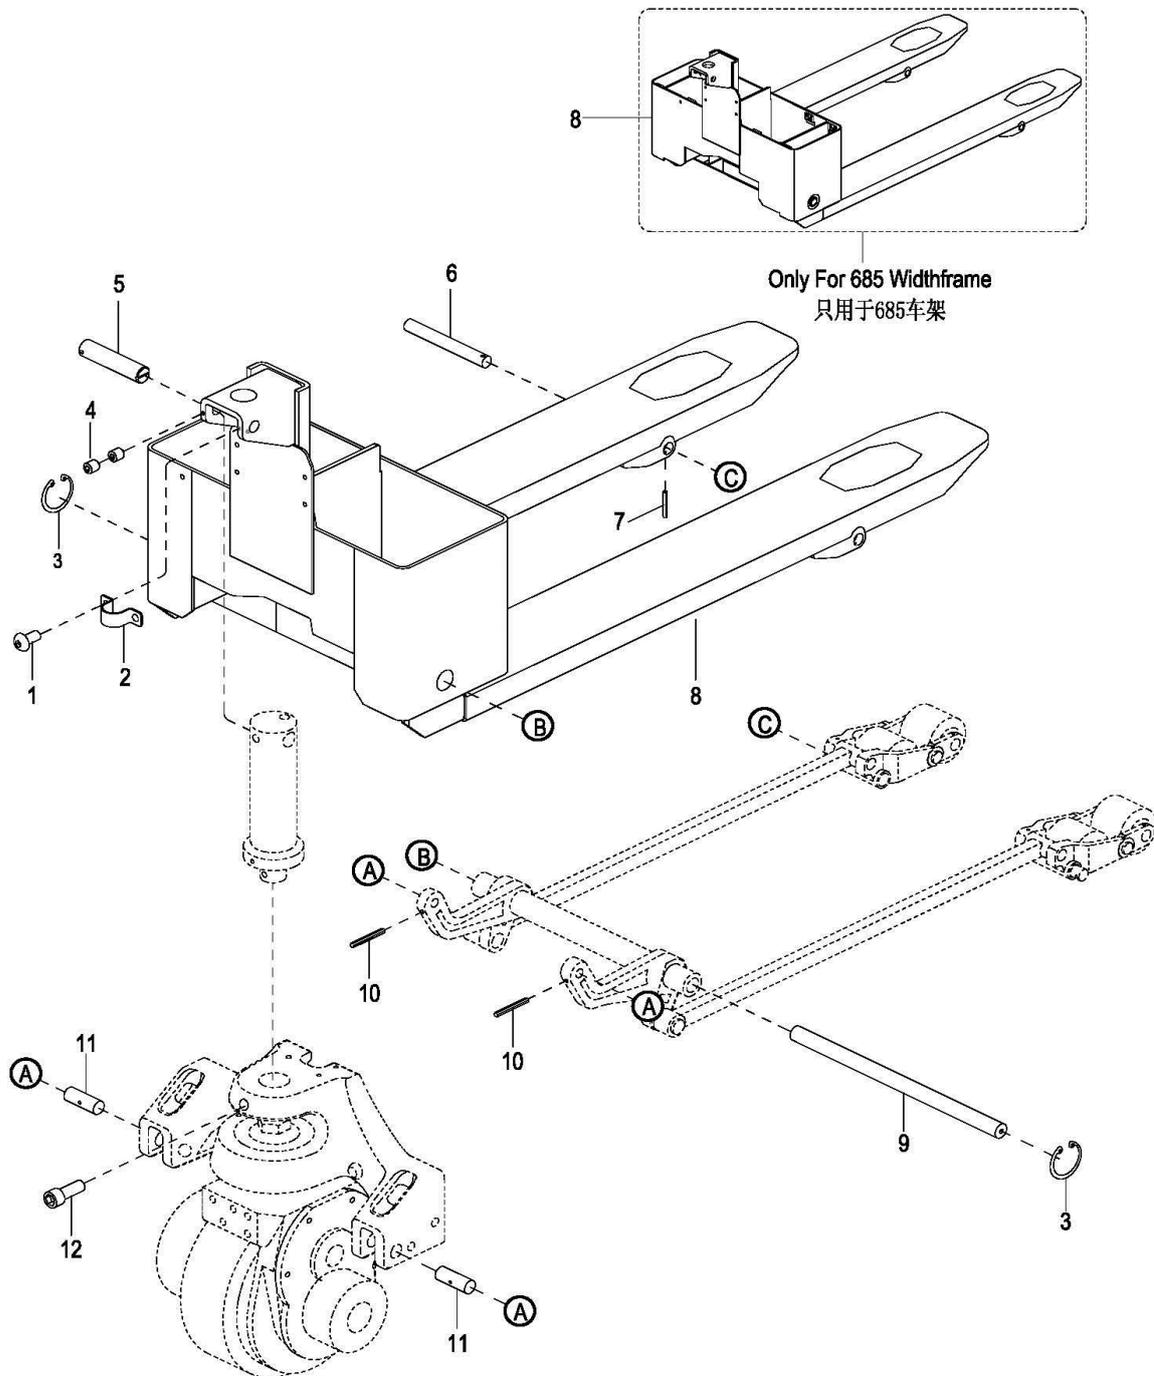


Abbildung 1 Rahmen 1000-100

Ersatzteilliste Rahmen 1000-100

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000318	Schraube	Screw	2
2	GE0004112	Bügelschelle	Harness Clamp	1
3	GE0000317	Sicherungsring	Snap Ring	2
4	GE0042164	Schraube	Screw	2
5	GE0004106	Bolzen	Shaft	1
6	GE0049712	Bolzen	Shaft	2
7	GE0000319	Spannstift	Round Pin	2
8	GE0004069	Gabelrahmen	Front Frame	1
9	GE0004076	Trägerwelle	Long Shaft	1
10	GE0000321	Spannstift	Round Pin	2
11	GE0004075	Bolzen	Short Shaft	2
12	GE0000187	Schraube (bis 12.04.2012)	Screw	1
	GE0000256	Schraube (ab 12.04.2012)	Screw	1

Tabelle 1 Ersatzteilliste Rahmen 1000-100

Hubmechanismus (mit Tandemrollen) 1100-100

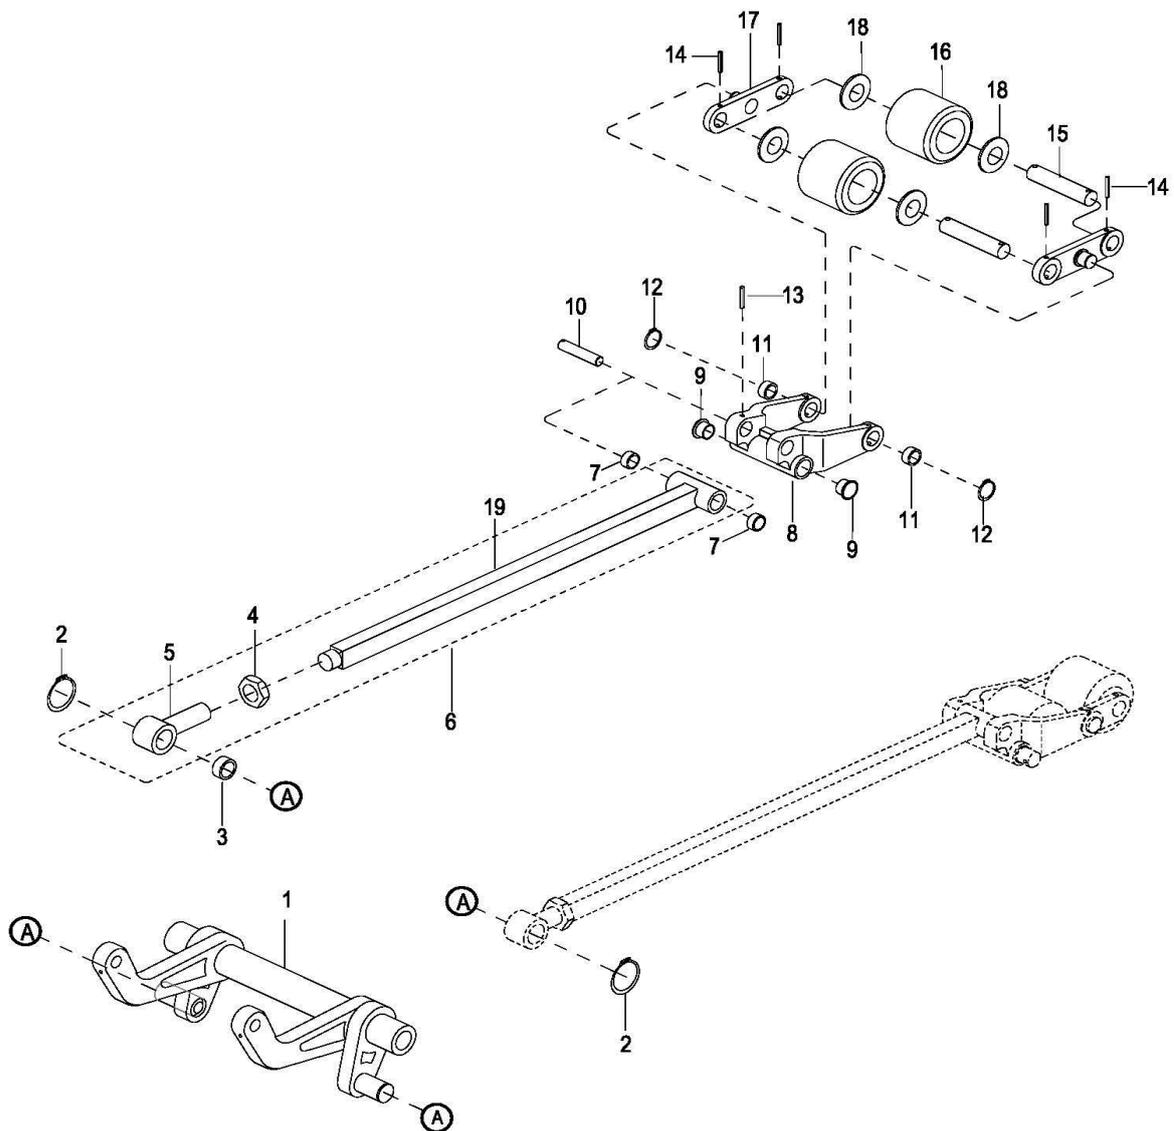


Abbildung 2 Hubmechanismus (mit Tandemrollen) 1100-100

Ersatzteilliste Hubmechanismus (mit Tandemrollen) 1100-100

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004081	Schwingarm	Down Link	1
2	GE0000290	Sicherungsring	Snap Ring	2
3	GE0000342	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	2
	GE0049721	Buchse (ab 22.02.2012)	Bushing	2
4	GE0049723	Mutter	Nut	2
5	GE0049725	Verbindungsstück	Connector	2
6	GE0004082	Schubstange komplett	Long Link	2
7	GE0000172	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
	GE0049728	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
8	GE0054207	Lastradschwinge (Tandem)	Wheel Bracket	2
9	GE0000184	Lagerbuchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
	GE0049730	Lagerbuchse (ab 22.02.2012)	Bushing	4
10	GE0004077	Schwingenbolzen	Shaft	2
11	GE0000341	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
	GE0049734	Buchse (ab 22.02.2012)	Bushing	4
12	GE0000320	Sicherungsring	Snap Ring	4
13	GE0027647	Spannstift	Round Pin	2
14	GE0000345	Spannstift	Round Pin	8
15	GE0004074	Radbolzen für Tandemrolle	Shaft	4
16	GE0004085	Lastrolle tandem Version	Load Wheel	4
17	GE0004080	Verbindungsplatte	Slint	4
18	GE0049749	Unterlegscheibe ø20	Flatwasher	4
19	GE0049751	Schubstange	Long Rod	2

Tabelle 2 Hubmechanismus (mit Tandemrollen) 1100-100

Hubmechanismus (mit Singlerollen) 1100-100

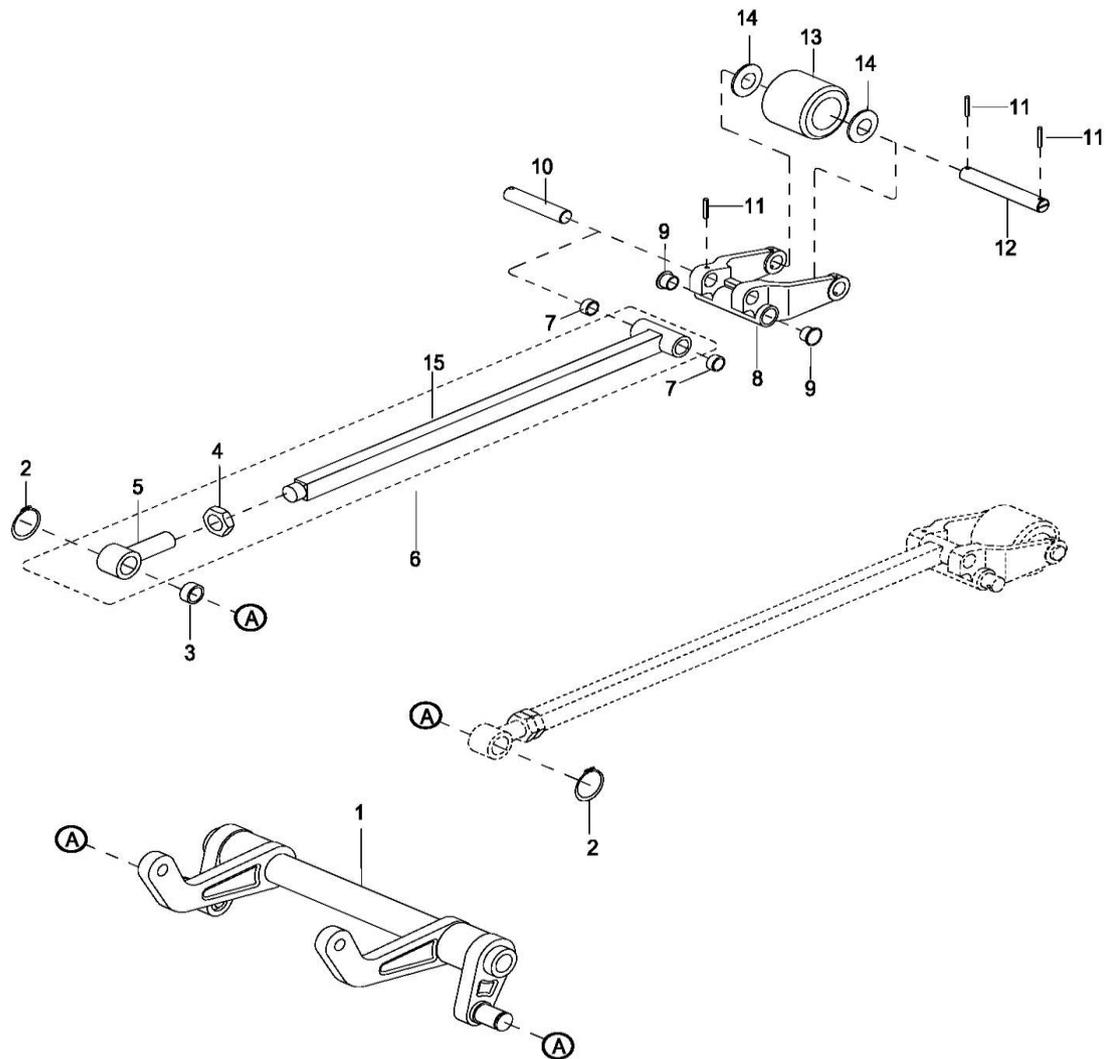


Abbildung 3 Hubmechanismus (mit Singlerollen) 1100-100

Ersatzteilliste Hubmechanismus (mit Singlerollen) 1100-100

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004081	Schwingarm	Down Link	1
2	GE0000290	Sicherungsring	Snap Ring	2
3	GE0000342	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	2
	GE0049721	Buchse (ab 22.02.2012)	Bushing	2
4	GE0049723	Mutter	Nut	2
5	GE0049725	Verbindungsstück	Connector	2
6	GE0004082	Schubstange komplett	Long Link	2
7	GE0000172	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
	GE0049728	Buchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
8	GE0004079	Lastradschwinge (Single)	Wheel Bracket	2
9	GE0000184	Lagerbuchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
	GE0049730	Lagerbuchse (bis 22.02.2012)	Bushing	4
10	GE0004077	Schwingenbolzen	Shaft	2
11	GE0027647	Spannstift	Round Pin	4
12	GE0027648	Radbolzen für Singlelastrolle	Shaft	2
13	GE0027649	Lastrolle Single Version	Load Wheel	2
14	GE0049749	Unterlegscheibe ø20	Flatwasher	4
15	GE0049751	Schubstange	Long Rod	2

Tabelle 3 Hubmechanismus (mit Singlerollen) 1100-100

Lastrolle 1200-000

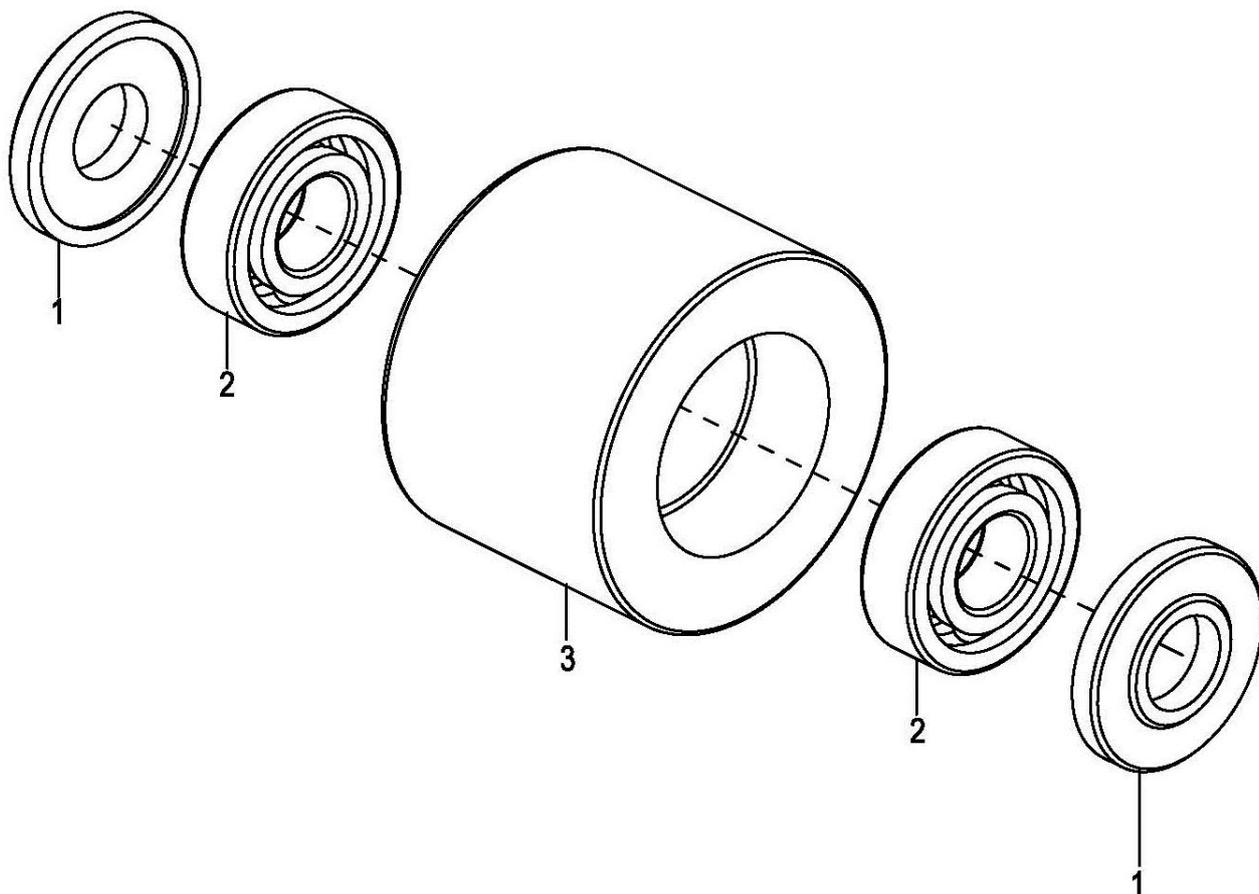


Abbildung 4 Lastrolle 1200-000

Ersatzteilliste Lastrolle 1200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004084	Staubschutzring	Dust Cover	2
2	GE0000358	Kugellager	Bearing	2
3	GE0004085	Lastrolle PU (Tandem Version)	PU Wheel	1
	GE0027649	Lastrolle PU (Single Version)	PU Wheel	1

Tabelle 4 Ersatzteilliste Lastrolle 1200-000


Antriebssystem 1300-000

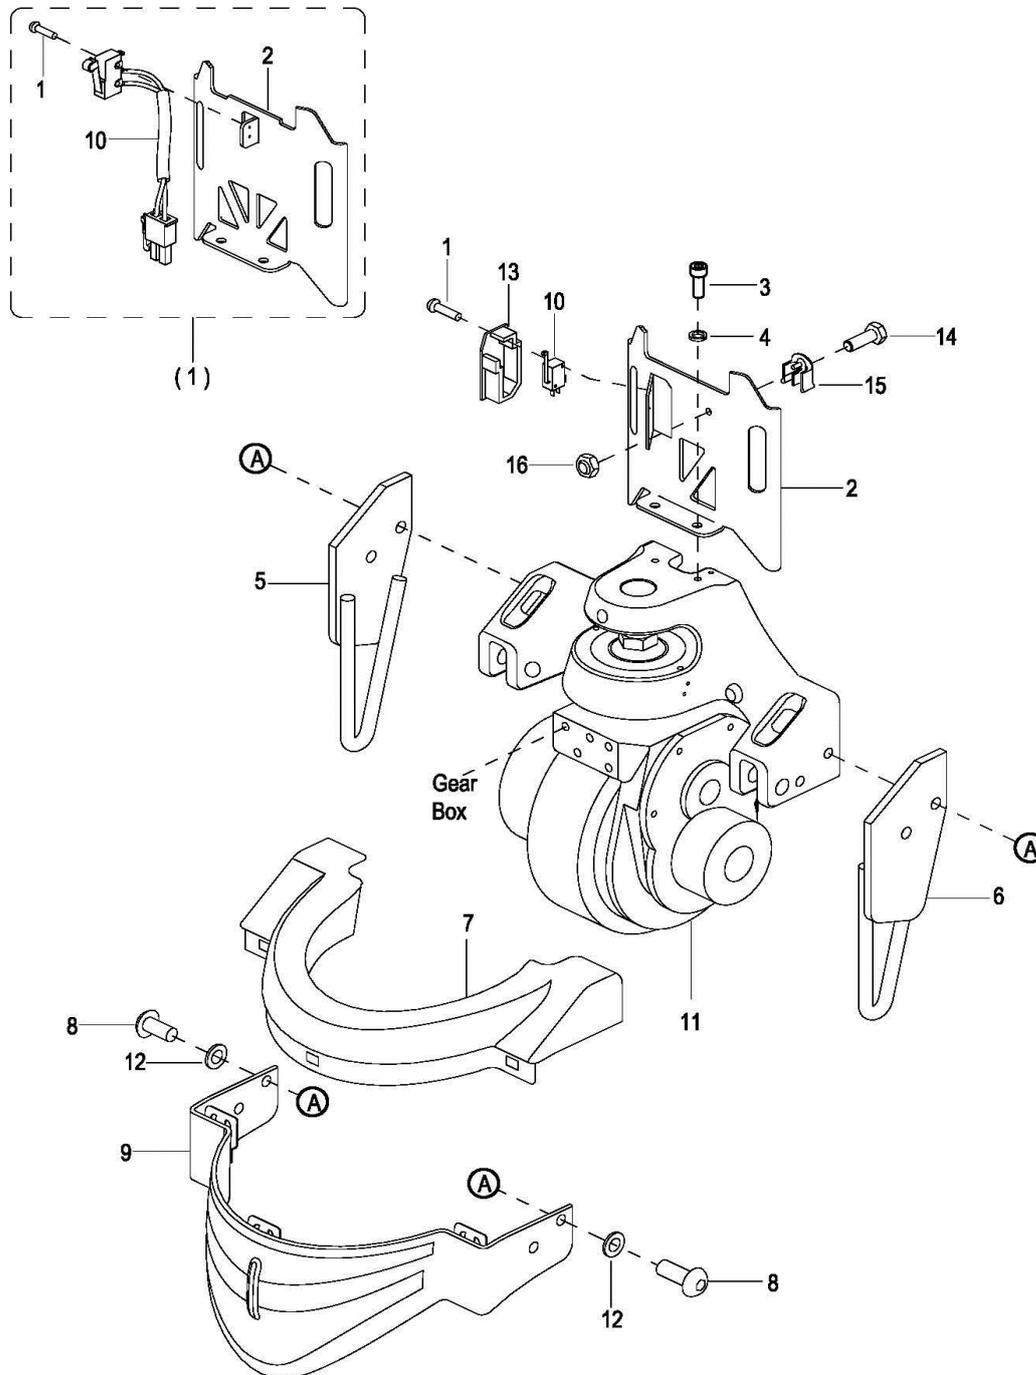


Abbildung 5 Antriebssystem 1300-000

Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000233	Schraube (bis 15.05.2012)	Screw	2
	GE0049764	Schraube (15.05.12 - 07.11.12)	Screw	2
	GE0049762	Schraube (ab 07.11.2012)	Screw	2
2	GE0004113	Halblech (bis 11.07.2012)	Bakcet	1
	GE0049766	Halblech (ab 11.07.2012)	Bakcet	1
3	GE0000259	Schraube (bis 02.02.2012)	Screw	2
	GE0000208	Schraube (ab 02.02.2012)	Screw	2
4	GE0000235	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
5	GE0004086	Stützfuß links	Balnce Stand L	1
6	GE0004087	Stützfuß rechts	Balnce Stand R	1
7	GE0049772	Obere Abdeckung Antriebsrad	Cover	1
8	GE0000322	Schraube M10x25mm	Screw	4
9	GE0049773	Untere Abdeckung Antriebsrad	Cover	1
7+9	GE0004072	Abdeckung vom Antriebsrad komplett	Cover Part 7 and 9	1
10	GE0004129	Microschalter (bis 11.07.2012)	Limit Switch	1
	GE0045833	Microschalter (bis 11.07.2012)	Limit Switch	1
11	GE0004088	Antriebseinheit	Driving Assembly	1
12	GE0000169	Unterlegscheibe	Flat Washer	4
13	GE0045834	Abdeckung für Microschalter	Bracket	1
14	GE0049774	Schraube	Bolt	1
15	GE0049775	Kabelklemme	Wire Clamp	1
16	GE0049776	Mutter	Nut	1

Tabelle 5 Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Stützräder (optional)

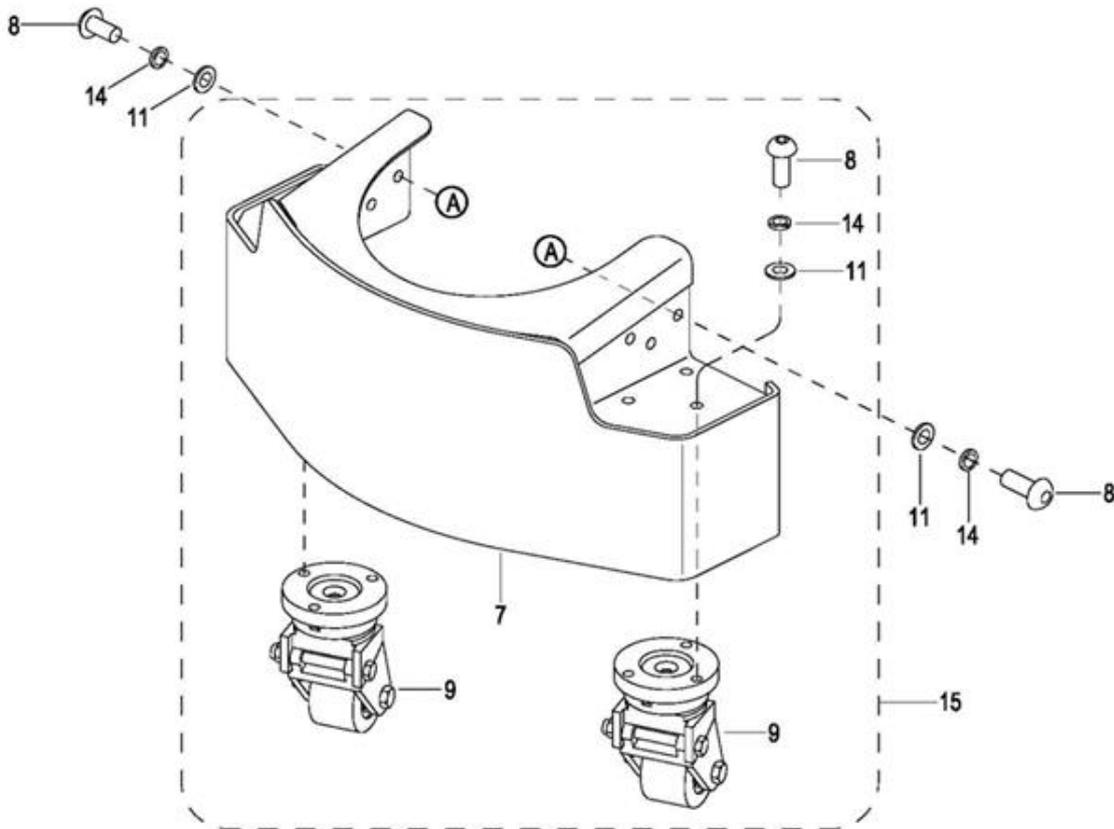
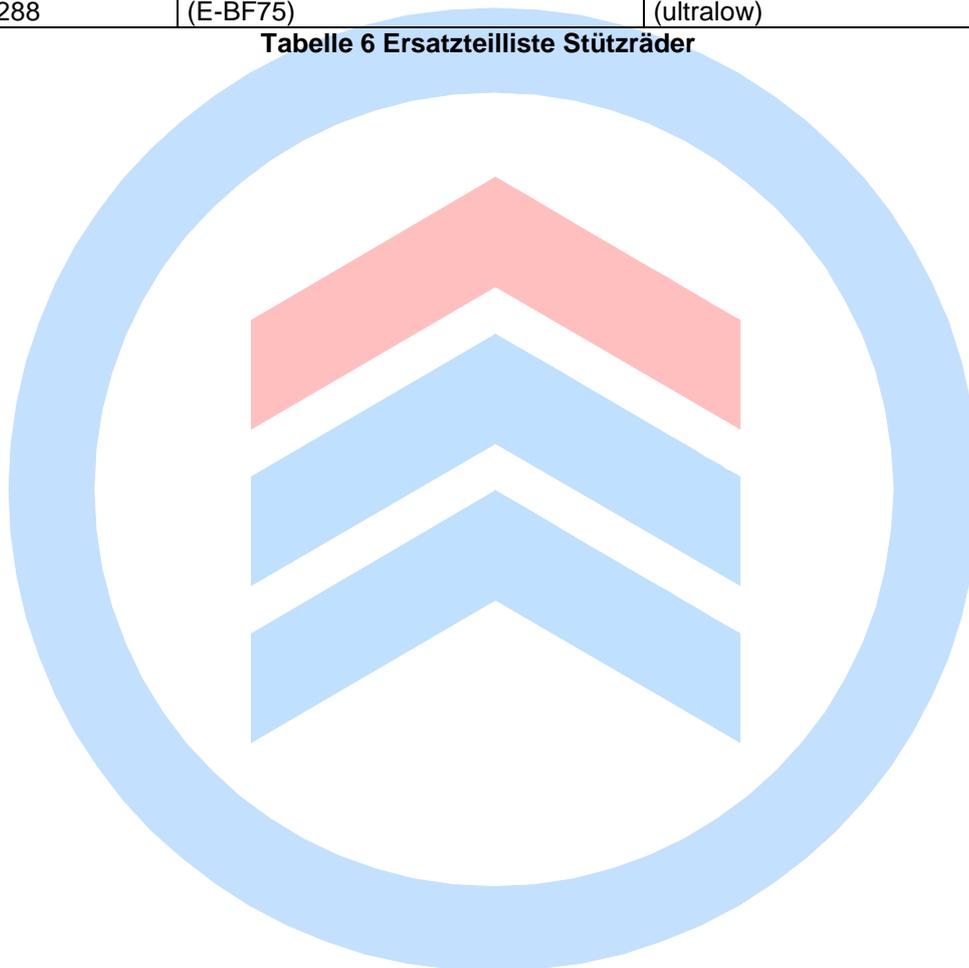


Abbildung 6 Stützräder

Ersatzteilliste Stützräder

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
9	GE0060135	Stützrad komplett	Caster assembly	2
9	GE0060287	Stützrad komplett (für E-BF75)	Caster assembly (ultralow)	2
9	GE0060137	Stützrad PU 74x48 mm ohne Lager	Castor wheel	2
15	GE0060246	Stützradeinheit kompl.	Cover Assembly whith casters	1
15	GE0060288	Stützradeinheit kompl. (E-BF75)	Cover Assembly whith casters (ultralow)	1

Tabelle 6 Ersatzteilliste Stützräder


Abdeckung 1400-000

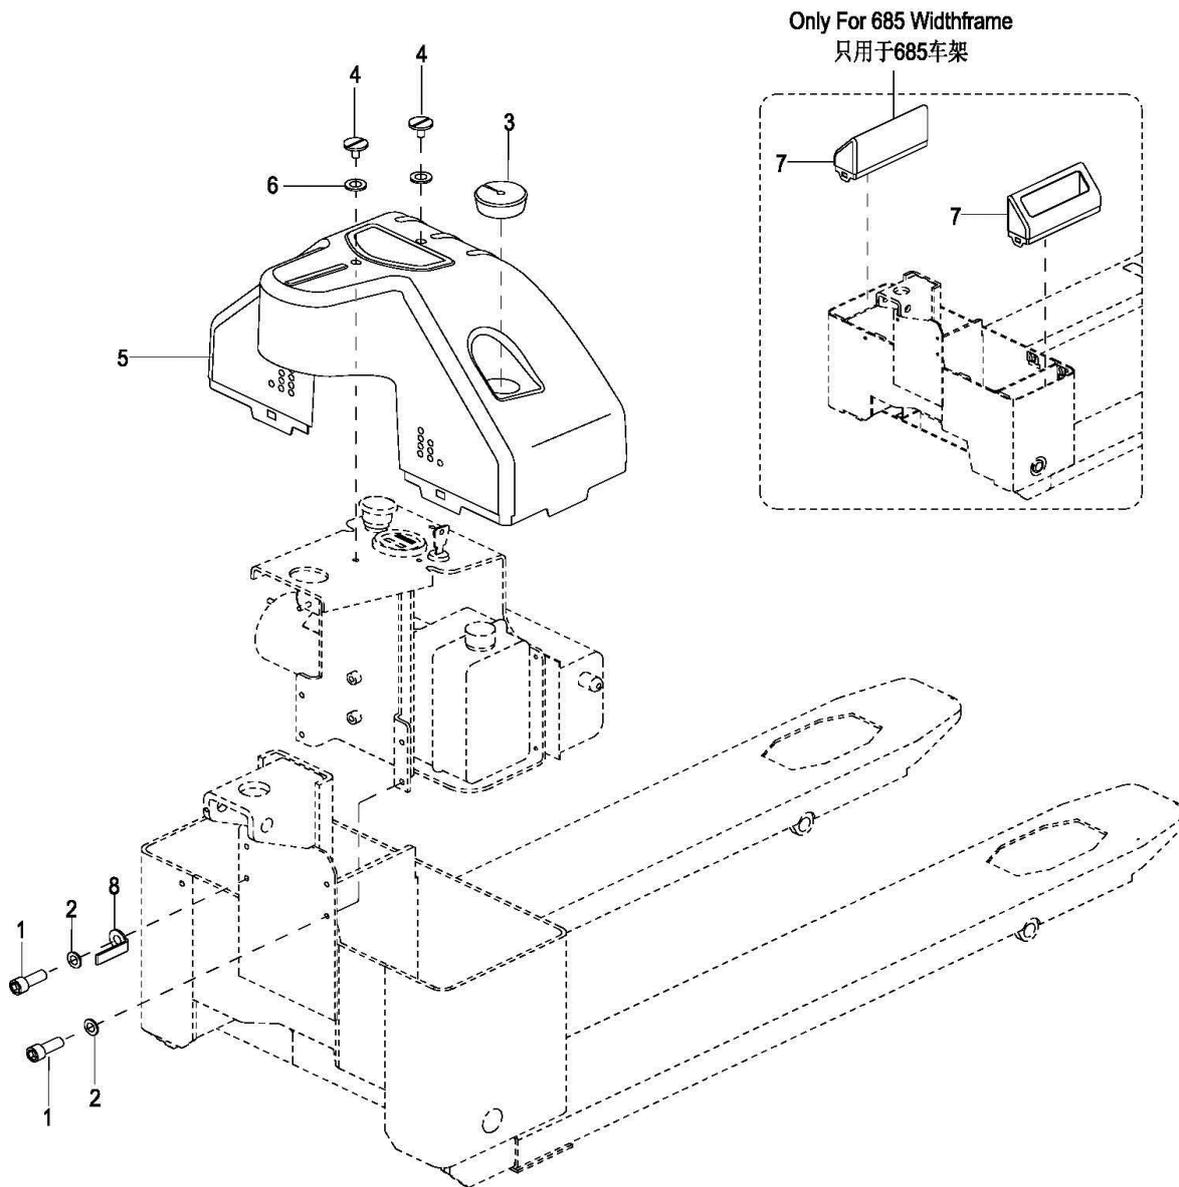


Abbildung 7 Abdeckung 1400-000

Ersatzteilliste Abdeckung 1400-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000259	Schraube (bis 02.02.2012)	Screw	4
	GE0000208	Schraube (ab 02.02.2012)	Screw	4
2	GE0000235	Unterlegscheibe	Flatwasher	4
3	GE0004071	Abdeckkappe	Charger Cap	1
4	GE0004202	Schraube	Screw	2
5	GE0004070	Abdeckung	Cover	1
6	GE0049777	Unterlegscheibe	Washer	2
7	----	Nicht vorhanden		
8	GE0049778	Kabelklemme (ab 25.10.2012)	Wire Clamp	1

Tabelle 7 Ersatzteilliste Abdeckung 1400-000


Antriebssystem 2000-000

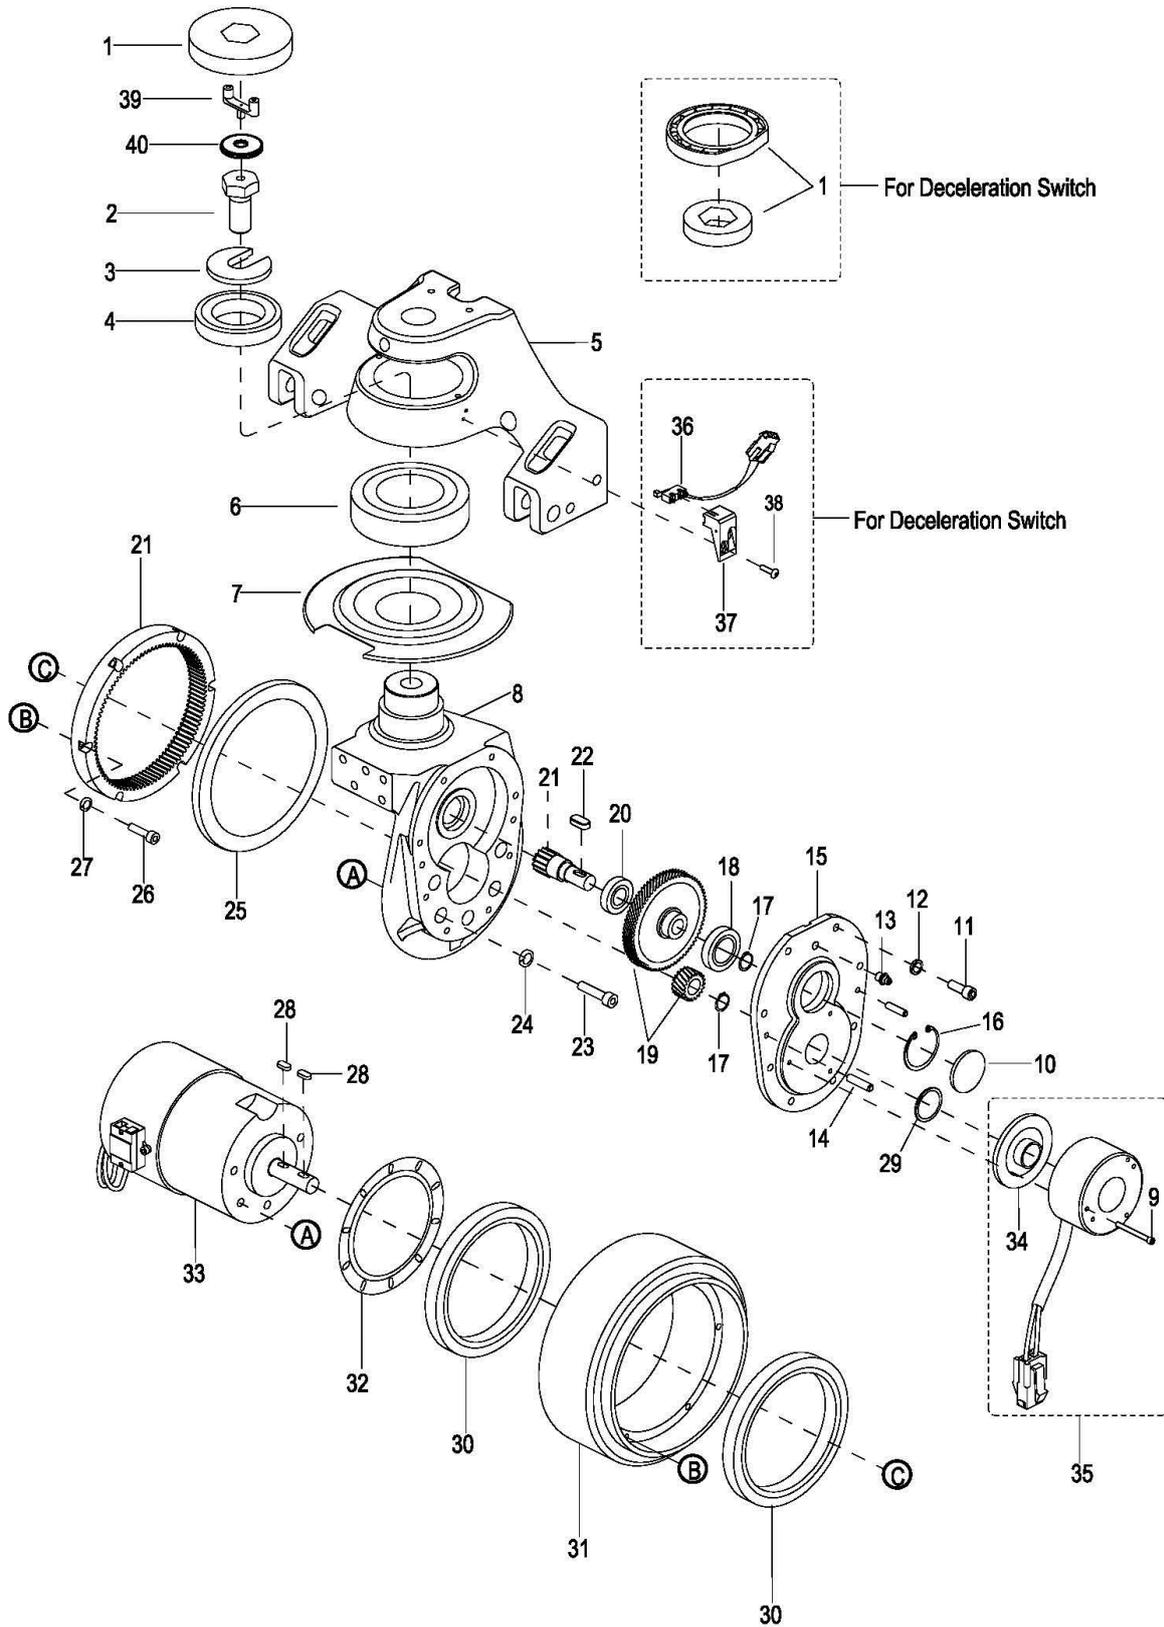


Abbildung 8 Antriebssystem 2000-000

Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0049779	Gummischeibe	Rubber	1
2	GE0049781	Schraube	Bolt	1
3	GE0049782	Unterlegscheibe	Plate	1
4	GE0000324	Kugellager	Bearing	1
5	GE0004096	Lenkrahmen	Load Bridge	1
6	GE0000335	Kugellager	Bearing	1
7	GE0049783	Kopfplatte	Round Cover Plate	1
8	GE0004098	Getriebegehäuse	Gear Case	1
9	GE0000332	Schraube	Screw	3
10	GE0004095	Abdeckkappe	Cap	1
11	GE0000297	Schraube M6x20	Screw	8
12	GE0000199	Unterlegscheibe	Washer	8
13	GE0000174	Schmiernippel	Grease Fitting	1
14	GE0049784	Spannstift	Pin	2
15	GE0004089	Getriebeabdeckung	Gear Cover	1
16	GE0000325	Sicherungsring	Snap Ring	1
17	GE0000326	Sicherungsring	Snap Ring	2
18	GE0000334	Lager	Bearing	1
19	GE0004092	Kegelzahnrad	Helical Gear	1
	GE0004093	Motorritzel	Helical Gear	1
20	GE0000346	Kugellager	Bearing	1
21	GE0004091	Ritzelwelle	Gear Shaft	1
	GE0004090	Verschlussring	Gear Loop	1
22	GE0000327	Passfeder	Flat Key	1
23	GE0000255	Schraube	Screw	5
24	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	5
25	GE0000337	Dichtring (Getriebe)	Oil Seal	1
26	GE0000328	Schraube	Screw	6
27	GE0000274	Unterlegscheibe	Lockwasher	6
28	GE0000329	Passfeder	Flat Key	2
29	GE0000338	Dichtring	Oil Seal	1
30	GE0000330	Kugellager	Bearing	2
31	GE0004099	Antriebsrad Vulkollan	Driving Wheel	1
32	GE0049790	Befestigungsring	Bearing Baffle	1
33	GE0004100	Antriebsmotor (bis 05.09.2012)	Motor	1
	GE0049791	Antriebsmotor (ab 05.09.2012)	Motor	1
35	GE0004101	Elektromagnetische Bremse kompl.	Brake Assembly	1

Tabelle 8 Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Lenkeinheit 3000-000

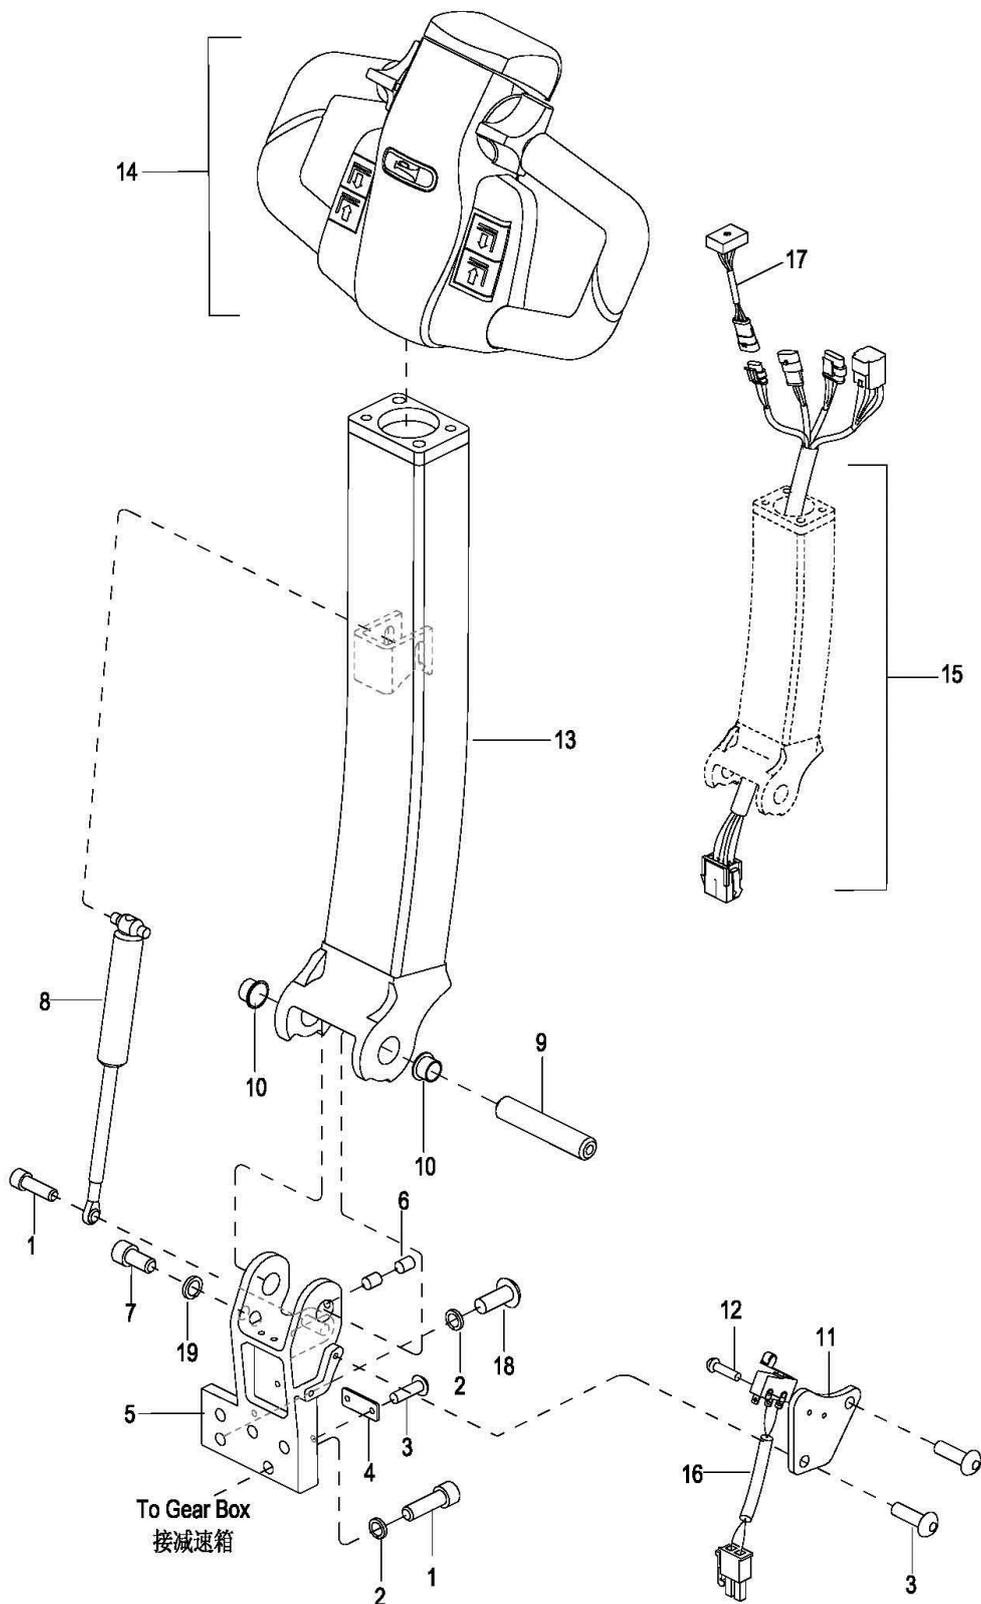


Abbildung 9 Lenkeinheit 3000-000

Ersatzteilliste Lenkeinheit 3000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000291	Schraube	screw	4
2	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	5
3	GE0000318	Schraube	screw	4
4	GE0049792	Befestigungsschiene	Harness Clamp	1
5	GE0004103	Deichselarmaufnahme	Knuckle	1
6	GE0042164	Schraube	Screw	2
7	GE0000185	Schraube	Screw	1
8	GE0004232	Gasdruckfeder f. Deichsel	Gas Spring	1
9	GE0004104	Deichselarmbolzen	Shaft	1
10	GE0000343	Lagerbuchse	Bushing	2
11	GE0049793	Verbindungsplatte	Spacer	1
12	GE0000233	Schraube	Screw	2
13	GE0004105	Deichselarm	Control Handle	1
14	GE0004233	Deichselkopf	Contol Pod Assembly	1
15	GE0029101	Kabelbaum	Wire Harness	1
16	GE0049794	Microschalter (bis 20.07.2012)	Inching Switch	1
	GE0004131	Microschalter (ab 20.07.2012)	Inching Switch	1
17	GE0029104	Potentiometer mit Anschlusskabel	Potentiometer	1
18	GE0049795	Schraube (bis 20.02.2012)	Screw	2
	GE0049796	Schraube (ab 20.02.2012)	Screw	2
19	GE0000203	Unterlegscheibe	Lockwasher	1

Tabelle 9 Ersatzteilliste Lenkeinheit 3000-000

Deichselkopf 3100-000

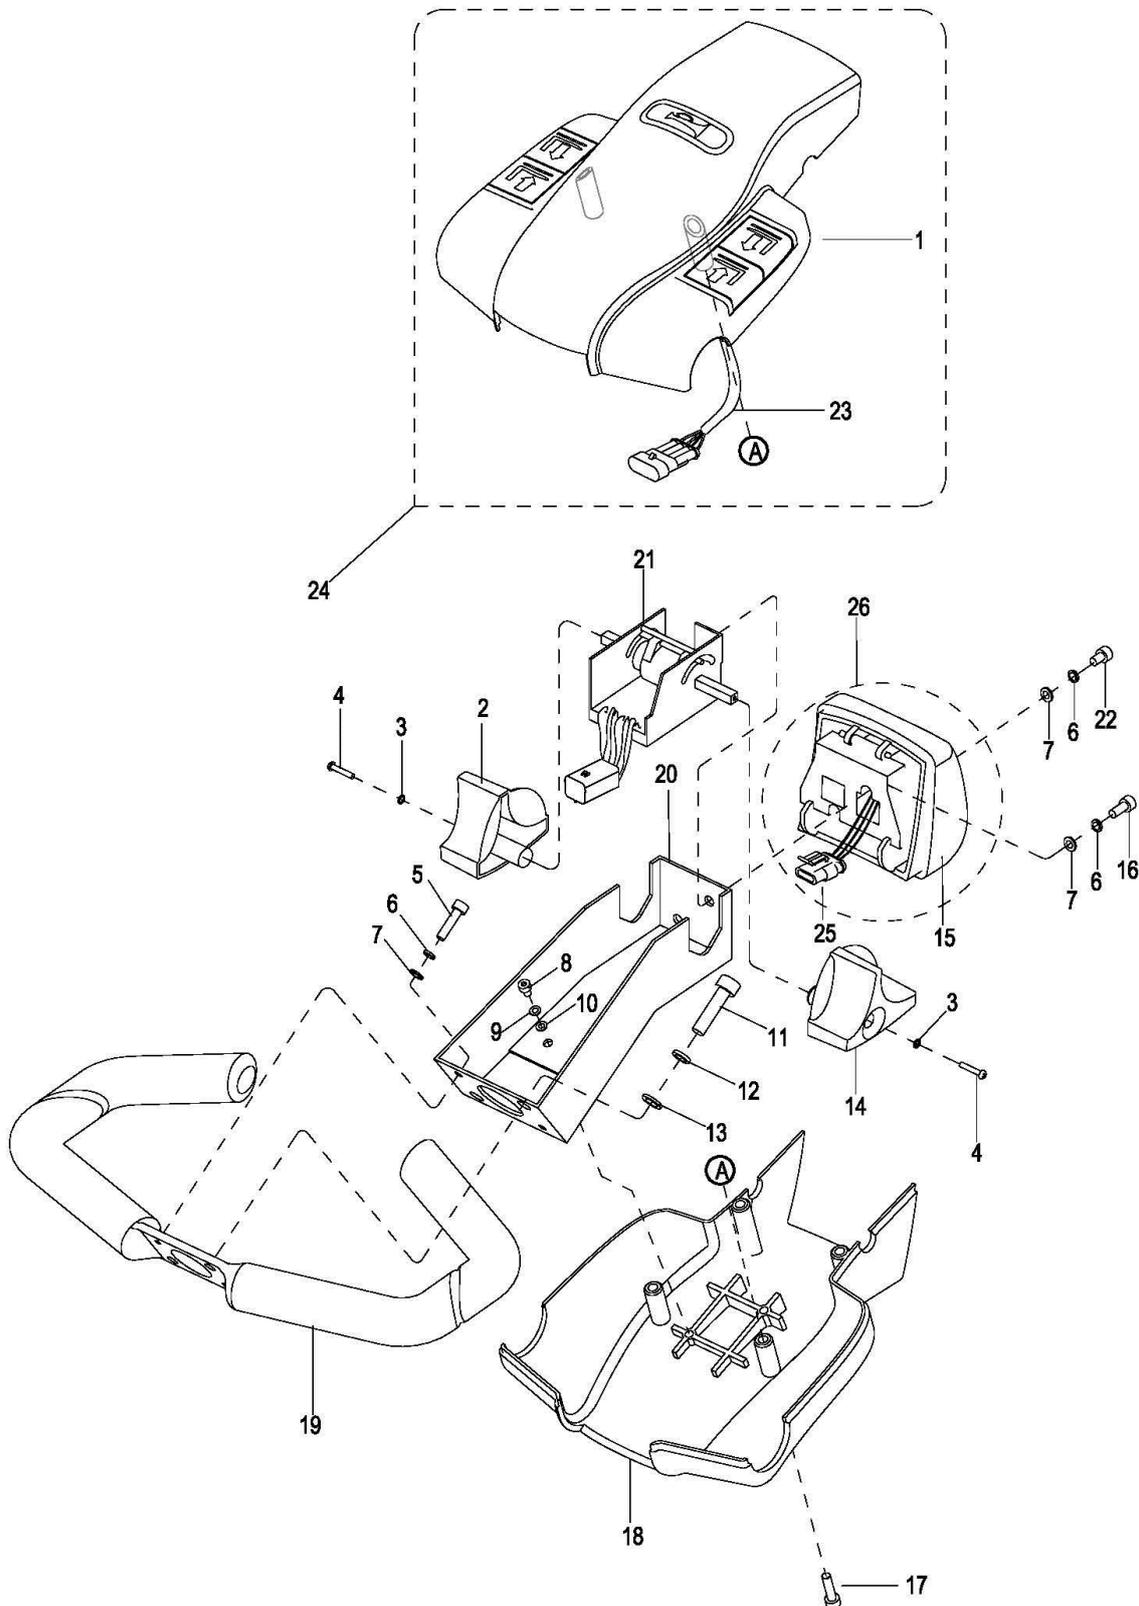


Abbildung 10 Deichselkopf 3100-000

Ersatzteilliste Deichselkopf 3100-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004239	Deichseloberschale komplett	Cap Assembly	1
2	GE0004237	Fahrschalter, rechts	Travelling knob	1
3	GE0000192	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
4	GE0000191	Schraube	Screw	2
5	GE0000167	Schraube	Screw	2
6	GE0000274	Unterlegscheibe	Lockwasher	4
7	GE0049797	Unterlegscheibe	Flatwasher	4
8	GE0000212	Schraube	Screw	2
9	GE0000234	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
10	GE0049798	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
11	GE0000291	Schraube	Screw	2
12	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
13	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
14	GE0004236	Fahrschalter, links	Travelling knob	1
15	GE0004257	Bauchschalter einzeln	Button Reverser Cover	1
16	GE0000167	Schraube	Screw	1
17	GE0000189	Schraube	Screw	4
18	GE0004235	Unterschale für Deichselkopf	Cover	1
19	GE0004238	Deichselgriff	Gripe	1
20	GE0004234	Deichselkopfaufnahme	Pod	1
21	GE0041896	Fahrschalter	Accelerator Assembly	1
22	GE0000171	Schraube	Screw	1
23	GE0004460	Kabelbaum für Hubfunktion	Wire harness	1
24	GE0004239	Deichseloberschale komplett	Cap Assembly	1
25	GE0047110	Anschlusskabel für Bauchschalter	Switch Wire	1
26	GE0004255	Bauchschalter kompl. mit Anschlusskab.	Switch Assembly	1

Tabelle 10 Ersatzteilliste Deichselkopf 3100-000

Deichselkopfschalter 3110-000

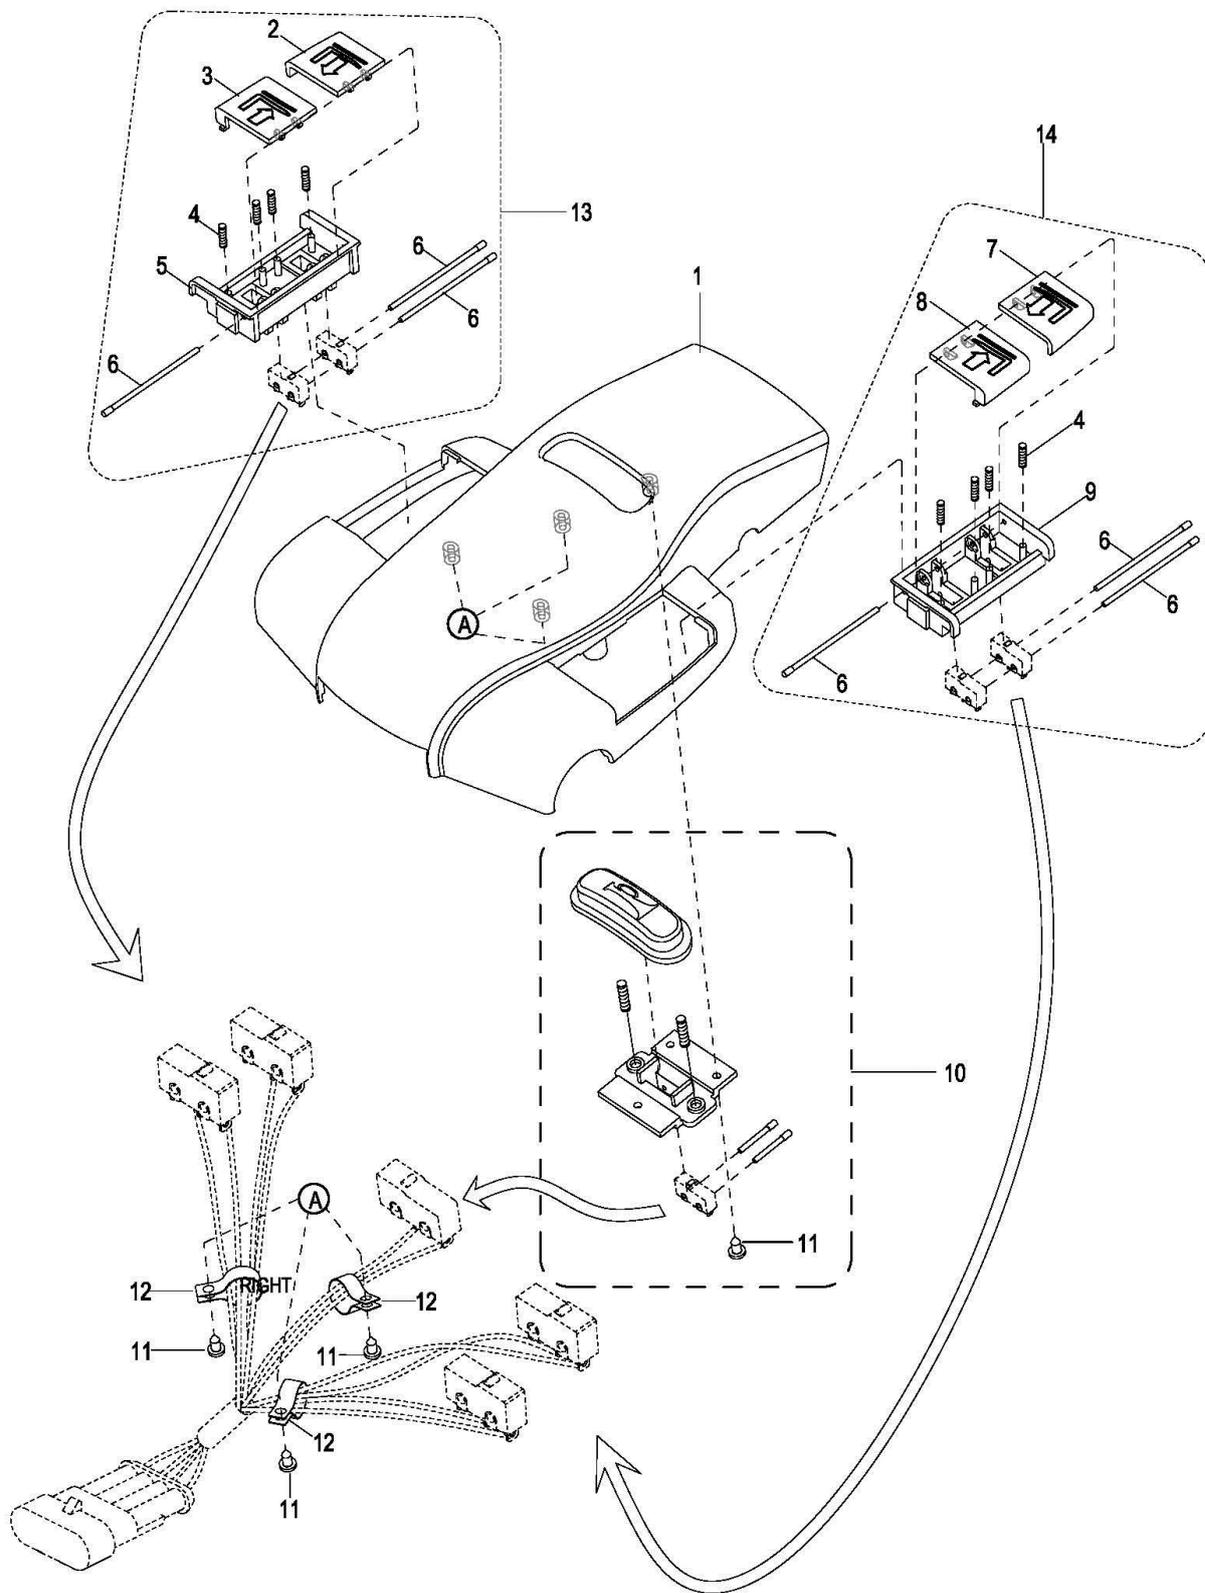


Abbildung 11 Deichselkopfschalter 3110-000

Ersatzteilliste Deichselkopfschalter 3110-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004240	Deichseloberschale	Upper Cover	1
2	GE0004254	Senken Taster, rechts	Button for Lowering R	1
3	GE0004253	Heben Taster, rechts	Button for Lifting R	1
4	GE0004247	Tasterfeder	Spring	8
5	GE0004252	Tasterrahmen, rechts	Button Bracket R	1
6	GE0004250	Tastersplint	Pin	6
7	GE0004249	Heben Taster, links	Button for Lifting L	1
8	GE0004248	Senken Taster, links	Button for Lowering L	1
9	GE0004246	Tasterrahmen, links	Button Bracket L	1
10	GE0004241	Hupentaster	Horn Button	1
	GE0004244	Splint	Pin	2
	GE0004242	Feder	Spring	2
	GE0004243	Tasterrahmen	Button Bracket	1
11	GE0000193	Schraube	Screw	6
12	GE0049801	Kabelschelle	Harness Clamp	3
13	GE0004251	Schalter Hubfunktion, rechts, komplett	Lift and Lower Box R	1
14	GE0004245	Schalter Hubfunktion, links, komplett	Lift and Lower Box L	1

Tabelle 11 Ersatzteilliste Deichselkopfschalter 3110-000

Bauchschalter 3120-000

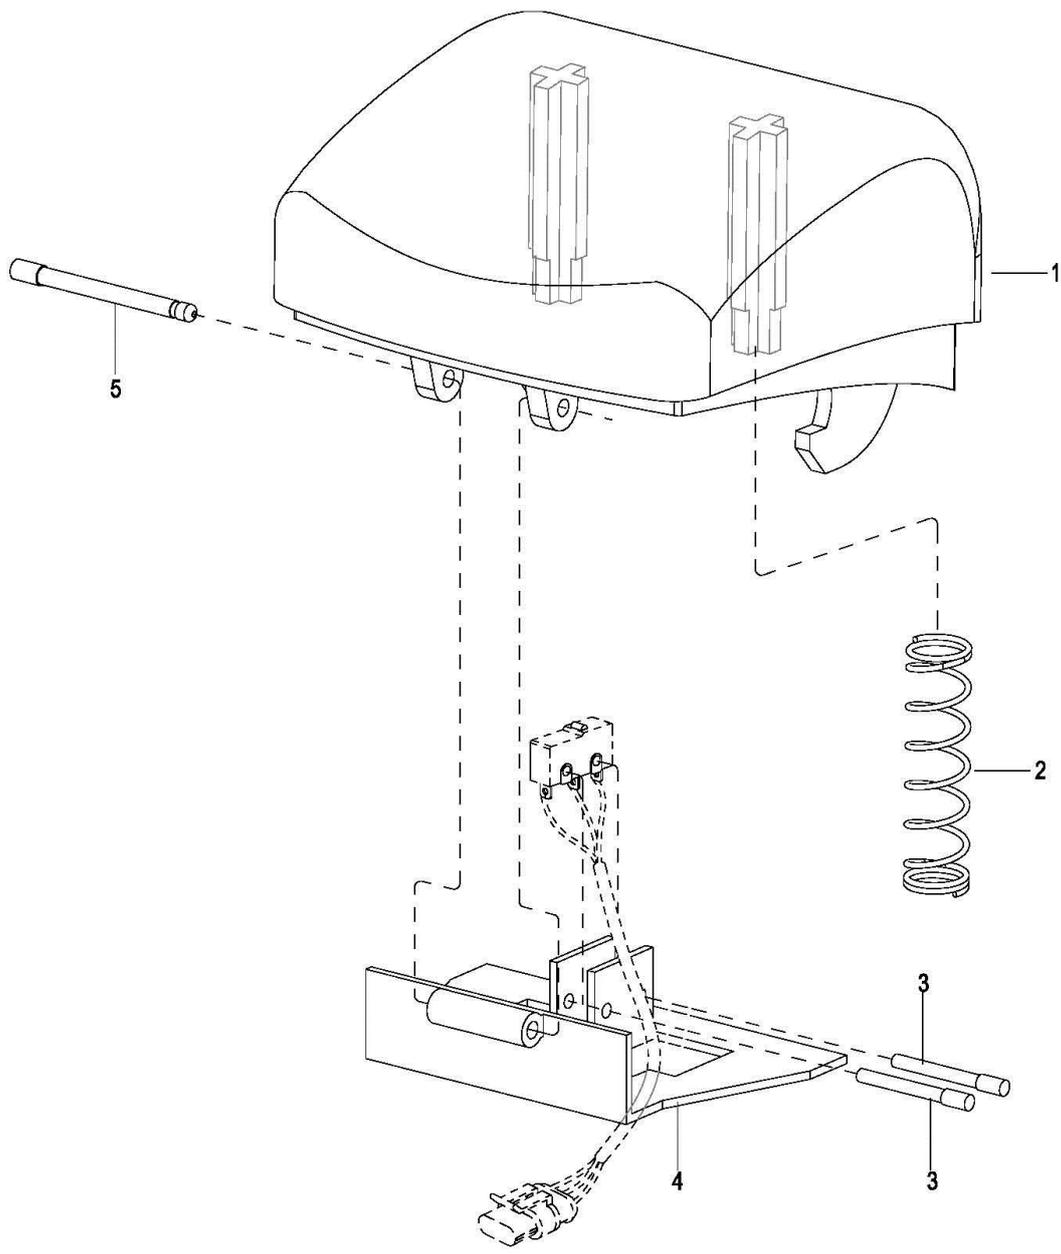


Abbildung 12 Bauchschalter 3120-000

Ersatzteilliste Bauchschalter 3120-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004257	Bauchschalter Kappe	Button Reverser Cover	1
2	GE0004258	Bauchschalterfeder	Spring	2
3	GE0004244	Splint	Pin	2
4	GE0004256	Bauchschalterrahmen	Bracket	1
5	GE0004259	Splint	Pin	1

Tabelle 12 Ersatzteilliste Bauchschalter 3120-000


Hydraulik 4000-000

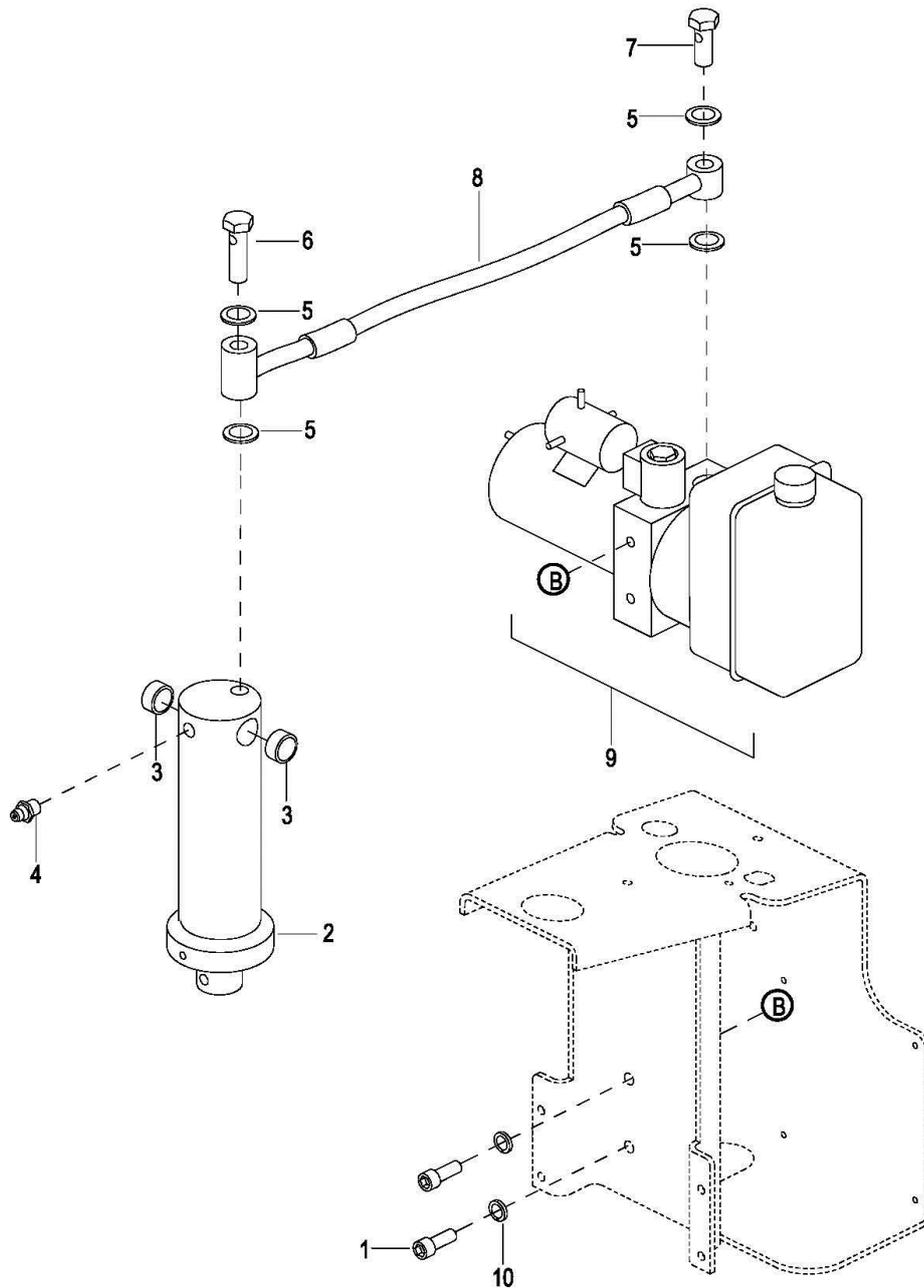


Abbildung 13 Hydraulik 4000-000

Ersatzteilliste Hydraulik 4000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000224	Schraube	Screw	2
2	GE0004107	Hubzylinder (bis 24.02.2011)	Lifting Zylinder	1
	GE0049802	Hubzylinder (vom 24.02.11-20.07.12)	Lifting Zylinder	1
	GE0049803	Hubzylinder (ab 20.07.2012)	Lifting Zylinder	1
3	GE0049804	Buchse	Bushing	2
4	GE0000174	Schmiernippel	Grease Fitting	1
5	GE0000195	Dichtring	Washer	4
6	GE0007917	Hohlschraube	Bolt	1
7	GE0007916	Hohlschraube	Bolt	1
8	GE0049805	Hydraulikleitung	Hose Assembly	1
9	GE0004116	Hydraulikpumpe + Motor + Tank	Pump & Motor	1
10	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
SET	GE0027745	Dichtsatz für Hubzylinder	Seal Kit	1

Tabelle 13 Ersatzteilliste Hydraulik 4000-000

Pumpe und Motor 4200-000

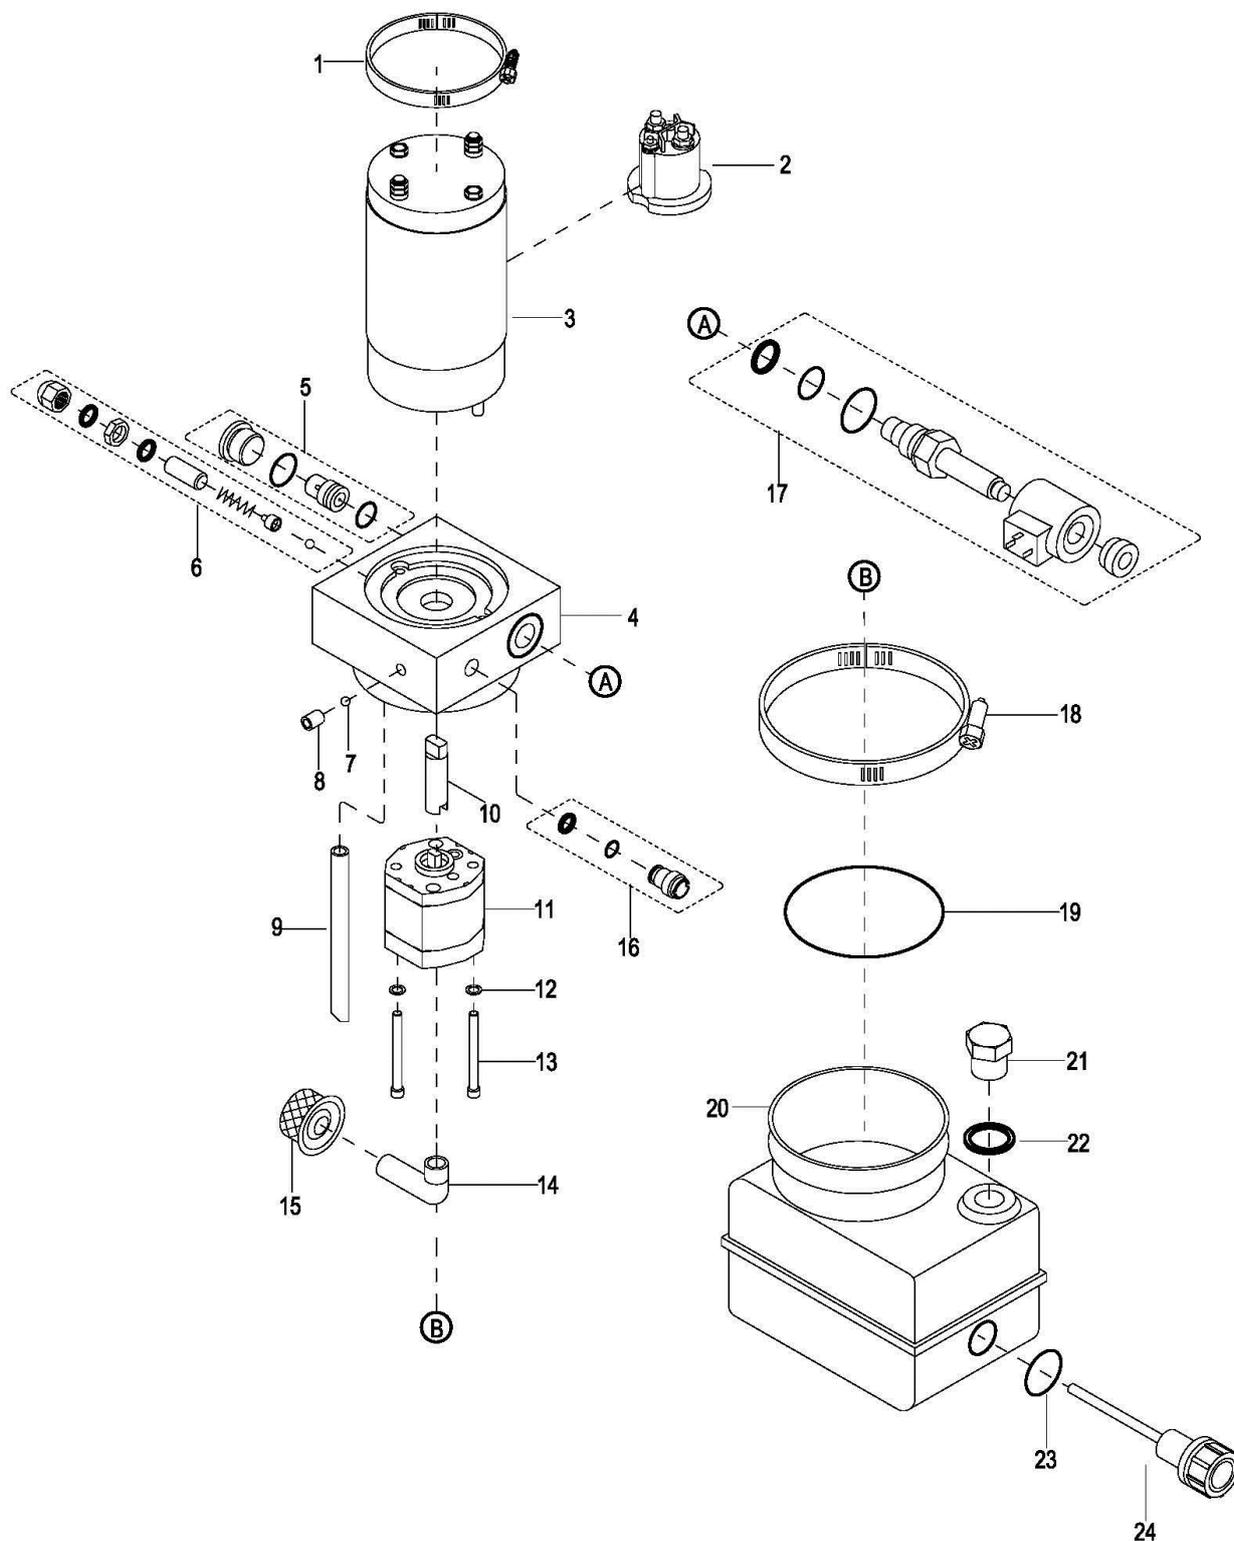


Abbildung 14 Pumpe und Motor 4200-000

Ersatzteilliste Pumpe und Motor 4200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004145	Schelle	Clamp	1
2	GE0004146	Schütz 24V	Contactora	1
3	GE0004147	Motor	Motor	1
4	GE0004148	Anschlussblock	Adapter	1
5	GE0004149	Drosselventil komplett	Throttle Valve	1
6	GE0004150	Sicherheitsventil komplett	Safety Valve	1
7	GE0004151	Stahlkugel	Ball	2
8	GE0004152	Schraube	Screw	1
9	GE0004153	Öl Rücklaufleitung	Return Pipe	1
10	GE0004161	Anschlusswelle	Coupler	1
11	GE0004162	Pumpe + Motor ohne Tank	Pump with Motor	1
12	GE0004156	Unterlegscheibe	Washer	2
13	GE0004157	Schraube	Screw	2
14	GE0004158	Saugleitung	Suction Pipe	1
15	GE0004166	Ölfilter	Oil Filter	1
16	GE0004160	Ventil	Check Valve	1
17	GE0004173	Magnetventil komplett	Solenoid Valve	1
18	GE0004175	Schelle	Clamp	1
19	GE0004176	O-Ring	O-Ring	1
20	GE0004177	Hydrauliktank	Tank	1
21	GE0004165	Öleinfüllschraube	Screw	1
22	GE0004179	Dichtscheibe	Washer	1
23	GE0004167	O-Ring	O-Ring	3
24	GE0004180	Entlüftungsschraube	Air Cleaner	1

Tabelle 14 Ersatzteilliste Pumpe und Motor 4200-000

Elektrik-Komponenten 5000-000

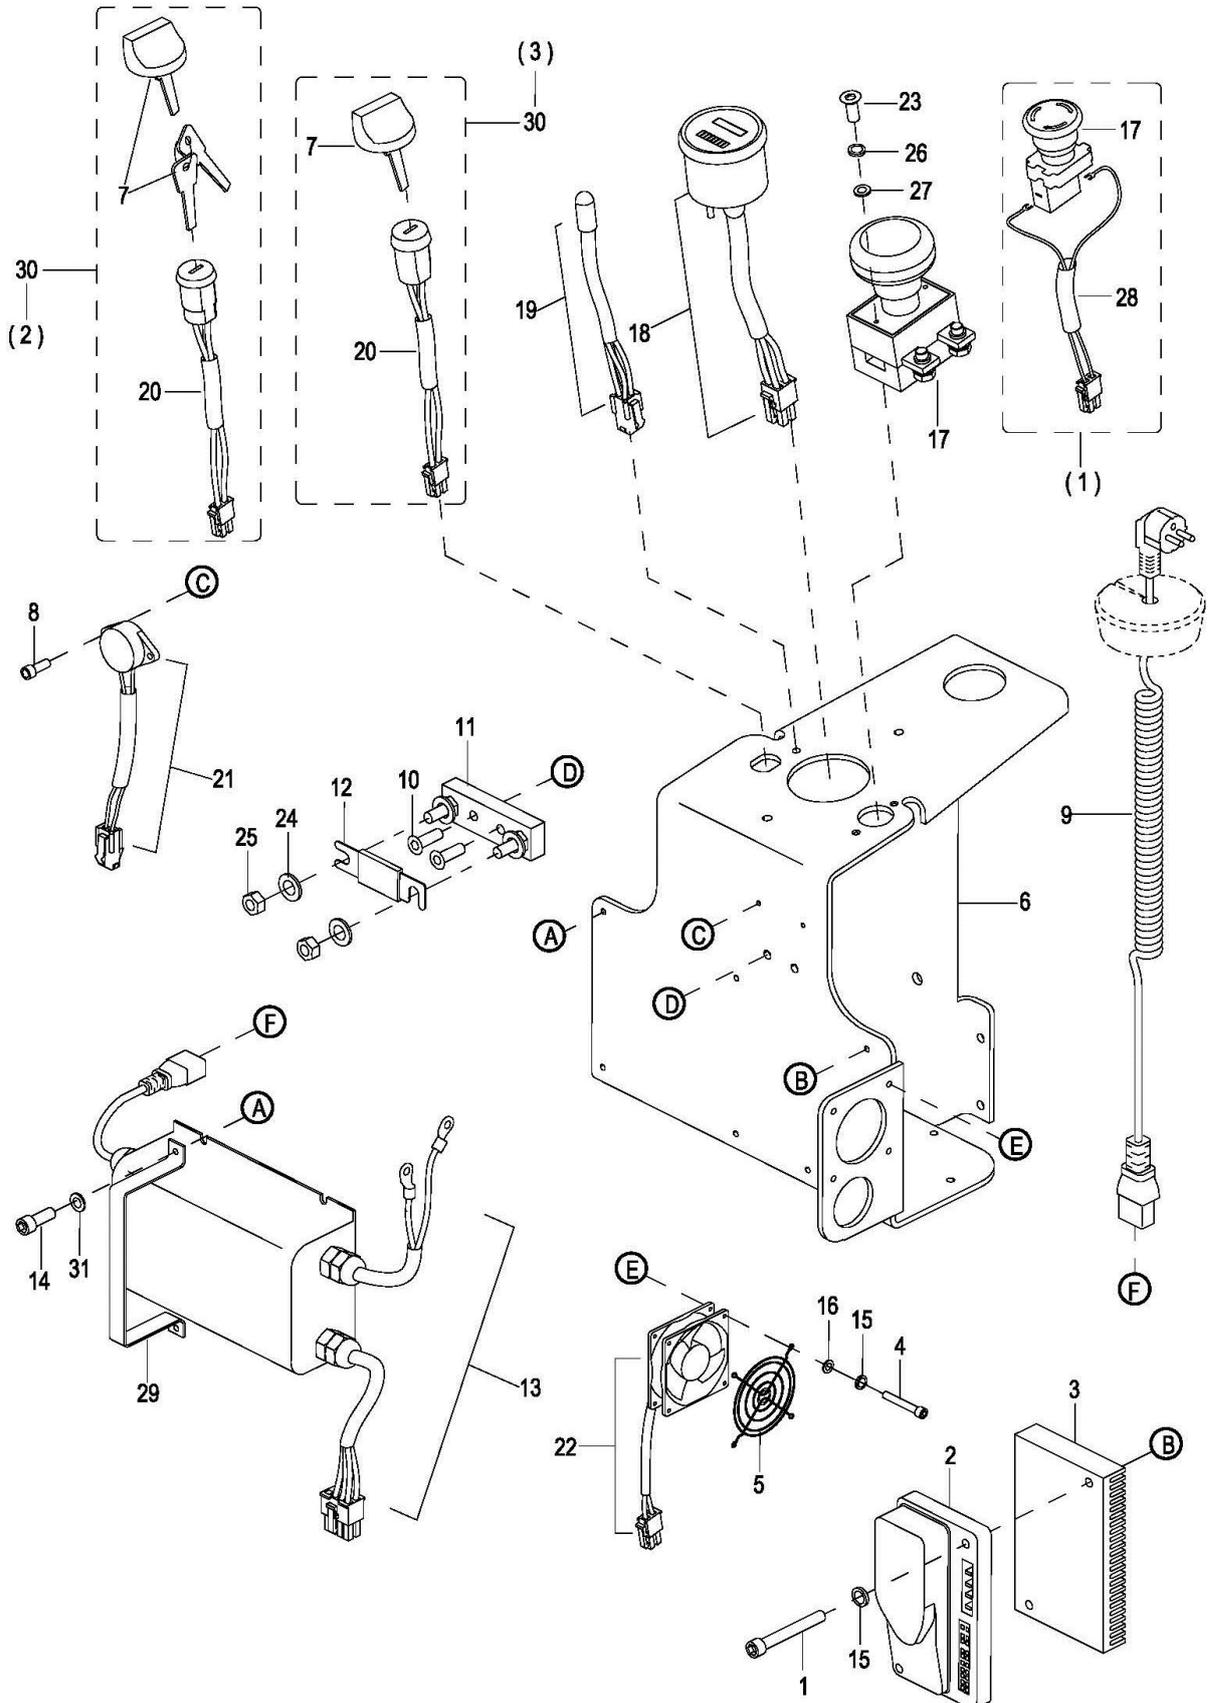


Abbildung 15 Elektrik-Komponenten 5000-000

Ersatzteilliste Elektrik-Komponenten 5000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0000332	Schraube	Screw	2
2	GE0049235	Motorsteuerung	Controller	1
3	GE0004120	Kühlerplatte (bis 10.05.2012)	Finning	1
	GE0049810	Kühlerplatte (ab 10.05.2012)	Finning	1
4	GE0049811	Schraube	Screw	4
5	GE0049812	Schutzgitter für Lüfter	Veil Mats	1
6	GE0004123	Konsole	Bracket	1
7	GE0031881	Ersatzschlüssel (3 Wege)	3 Way Switch Key	2
	GE0031882	Ersatzschlüssel (2 Wege)	2 Way Switch Key	2
8	GE0000333	Schraube	Screw	2
9	GE0004136	Anschlusskabel Ladegerät	Charger Cable	1
10	GE0000237	Schraube	Screw	2
11	GE0004276	Aufnahme für Sicherung	Fuse Stand	1
12	GE0004118	Sicherung 100A	Fuse 100A	1
13	GE0004117	Ladegerät	Charger	1
14	GE0000186	Schraube	Screw	4
15	GE0000234	Unterlegscheibe	Lockwasher	6
16	GE0049798	Unterlegscheibe	Flatwasher	6
17	GE0021878	Notausschalter	Emergency Stop Switch	1
18	GE0004128	Anschlusskabel (bis 01.08.2011)	Meter Assembly	1
	GE0049849	Anschlusskabel (ab 01.08.2011)	Meter Assembly	1
18	GE0027609	Batterieanzeige, ab 11/2011	Meter	1
	GE0027610	Batterieanzeige Curtis, bis 11/2011	Meter	1
19	GE0004135	Anschlusskabel LED	LED Wire Harness	1
20	GE0004126	Schlüsselschalter 3 Wege (bis 08/11)	3-Way-Switch	1
	GE0049242	Schlüsselschalter 2 Wege (bis 08/12)	2-Way-Switch	1
	GE0004269	Schlüsselschalter 2 Wege (ab 08/12)	2-Way-Switch	1
21	GE0004122	Summer	Buzzer Assembly	1
22	GE0004121	Lüfter komplett	Fan Assembly	1
23	GE0049854	Schraube	Screw	2
24	GE0000268	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
25	GE0000270	Mutter	Nut	2
26	GE0000274	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
27	GE0049797	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
28	GE0004133	Anschlusskabel Not-Aus (bis 08/11)	Emergency Stop Switch Wire	1
29	GE0049856	Befestigungsschiene	Charger Hoop	1
30		Siehe POS. 20		
31	GE0000238	Unterlegscheibe	Flatwasher	4

Tabelle 15 Ersatzteilliste Elektrik-Komponenten 5000-000

Kabelbaum 5100-100

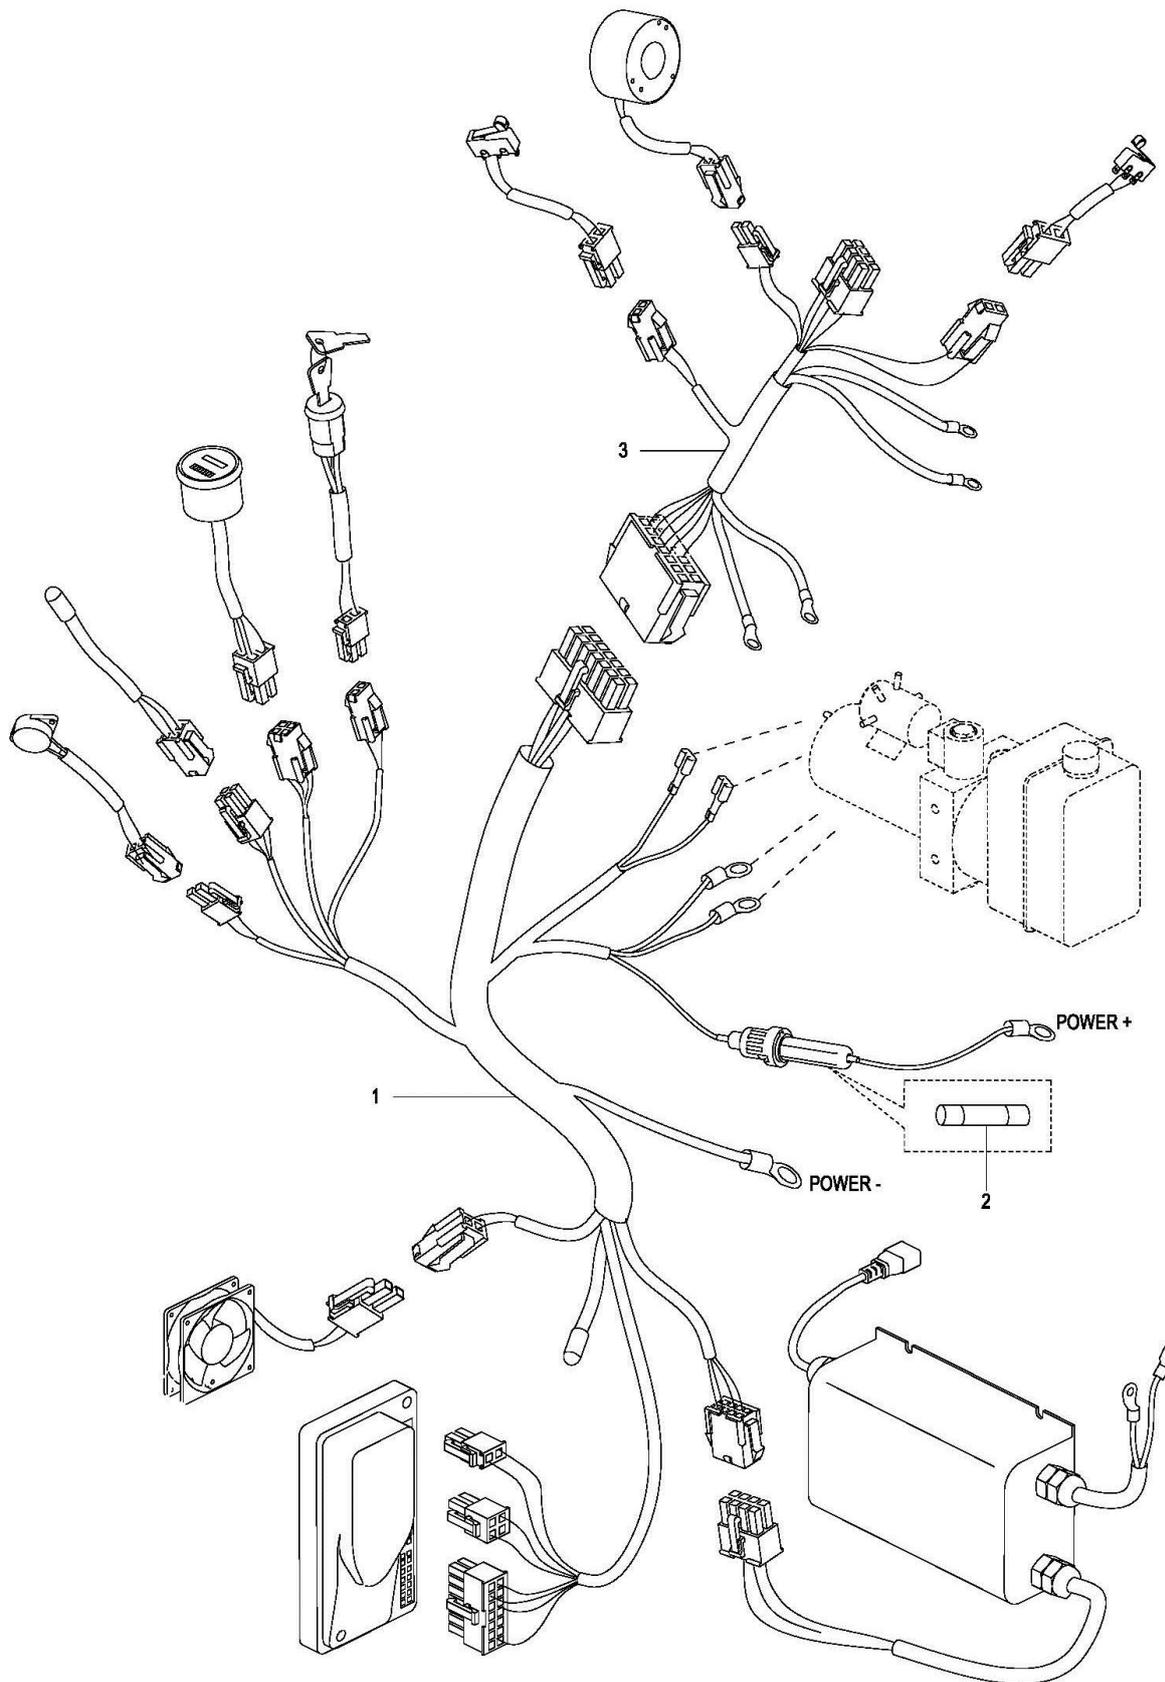


Abbildung 16 Kabelbaum 5100-100

Ersatzteilliste Kabelbaum 5100-100

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004124	Deichselkabelbaum (bis 08/11)	Master Wire Harness	1
	GE0029101	Deichselkabelbaum (ab 08/11)	Master Wire Harness	1
2	GE0049857	Sicherung	Fuse	1
3	GE0004125	Anschlusskabel Fahrschalter	Driving Wire Harness	1

Tabelle 16 Kabelbaum 5100-100


Anschlusskabel 5200-000

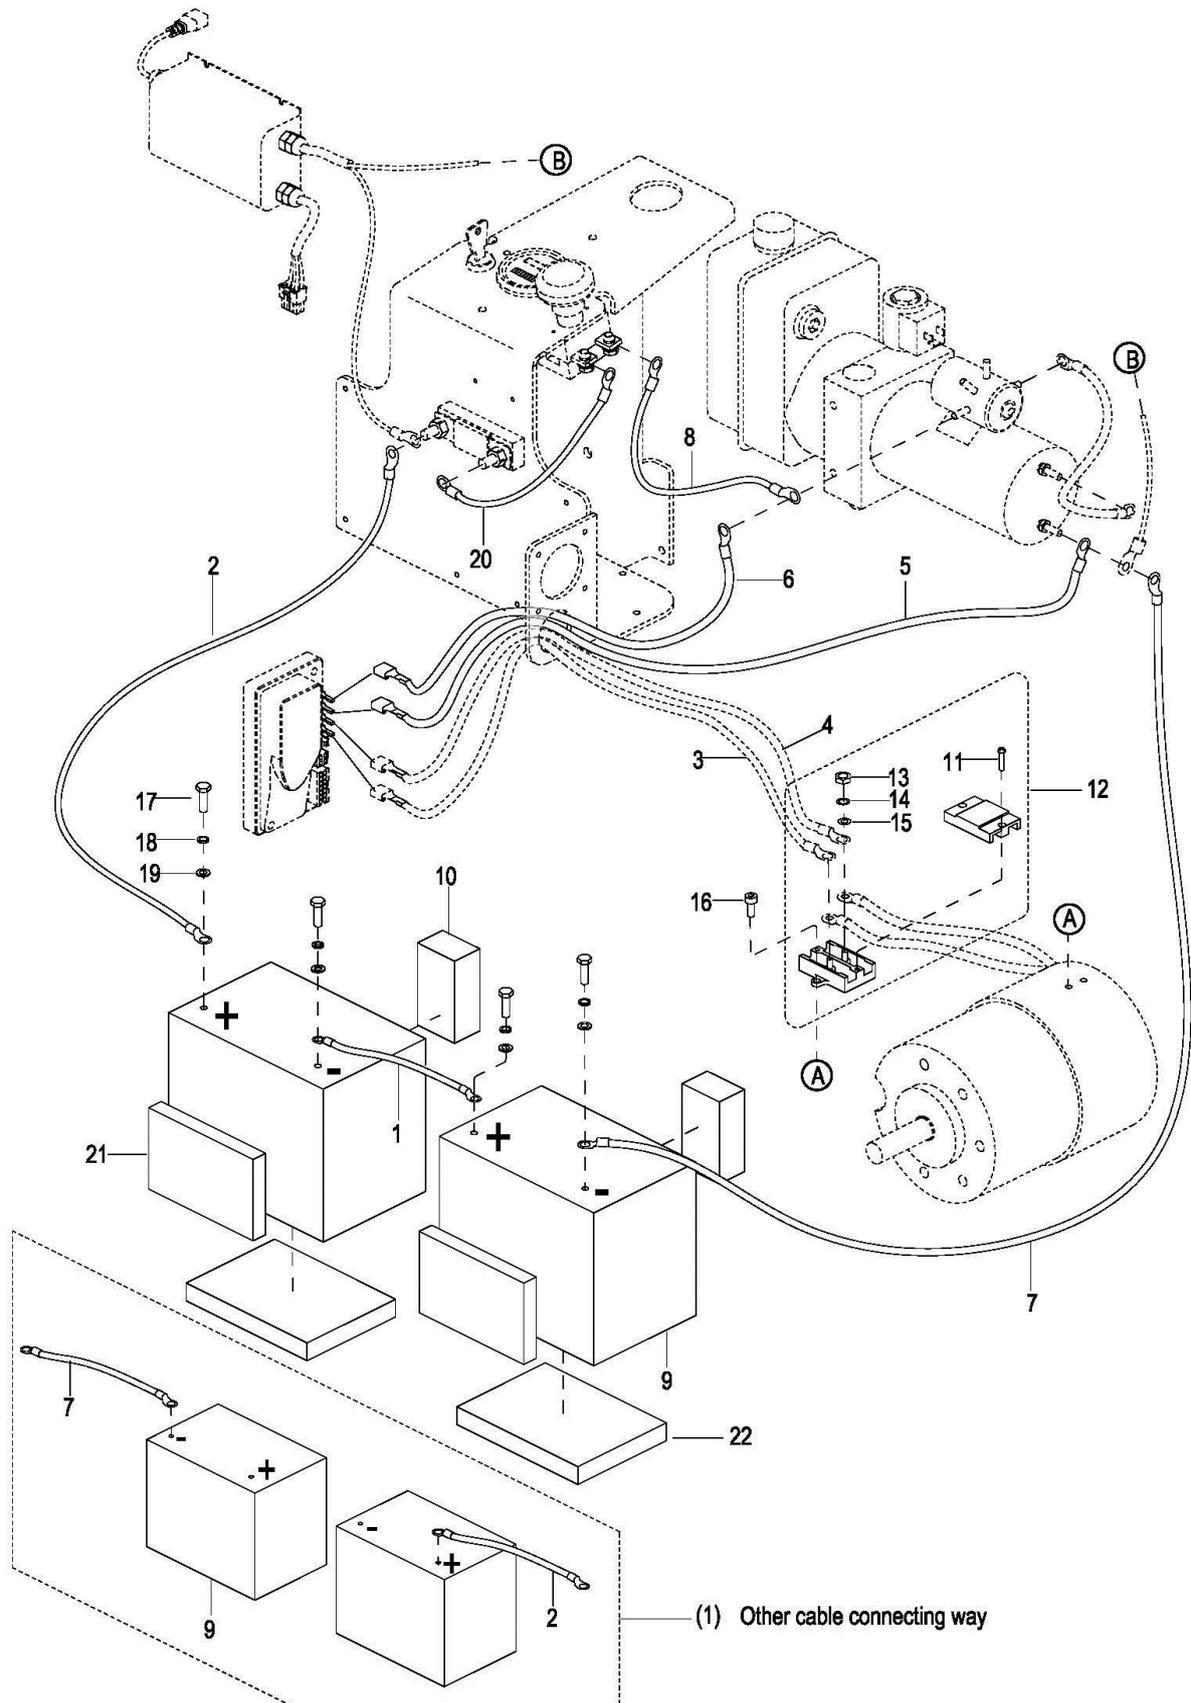


Abbildung 17 Anschlusskabel 5200-000

Ersatzteilliste Anschlusskabel 5200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004144	Batterie Verbindungskabel	Battery Connector Cable	1
2	GE0004143	Batteriekabel +	Battery Cable +	1
3	GE0004140	Motorkabel M2	M2 Cable	1
4	GE0004139	Motorkabel M1	M1 Cable	1
5	GE0049858	Anschlusskabel B +	B Cable +	1
6	GE0049859	Anschlusskabel B -	B Cable -	1
7	GE0004142	Pumpenkabel P -	P Cable -	1
8	GE0004141	Pumpenkabel P +	P Cable +	1
9	GE0004114	Batterie	Battery	2
10	GE0049860	EPE Block	EPE Block	2
11	GE0049862	Schraube	Screw	2
12	GE0049861	Kabelführung	Bracket	1
13	GE0000223	Mutter	Nut	2
14	GE0000199	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
15	GE0049863	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
16	GE0000167	Schraube	Screw	2
17	GE0049864	Schraube	Screw	4
18	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	4
19	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	4
20	GE0049865	Anschlusskabel C 3	C 3 Cable	1
21	GE0049866	EPE Block II	EPE Block II	2
22	GE0049867	EPE Block III	EPE Block III	2

Tabelle 17 Anschlusskabel 5200-000