



**HanseLifter®**

# Ersatzteilliste

- Original -


## BF-TD-02



HanseLifter®  
GESUTRA GmbH  
Straubinger Str. 20  
28219 Bremen  
0049 (0)421 33 63 62 00  
[www.hanselifter.de](http://www.hanselifter.de)

Ver 1.00  
Stand: 04 / 2011

# Deichsel

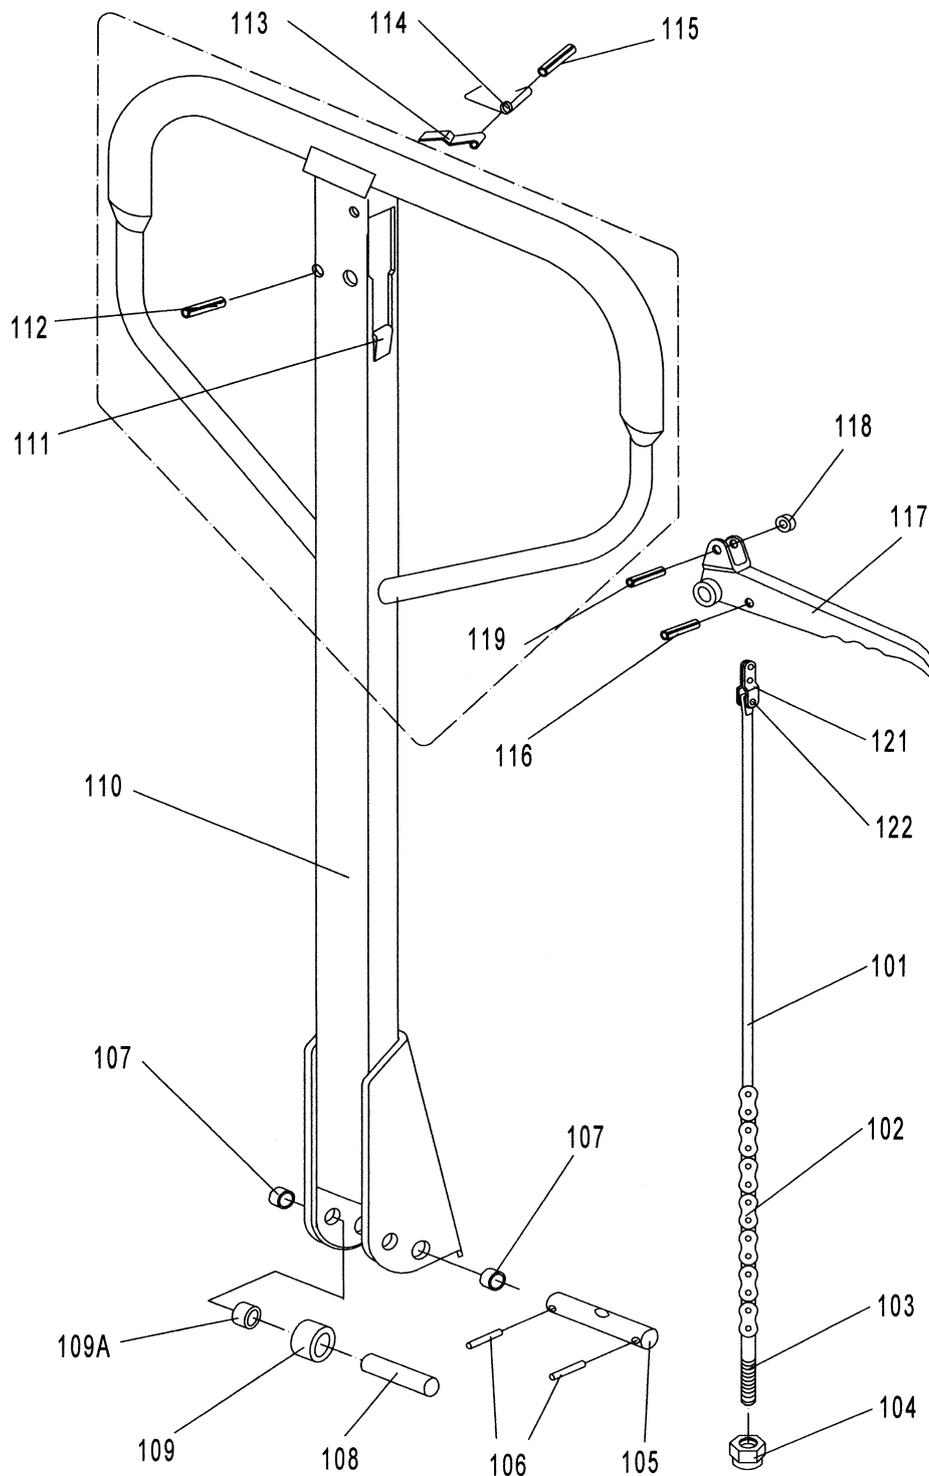


**Abbildung 1 Deichsel**

## Ersatzteilliste Deichsel

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
101	010107N101	Zugstange	Release Rod	1	
102	010107N102	Kette	Chain	1	
103	010107N103	Einstellschraube	Adjusting Bolt	1	
104	010107N104	Einstellmutter	Adjusting Nut	1	
105	010107N105	Welle mit Loch	Axle with Hole	1	
106	010107N106	Spannstift	Elastic Pin	2	
107	010107N107	Buchse	Bushing	2	
108	010107N108	Rollenbolzen	Roller Pin	1	
109	010107N109	Druckrolle	Pressure Roller	1	
109A	010107N109A	Buchse	Bushing	1	
110	010107N110	Deichsel kompl. Typ A	Draw-bar	1	
111	010107N111	Anschlag/Gummipuffer	Stop Rubber	1	
112	010107N112	Spannstift	Elastic Pin	1	
113	010107N113	Federbesfestigung	Blade Spring	1	
114	010107N114	Feder	Spring	1	
115	010107N115	Spannstift	Elastic Pin	1	
116	010107N116	Spannstift	Elastic Pin	1	
117	010107N117	Steuerungshebel	Control Handle	1	
118	010107N118	Rolle	Roller	1	
119	010107N119	Spannstift	Elastic Pin	1	
121	010107N121	Verbindungshalterung	Pull Board	1	
122	010107N122	Stift	Pin	1	

**Tabelle 1 Ersatzteilliste Deichsel**

# Rahmengabel

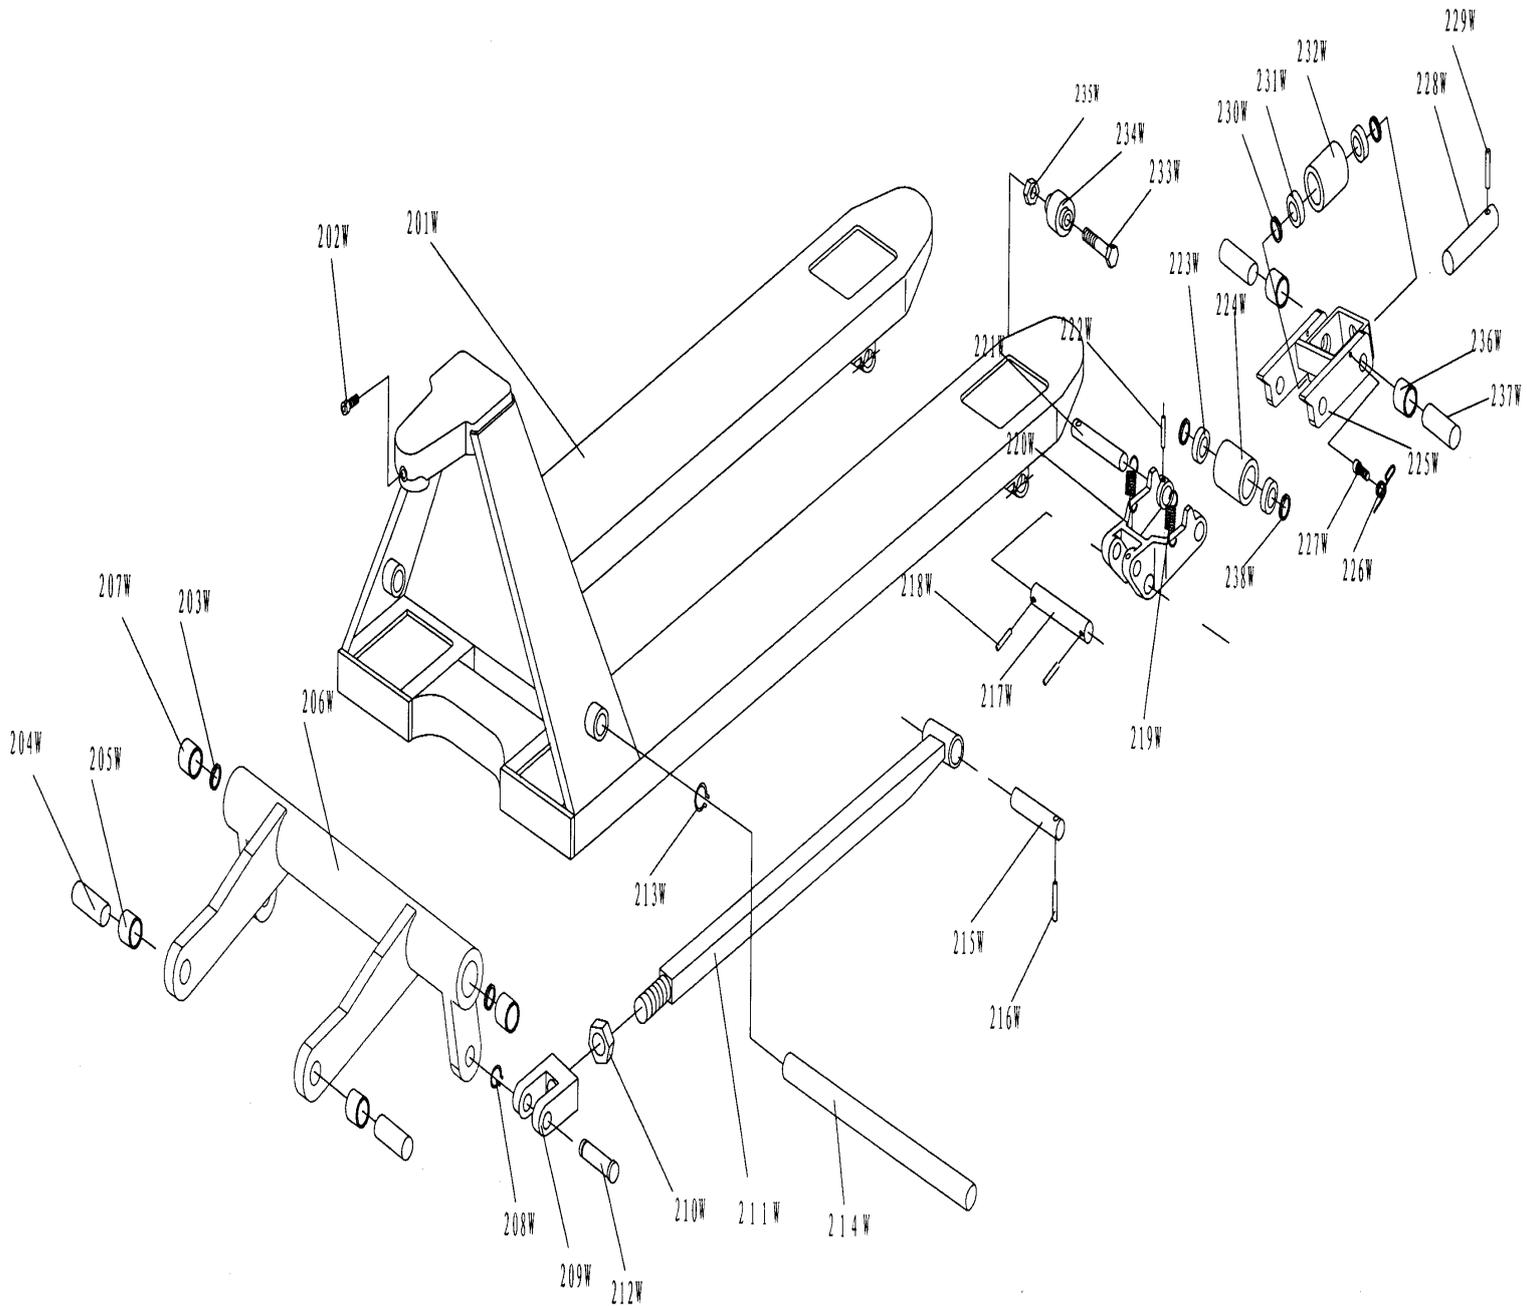

**Abbildung 2 Rahmengabel**

## Ersatzteilliste Rahmengabel

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung	Menge	Bemerkungen	
No.	Part No.	Description	Qty.	Remarks	
201W	010101N201W	Rahmengabel	Fork Frame	1	
202W	010101N202W	Bolzen	Bolt	1	
203W	010101N203W	Unterlegscheibe	Washer	2	
204W	010101N204W	Stift	Pin	2	
205W	010101N205W	Buchse	Bushier	2	
206W	010101N206W	Schwingarm	Torsion Tube	1	
207W	010101N207W	Buchse	Bushier	2	
208W	010101N208W	Sicherungsring	Locking Ring	2	
209W	010101N209W	Verbindungsstück	Joint	2	
210W	010101N210W	Mutter	Nut	2	
210W	010101N211W	Druckstab	Pushing rod	2	
210W	010101N212W	Stift	Pin	2	
210W	010101N213W	Druckstange	Locking Ring	2	
210W	010101N214W	Befestigungsstange	Long Shaft	1	
210W	010101N215W	Welle	Pin	2	
210W	010101N216W	Spannstift	Elastic Pin	2	
210W	010101N217W	Welle	Pin	2	
210W	010101N218W	Spannstift	Elastic Pin	4	
210W	010101N219W	Feder	Spring	4	
210W	010101N220W	Schwinge	Frame of Load Roller	2	
210W	010101N221W	Welle für Querrahmen	Pin	2	
210W	010101N222W	Splint	Elastic Pin	2	
210W	010101N223W	Lager	Bearing	4	
210W	010101N224W	Lastrad	Load Roller	2	
210W	010101N225W	Querrahmen	Holding Frame	2	
210W	010101N226W	Feder	Spring	4	
210W	010101N227W	Schraube	Screw	4	
210W	010101N228W	Welle	Elastic Pin	2	
210W	010101N229W	Stift	Pin	2	
210W	010101N230W	Unterlegscheibe	Washer	4	
210W	010101N231W	Lager	Bearing	4	
210W	010101N232W	Querrolle	Roller	2	
210W	010101N233W	Schraube	Bolt	2	
210W	010101N234W	Rolle	Entry Roller	2	
210W	010101N235W	Sicherungsmutter	Nut	2	
210W	010101N236W	Buchse	Pin	2	
210W	010101N237W	Welle	Bushier	2	

Tabelle 2 Ersatzteilliste Rahmengabel



## Ersatzteilliste Pumpenhubeinrichtung

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
301	010103N301	Unterlegscheibe	Spring Cap	1	
302	010103N302	Feder	Spring	1	
303	010103N303	Kolbenstange	Pump Piston	1	
304	010103N304	Staubdichtung	Dust Ring	1	
305	010103N305	Dichtung	Seal	1	
306	010101N306	Staubabdeckung	Dust Cover	2	
307	010101N307	Federring	Spring Washer	2	
308	010101N308	Unterlegscheibe	Washer	2	
309	010101N309	Lager	Bearing	4	
310	010101N310	Lastrad	Loading Wheel	2	
311	010103N311	Stift	Elastic Pin	1	
312	010103N312	Spannstift	Elastic Pin	2	
313W	010103N313W	Druckplatte	Thrust Plate	1	
314	010103N314	Sicherungsring	Retaining Ring	1	
315	010103N315	Lager	Bearing	1	
316	010101N316	Schaft/Achse vom Stützrad	Shaft of Loading Wheel	1	
317	010103N317	Mutter	Nut	1	
318	010103N318	Schraube	Screw	1	
319	010103N319	Hebelplatte	Lever Plate	1	
320	010103N320	Spannstift	Elastic Pin	1	
321	010103N321	Einbauventil	Valve Cartridge	1	
322W	010103N322W	Pumpe	Pump	1	
323	010103N323	Dichtungsring	Seal Washer	1	
324	010103N324	Schraubverschluss/Schraubstopfen	Screw Plug	1	
325	010103N325	Dichtring	Seal	1	
326	010103N326	O-Ring	O - Ring	1	
327	010103N327	Staubdichtung	Dust Ring	1	
328	010103N328	Kolbenstange	Piston Rod	1	
329	010103N329	Kugel (Stahl)	Steel Ball	1	
330	010103N330	Schraubverschluss/Schraubstopfen	Screw Plug	1	
331	010103N331	O-Ring	O - Ring	1	
332	010103N332	Bolzen	Bolt	1	
333	010103N333	Feder	Spring	1	
334	010103N334	Spindel des Sicherungsventils	Spindle of Safety Valve	1	
335W	010103N335W	Stift	Pin	1	
336W	010101N336W	Feder	Spring	1	
337W	010101N337W	Befestigungsplatte	Fixing Plate	1	
338W	010101N338W	Spannstift	Pump Cylinder	1	
339W	010101N339W	Griffstück	Handle	1	

**Tabelle 3 Ersatzteilliste Pumpenhubeinrichtung**

