



**HanseLifter®**

## Ersatzteilliste

- Original -

# HH5T- 05 - Serie

Handgabelhubwagen  
Tragfähigkeit 5000 kg



HanseLifter®  
GESUTRA GmbH  
Straubinger Str. 20  
28219 Bremen  
0049 (0)421 33 63 62 00  
[www.hanselifter.de](http://www.hanselifter.de)

Ver 1.00  
Stand: 07 / 2011

## Deichsel

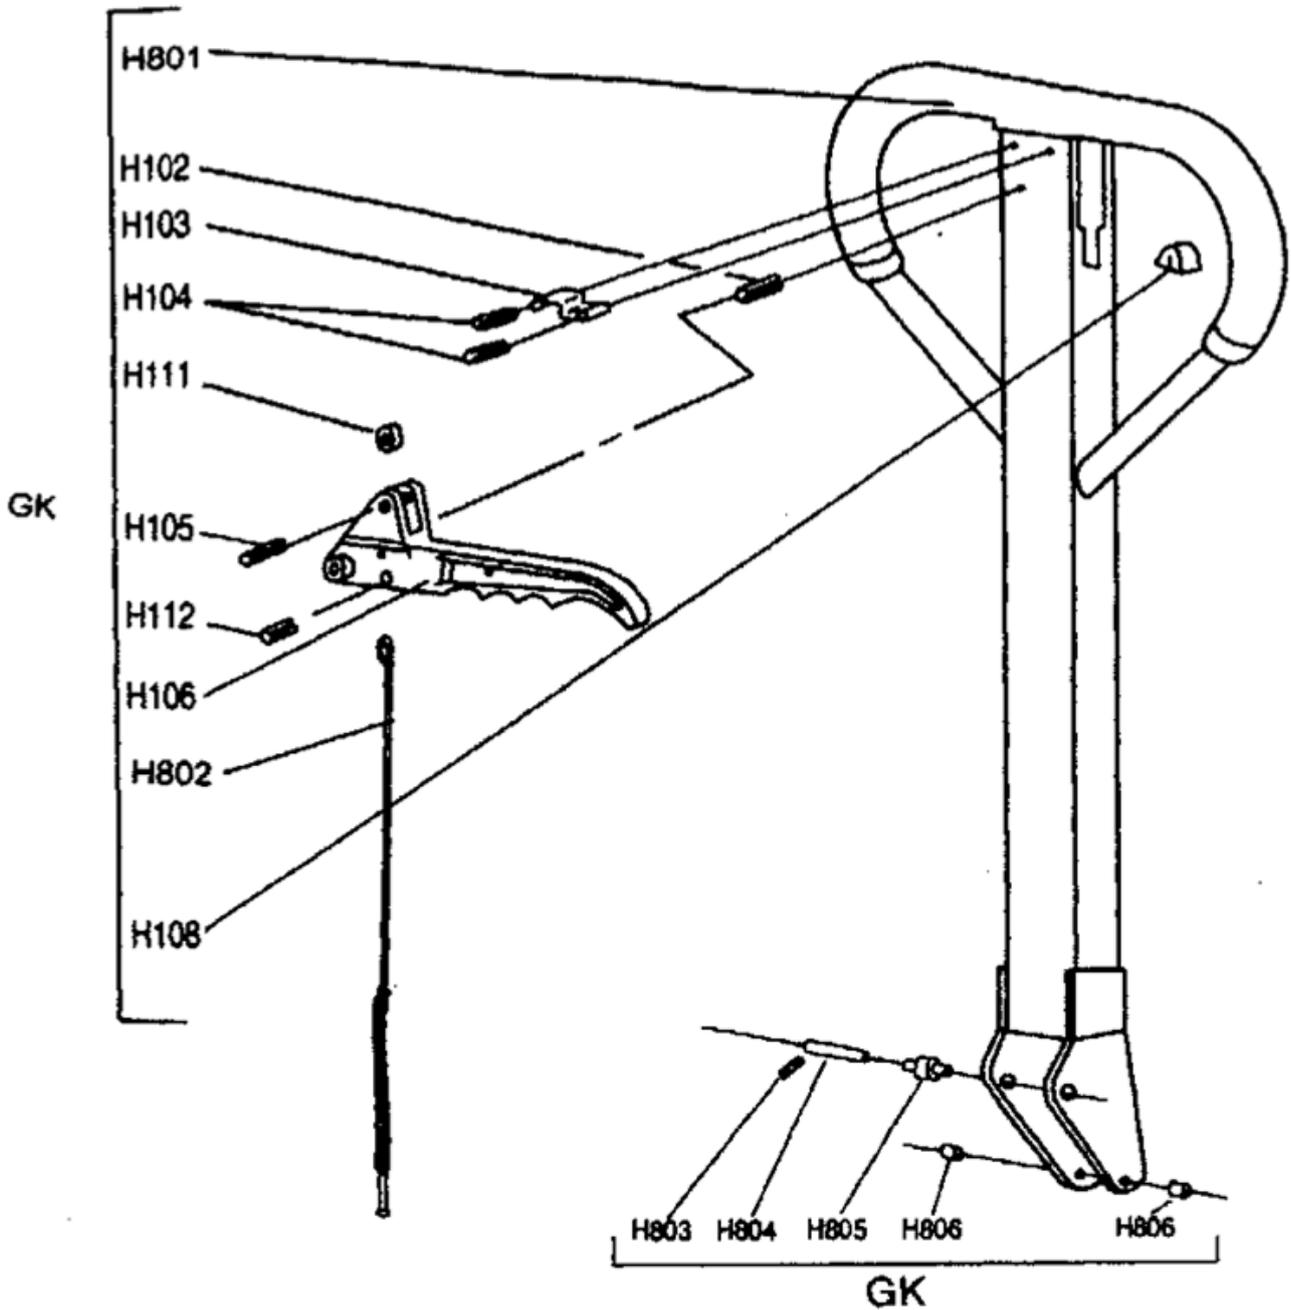


Abbildung 1 Deichsel

## Ersatzteilliste Deichsel

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
H801	013107HU00001	Deichsel	Handle	1
H802	013107HU00002	Stange und Kette	Rod and chain	1
H803	013107HU00003	Einstell Schraube	Setting screw	1
H804	013107HU00004	Stift	Shaft	1
H805	013107HU00005	Druck Roller	Steel roller	1
H806	013107HU00006	Buchse	Bushing	2
H102	013107HU00007	Feder Stift	Spring pin	1
H103	013107HU00008	Federklammer	Spring leaf	1
H104	013107HU00009	Stift	Spring pin	2
H105	013107HU00010	Stift	Spring pin	1
H106	013107HU00011	Griff	Control lever	1
H108	013107HU00012	Gummipuffer	Rubber cushion	1
H111	013107HU00013	Nylon Roller	Nylon roller	1
H112	013107HU00014	Stift	Spring pin	1
SET GK	013107HU00015	Deichsel kpl.	Handle KIT GK	

**Tabelle 1 Ersatzteilliste Deichsel**

# Rahmen

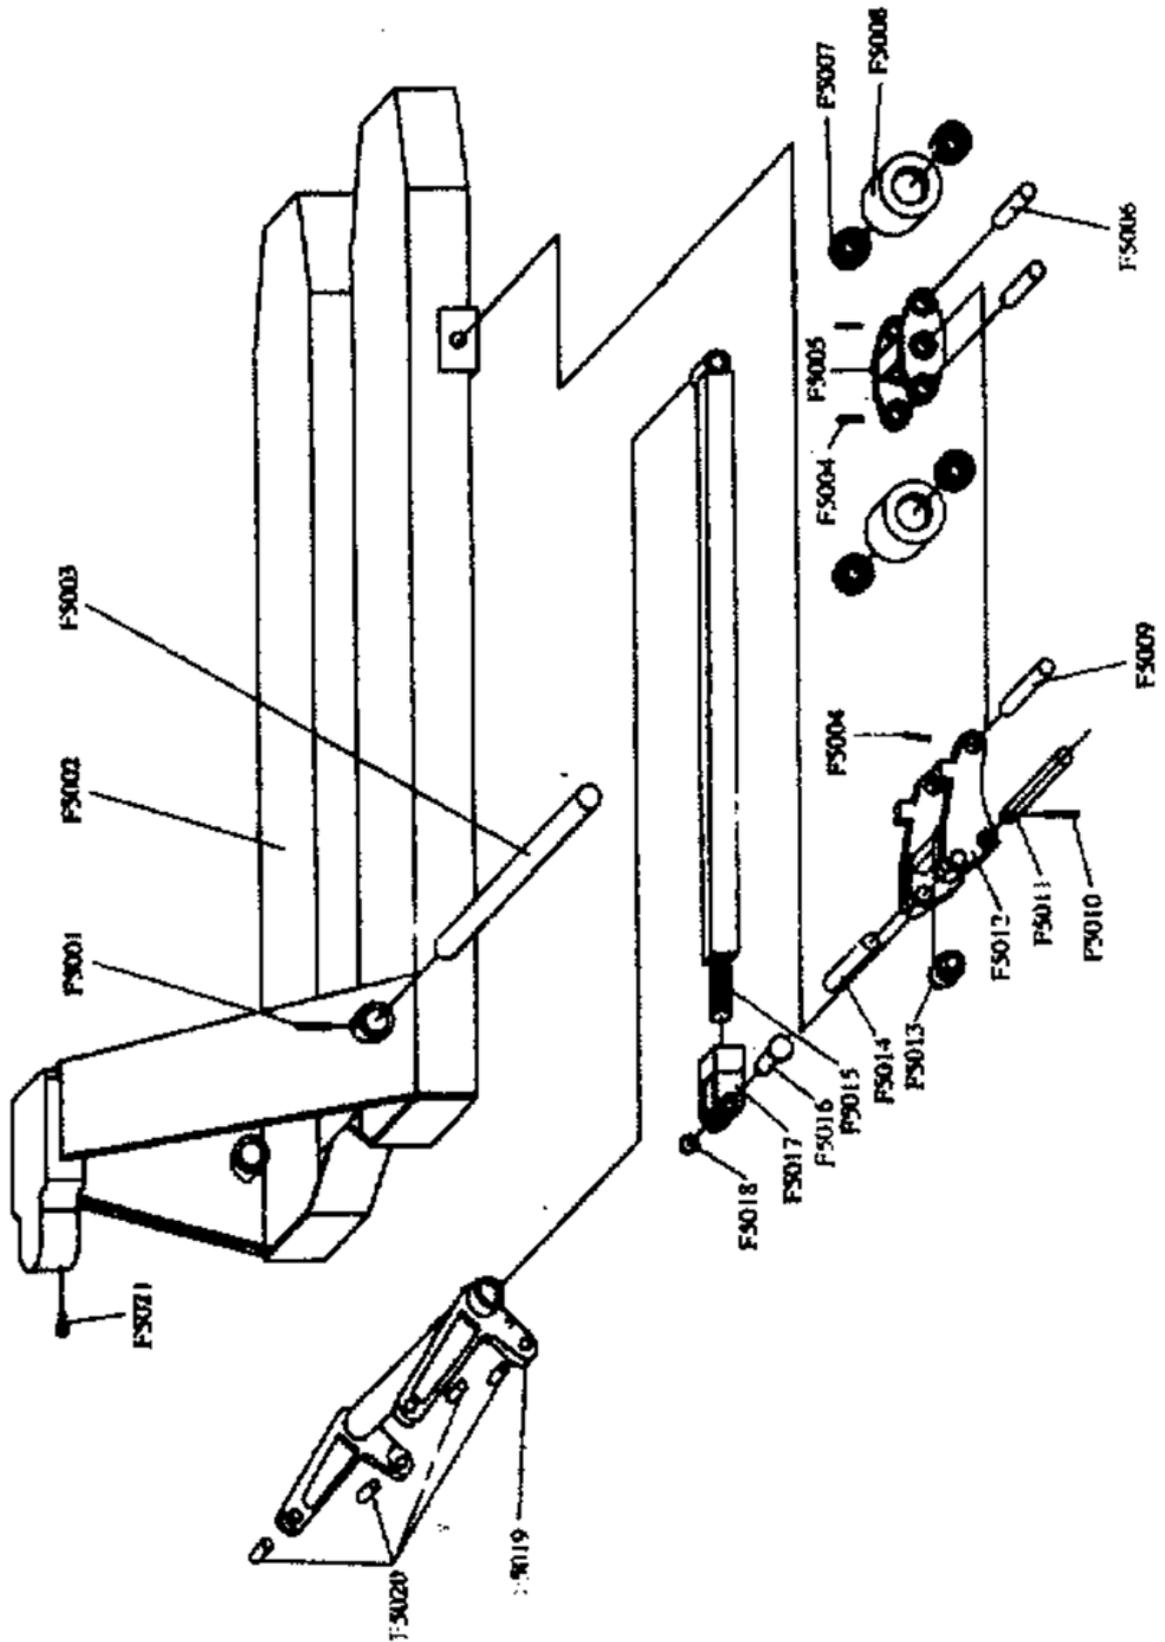


Abbildung 2 Rahmen

## Ersatzteilliste Rahmen

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
F5001	013101HU00001	Spannstift	Spring pin	1
F5002	013101HU00002	Gabelrahmen	Frame	1
F5003	013101HU00003	Umlenkstange	Torsion tube shaft	1
F5004	013104HU00012	Spannstift	Spring pin	6
F5005	013104HU00013	Radaufnahme	H-link	2
F5006	013104HU00014	Radbolzen	Load roller axle	4
F5007	013104HU00015	Radlager	Bearing	8
F5008	013104HU00016	Lastrad	Load roller	4
F5009	013101HU00004	Bolzen	H-link axle	2
F5010	013101HU00005	Stift	Parallel pin	2
F5011	013101HU00006	Rollen Bolzen	Roller axle	2
F5012	013101HU00007	Radrahmen	Wheel frame	2
F5013	013101HU00008	Roller	Roller	2
F5014	013101HU00009	Welle	Axle	2
F5015	013101HU00010	Stange	Rod	2
F5016	013101HU00011	Stift	Pin	2
F5017	013101HU00012	Gabelverbindung	Fork joint	2
F5018	013101HU00013	Sicherungsring	Retaining ring	2
F5019	013101HU00014	Umlenkhebel	Torsion tube assembly	1
F5020	013101HU00015	Buchse	Bushing	4
F5021	013101HU00016	Imbusschraube	Hex socket screw	1

**Tabelle 2 Ersatzteilliste Rahmen**

# Hydraulikeinheit Teil 1

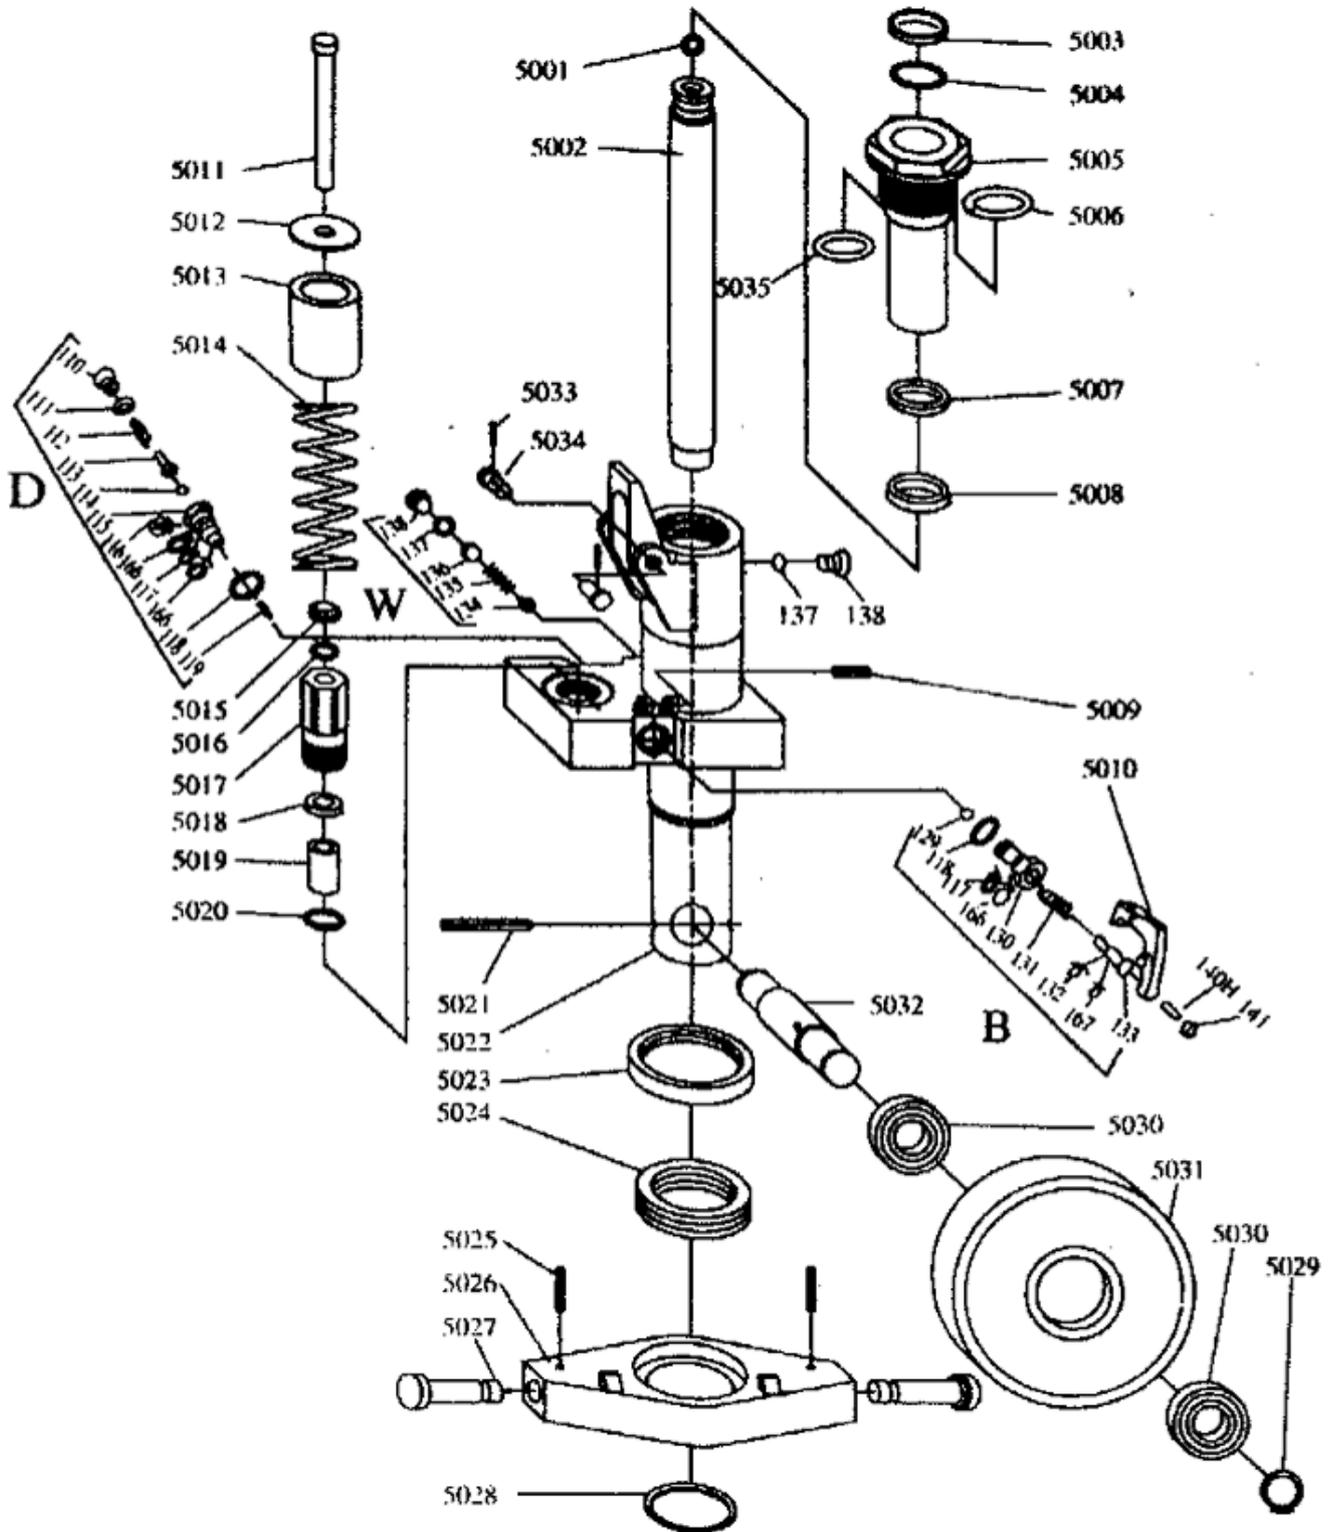


Abbildung 3 Hydraulikeinheit Teil 1

## Ersatzteilliste Hydraulikeinheit Teil 1

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
5001	013103HU00006	Stahlkugel	Steel ball	1
5002	013103HU00007	Hubkolben	Rod	1
5003	013103HU00008	Abstreifring	Dust proof ring	1
5004	013103HU00009	O-Ring	O-ring	1
5005	013103HU00010	Zylinder	Cylinder	1
5006	013103HU00011	O-Ring	O-ring	1
5007	013103HU00012	Dichtungsring	Washer	1
5008	013103HU00013	Dichtungsring	Seal ring	1
5009	013103HU00014	Feder Stift	Spring pin	1
5010	SET B	Betätigungshebel am Ventil	Crank link	1
5011	013103HU00015	Pumpenkolben	Pump rod	1
5012	013103HU00016	Druckscheibe	Spring washer	1
5013	013103HU00017	Federhülse	Spring cover	1
5014	013103HU00018	Pumpenfeder	Big spring	1
5015	013103HU00019	Abstreifring	Dust proof ring	1
5016	013103HU00020	O-ring	O-ring	1
5017	013103HU00021	Pump Zylinder	Pump cylinder	1
5018	013103HU00022	Dichtungsring	Seal ring	1
5019	013103HU00023	Buchse	Nylon bushing	1
5020	013103HU00024	Kupfer Unterlegscheibe	Red copper washer	1
5021	013104HU00001	Spannstift	Spring pin	1
5022	013103HU00025	Pumpengehäuse	Cylinder	1
5023	013104HU00002	Buchse	Bushing	1
5024	013104HU00003	Lager	Bearing	1
5025	013104HU00004	Spannstift	Spring pin	2
5026	013104HU00005	Rhombusplatte	Rhombus plate	1
5027	013104HU00006	Bolzen	Dowel pin	2
5028	013104HU00007	Sicherungsring	Retaining ring	1
5029	013104HU00008	Sicherungsring	Retaining ring	2
5030	013104HU00009	Lager	Bearing	4
5031	013104HU00010	Lenkrad	Iron wheel	2
5032	013104HU00011	Bolzen f. Radaufnahme	Steering wheel axle	2

**Tabelle 3 Ersatzteilliste Hydraulikeinheit Teil 1**

## Hydraulikeinheit Teil 2

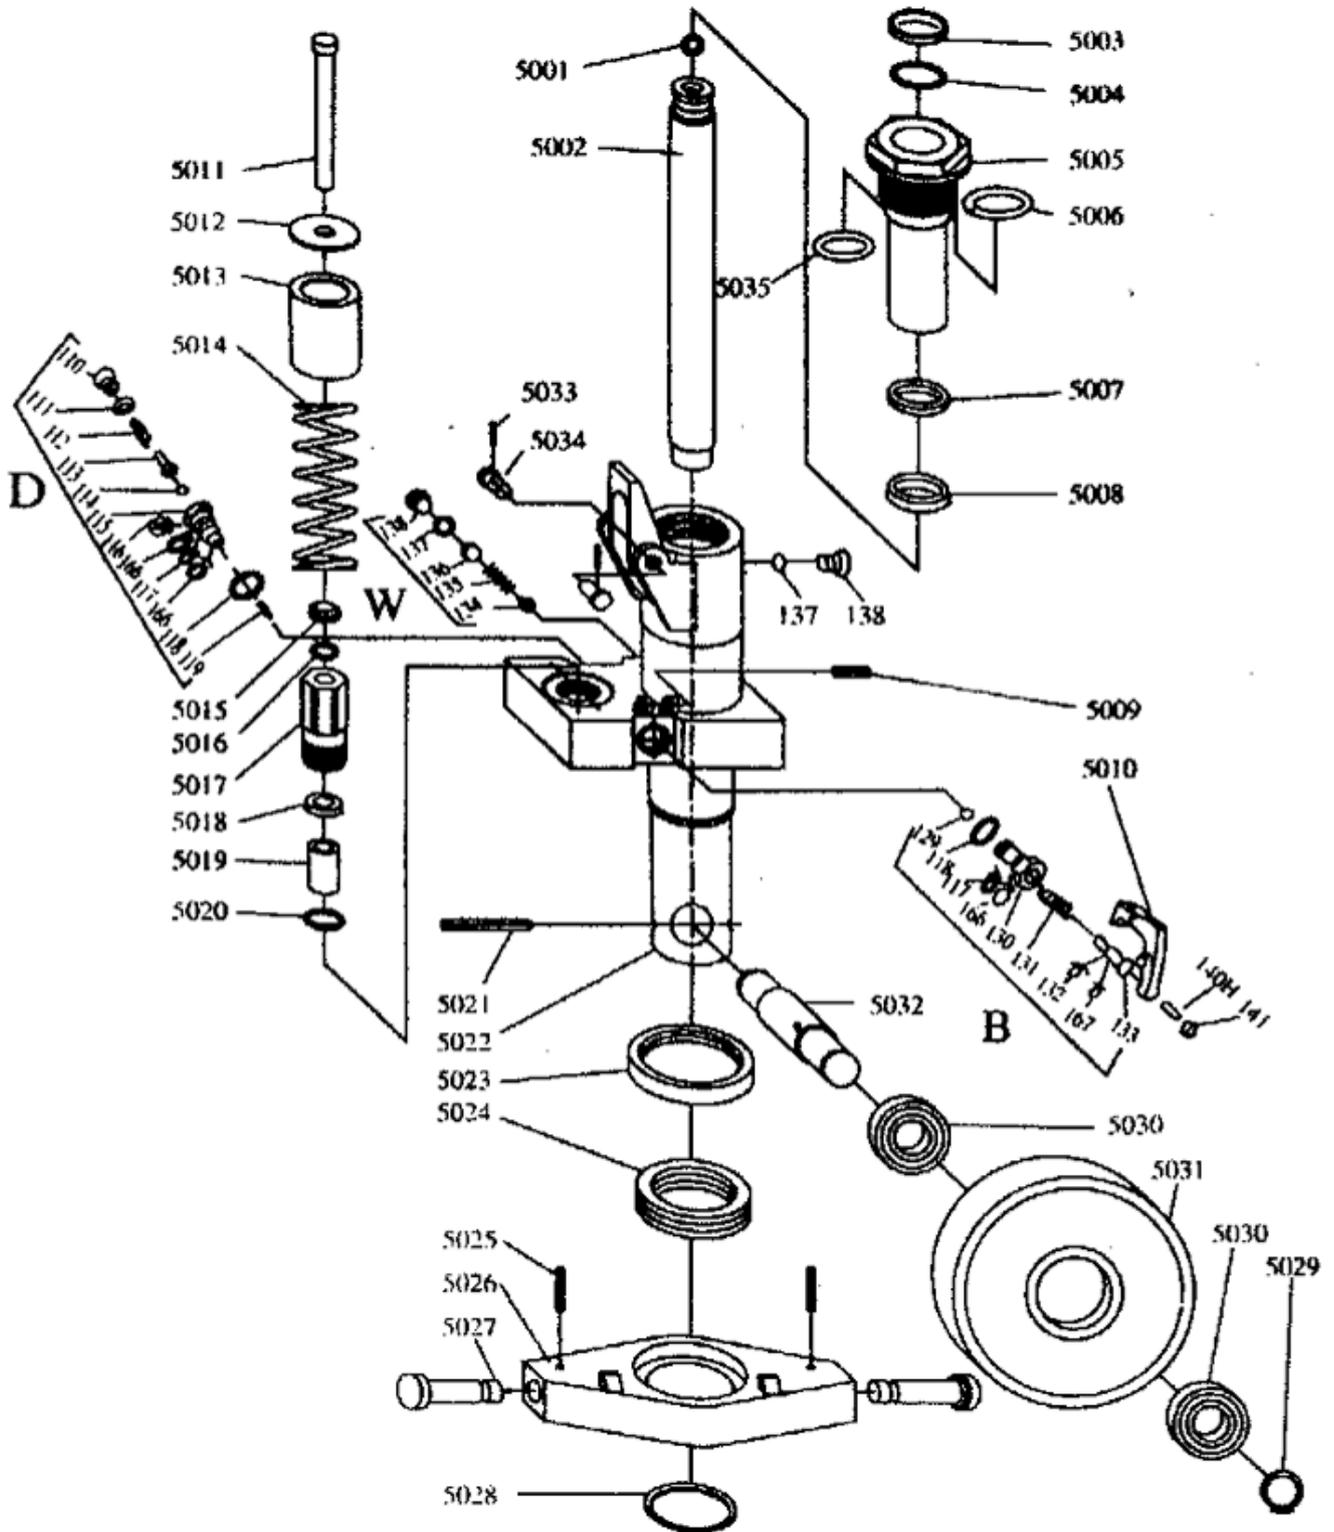


Abbildung 4 Hydraulikeinheit Teil 2

## Ersatzteilliste Hydraulikeinheit Teil 2

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
5033	013103HU00026	Spannstift	Spring pin	1
5034	013103HU00027	Stift	Pin	2
5035	013103HU00028	O-Ring	O-ring	2
110	SET D	Schraube	Screw	1
111	SET D	Kupfer Unterlegscheibe	Red copper washer	1
112	SET D	Feder	Spring	1
113	SET D	Druckstange	Pressure rod	1
114	SET D	Stahlkugel	Steel ball	1
115	SET D	Druckventil	Pressure valve body	1
116	SET D	Ring	Split ring	1
117	SET B, D	O-Ring	O-ring	2
118	SET B, D	Kupfer Unterlegscheibe	Red copper washer	2
119	SET D	Stahlnadel	Steel needle	1
129	SET B	Stahlkugel	Steel ball	1
130	SET B	Ablassventil	Discharge valve body	1
131	SET B	Feder	Spring	1
132	SET B	O-Ring	O-ring	1
133	SET B	Druckbolzen	Discharge valve shaft	1
134	SET W	Ventilkern	Valve taper core	1
135	SET W	Feder	Spring	1
136	SET W	Druckregelungsschraube	Pressure regulating screw	1
137	SET W	O-Ring	O-ring	2
138	SET W	Schraube	Screw	2
140H	SET B	Einstellschraube	Setting screw	1
141	SET B	Mutter	Nut	1
166	SET B, D	Sicherungsring	Retainer	3
167	SET B	Sicherungsring	Retainer	1
SET A	013103HU00001	Pumpe kpl.	Pump complete KIT A	
SET B	013103HU00002	Auslassventil kpl.	Discharge valve KIT B	
SET C	013103HU00003	Dichtsatz kpl.	Seal KIT C	
SET D	013103HU00004	Druckventil kpl.	Pressure valve KIT D	
SET W	013103HU00005	Ventilset W kpl	Valve KIT W	

**Tabelle 4 Ersatzteilliste Hydraulikeinheit Teil 2**