



MONTAGEANLEITUNG

- Original -

Werkstattkran

ECO-WKP

Tragfähigkeit 350-500 & 1000 kg



ECO STAPLER®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
D-28219 Bremen
GERMANY
0049 (0)421 33 63 62 00
www.ecostapler.de

Ver 1.00
Stand: 11 / 2024

Montageanleitung

Benötigt werden für die Montage folgende Werkzeuge:

- 1x geeignete Sprengringzange
- 1x Ring-Maulschlüssel (oder ähnliche) -> Schlüsselweite (SW) 14, 18, 19, 30
- 2x Ring-Maulschlüssel (oder ähnliche) -> Schlüsselweite (SW) 17

Wichtig: Ziehen Sie während der Montage keine Schraube fest. Andernfalls können die Teile nicht richtig ausgerichtet werden!

1. Montieren Sie die 2x Lasträder an das Fahrgestell (2x Ring-Maulschlüssel SW17) (Abb. 1).



Abbildung 1 Montage Lasträder

2. Montieren Sie 2x Stützräder (1x Ring-Maulschlüssel SW30) (Abb. 2).



Abbildung 2 Montage Stützräder

3. Befestigen Sie den Mast an das Fahrgestell (1x Ring-Maulschlüssel SW19) (Abb. 3).



Abbildung 3 Montage Mast am Fahrgestell

4. Befestigen Sie 2x Stützstreben am Fahrgestell und am Mast (2x Ring-Maulschlüssel SW17) (Abb. 4).



Abbildung 4 Montage Stützstreben

5. Befestigen Sie den Haltegriff mit Pumpenhebelarretierung (1x Ring-Maulschlüssel SW14) (Abb. 5).



Abbildung 5 Montage Griff mit Pumpenhebelarretierung

6. Befestigen Sie den Lastarm am Mast (Sprengringzange) (Abb. 6).



Abbildung 6 Montage Lastarm

7. Montieren Sie den Hydraulikzylinder am Lastarm und am Mast (Sprengringzange) (Abb. 7).

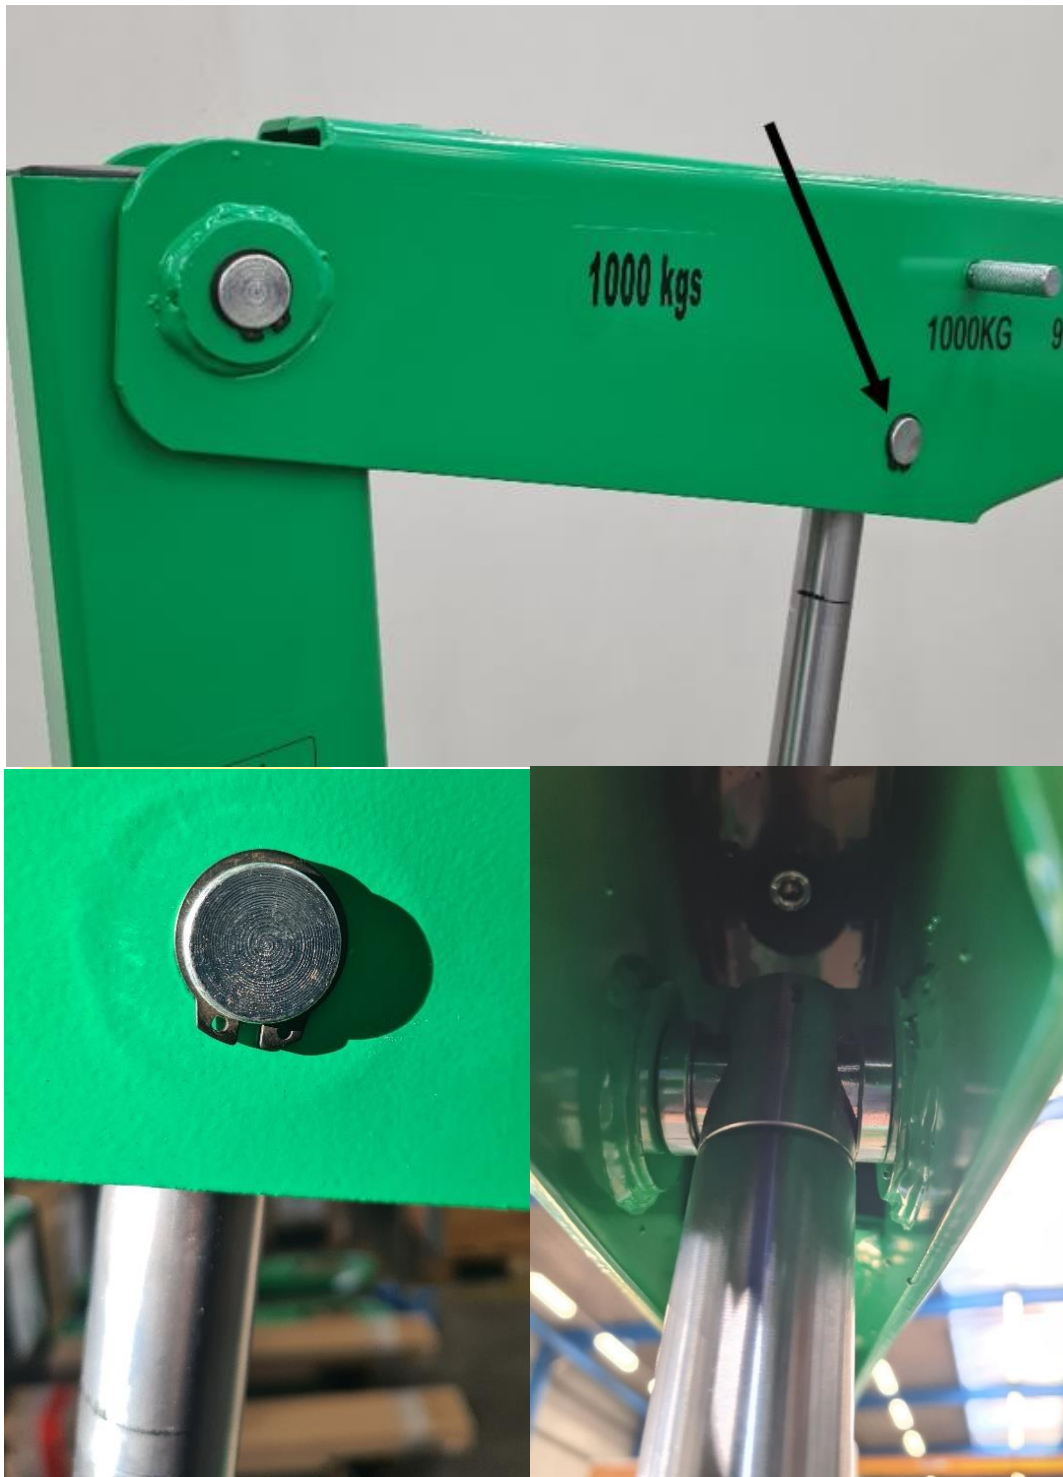


Abbildung 7 Montage Hydraulikzylinder

