



HanseLifter®

Ersatzteilliste

- Original -

E-DH10BF-Serie

Elektro-Deichselstapler
Tragfähigkeit 1,0 Tonnen



HanseLifter®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
0049 (0)421 33 63 62 00
www.hanselifter.de

Ver 1.0GE
Stand: 12 / 2013

Bezeichnung der Baugruppen

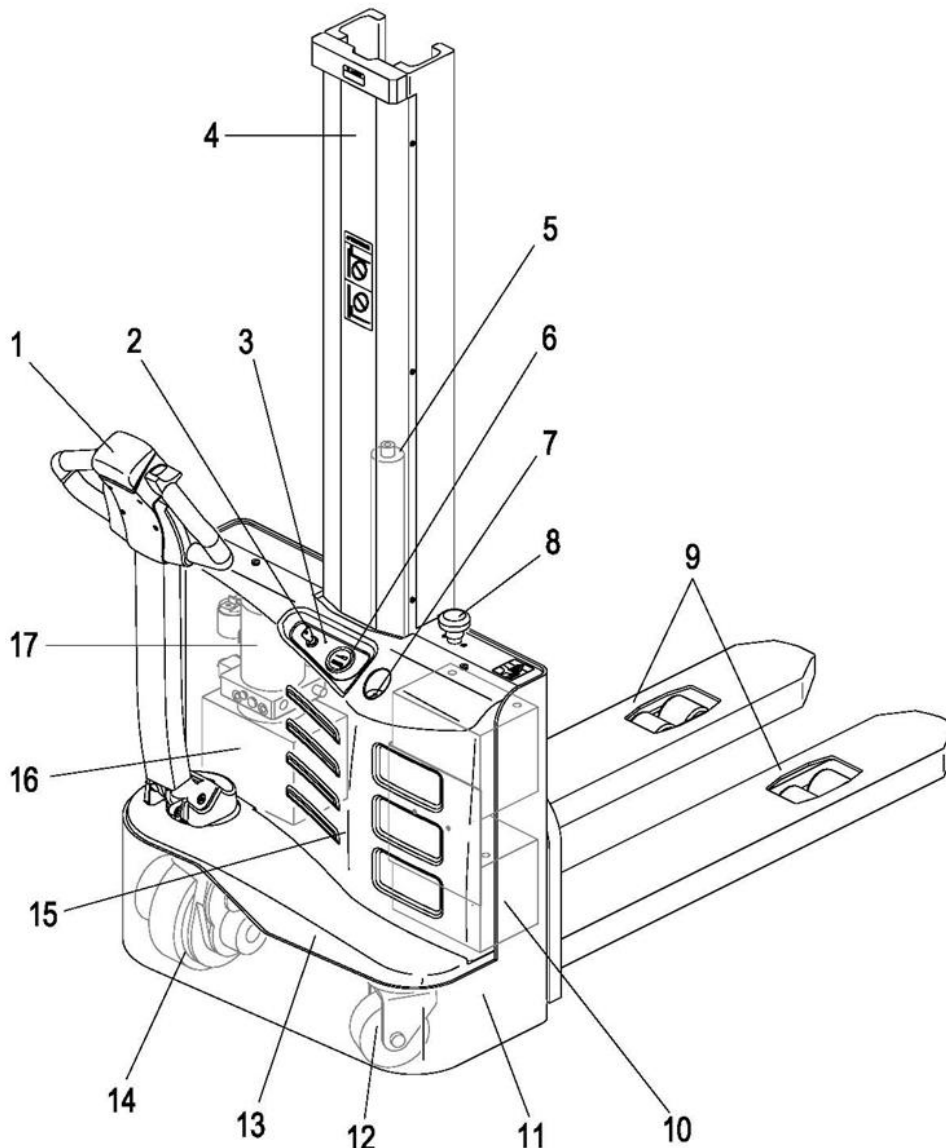


Abbildung 1 Bezeichnung der Baugruppen

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Deichselkopf	10	Batterie (2Stk.)
2	Schlüsselschalter	11	Chassis
3	Ladekontrollleuchte	12	Stützrad
4	Mast	13	Abdeckhaube Unterteil
5	Hubzylinder	14	Antriebsrad
6	Batterieanzeige	15	Abdeckhaube Oberteil
7	Netzanschluss vom Ladegerät	16	Hydrauliktank
8	Not-Aus Schalter	17	Pumpenmotor für Hydraulik
9	Gabelzinken		

Tabelle 1 Baugruppen

Hauptrahmen 1000-000

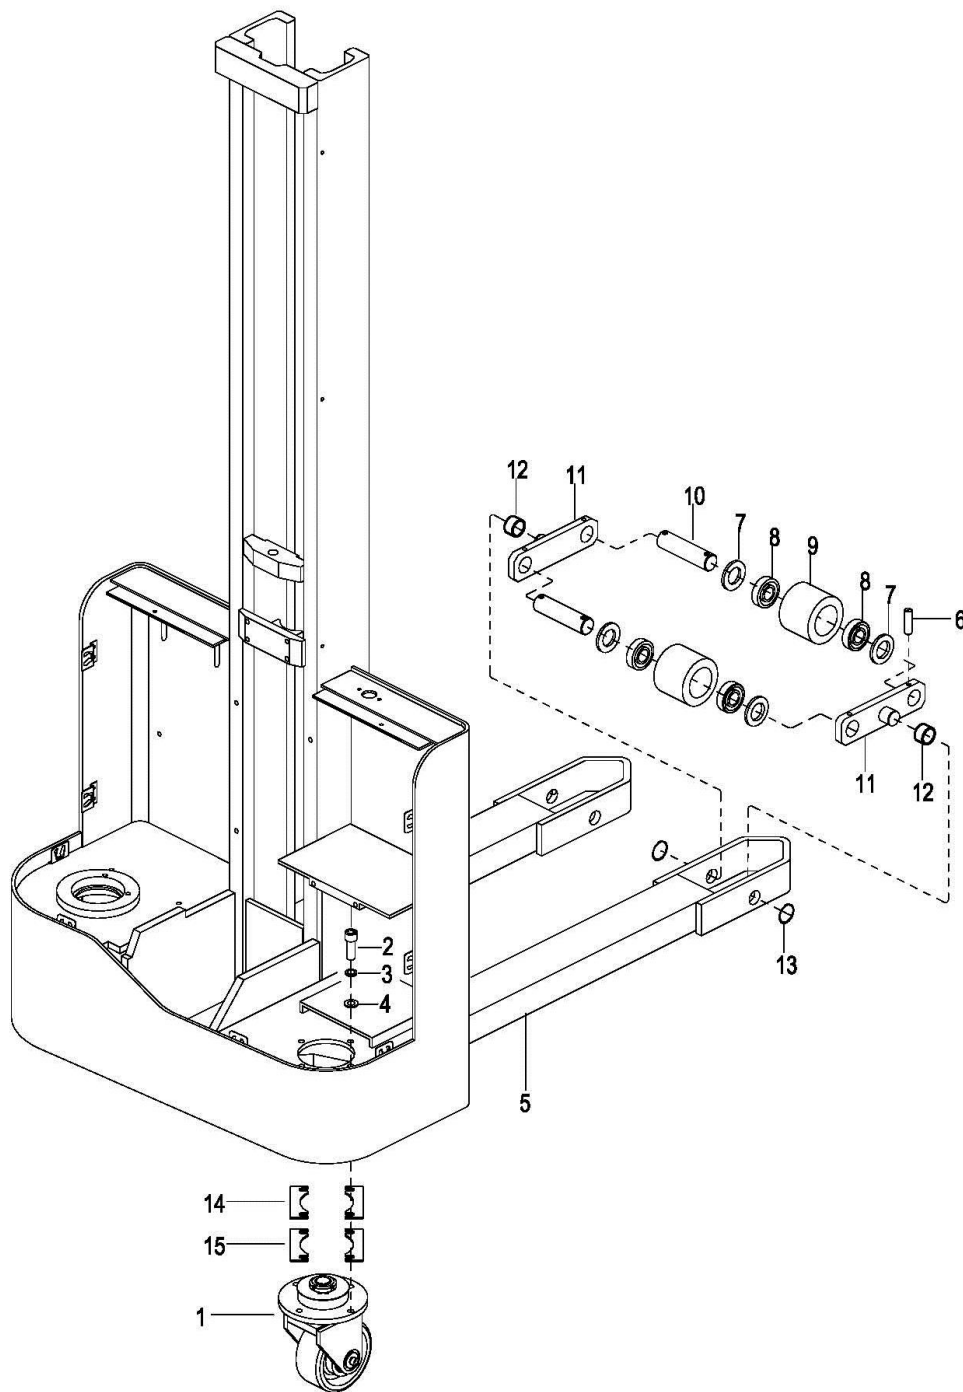


Abbildung 2 Hauptrahmen 1000-000

Ersatzteilliste Hauptrahmen 1000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0045864	Stützrad komplett	Caster Assembly	1	
2	GE0000291	Schraube	Screw	4	
3	GE0000258	Federring	Lockwasher	4	
4	GE0000268	Unterlegscheibe	Flatwasher	4	
5	auf Anfrage	Hauptrahmen	Frame	1	
6	GE0000345	Spannstift	Pin	8	
7	GE0004084	Staubschutzring	Dustproof Cover	8	
8	GE0000358	Lager	Bearing	8	
9	GE0004085	Lastrad PU, (Tandem)	Loading Wheel	4	
10	GE0004074	Radbolzen für Tandemrolle	Shaft	4	
11	GE0004080	Verbindungsplatte	Bracket	4	
12	GE0049734	Buchse	Bushing	4	
13	GE0049749	Unterlegscheibe	Retainer Ring	4	
14	GE0050148	Distanzstück	Washer		
15	GE0050149	Distanzstück	Washer		

Tabelle 2 Hauptrahmen 1000-000

Gehäuseabdeckungen 1100-000

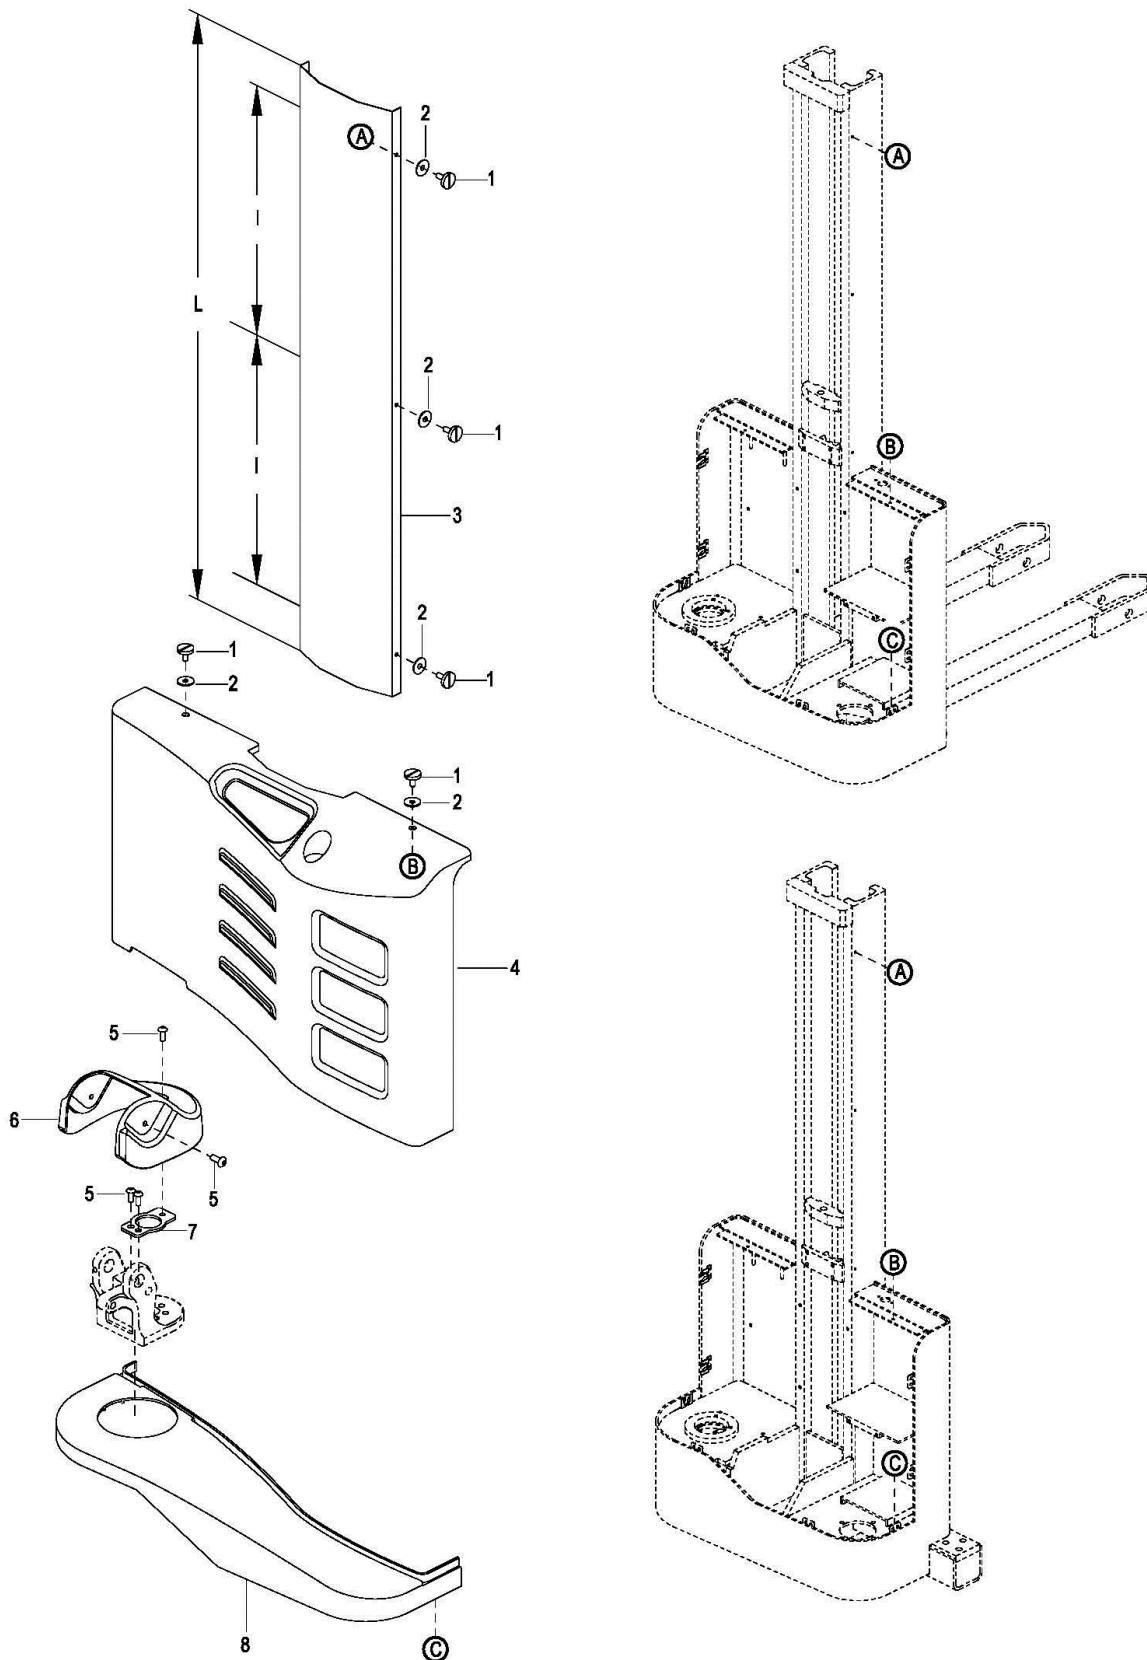
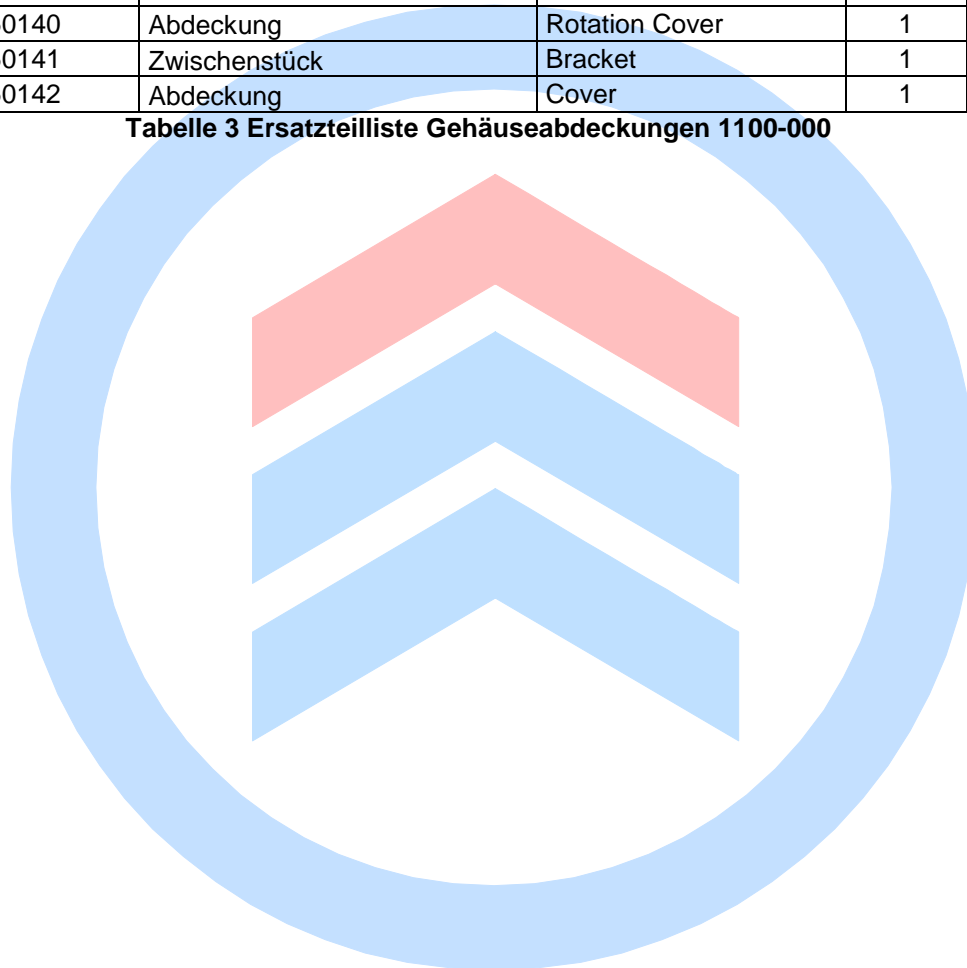


Abbildung 3 Gehäuseabdeckungen 1100-000

Ersatzteilliste Gehäuseabdeckungen 1100-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050135	Schraube	Screw	8	
2	GE0049777	Unterlegscheibe	Washer	8	
3	GE0050136	Abdeckung für E-DH1016BF	Cover	1	
	GE0050137	Abdeckung für E-DH1019BF	Cover		
4	GE0050138	Hauptabdeckung	Cover	1	
5	GE0000259	Schraube	Screw	5	
6	GE0050140	Abdeckung	Rotation Cover	1	
7	GE0050141	Zwischenstück	Bracket	1	
8	GE0050142	Abdeckung	Cover	1	

Tabelle 3 Ersatzteilliste Gehäuseabdeckungen 1100-000


Stützrad 1200-000

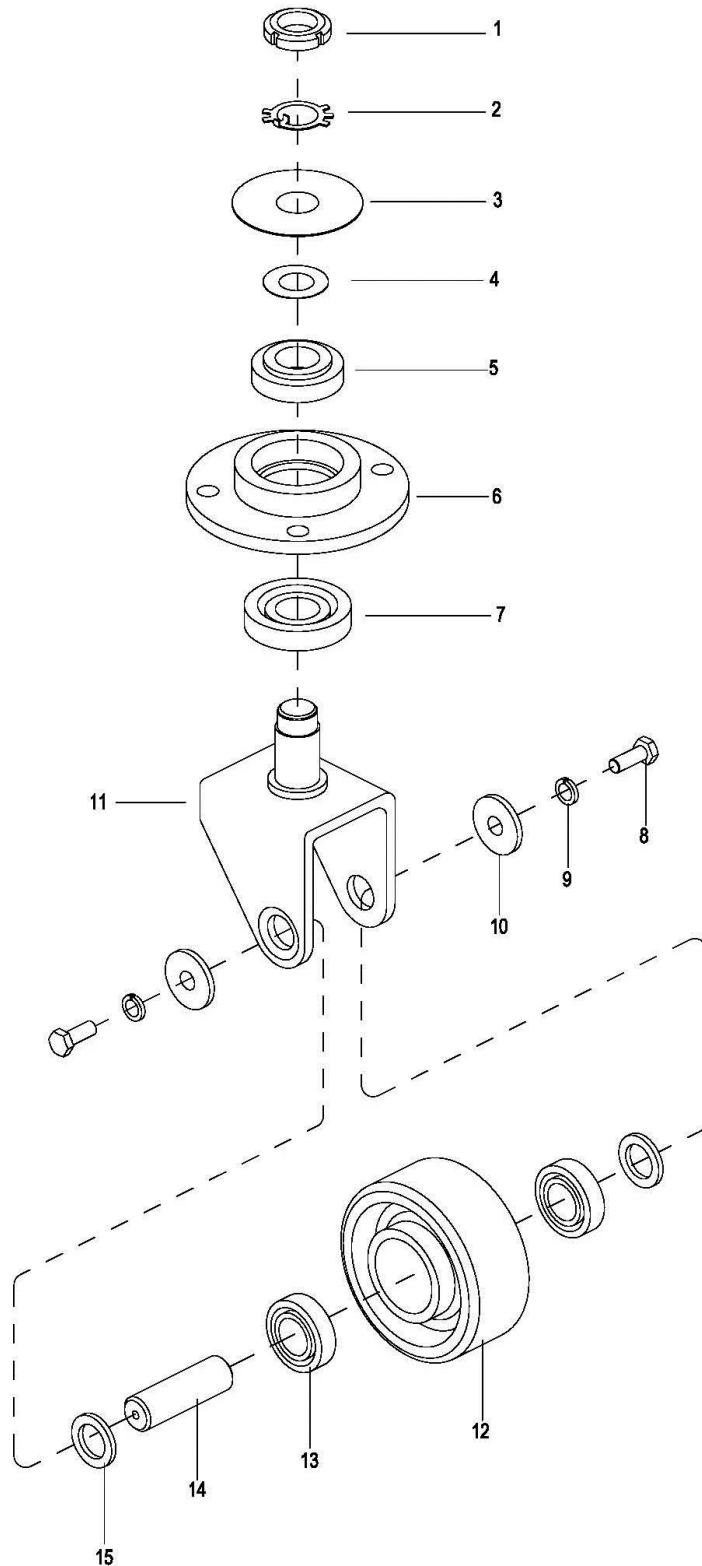


Abbildung 4 Stützrad 1200-000

Ersatzteilliste Stützrad 1200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0000216	Mutter	Nut	1	
2	GE0000217	Federring	Lockwasher	1	
3	GE0004368	Unterlegscheibe	Ring	1	
4	GE0004370	Distanzscheibe	Washer	1	
5	GE0000298	Lager	Bearing	1	
6	GE0004369	Lagersitz	Caster Support	1	
7	GE0000299	Lager	Bearing	1	
8	GE0049876	Schraube	Screw	2	
9	GE0000258	Federring	Lockwasher	2	
10	GE0049877	Unterlegscheibe	Washer	2	
11	GE0004371	Stützradrahmen	Wheel Bracket	1	
12	GE0004372	Stützrad	Balance Wheel	1	
13	GE0000220	Lager	Bearing	2	
14	GE0004373	Radachse	Shaft		
15	GE0049878	Distanzscheibe	Washer	1	

Tabelle 4 Ersatzteilliste Stützrad 1200-000

Antriebssystem 2000-000

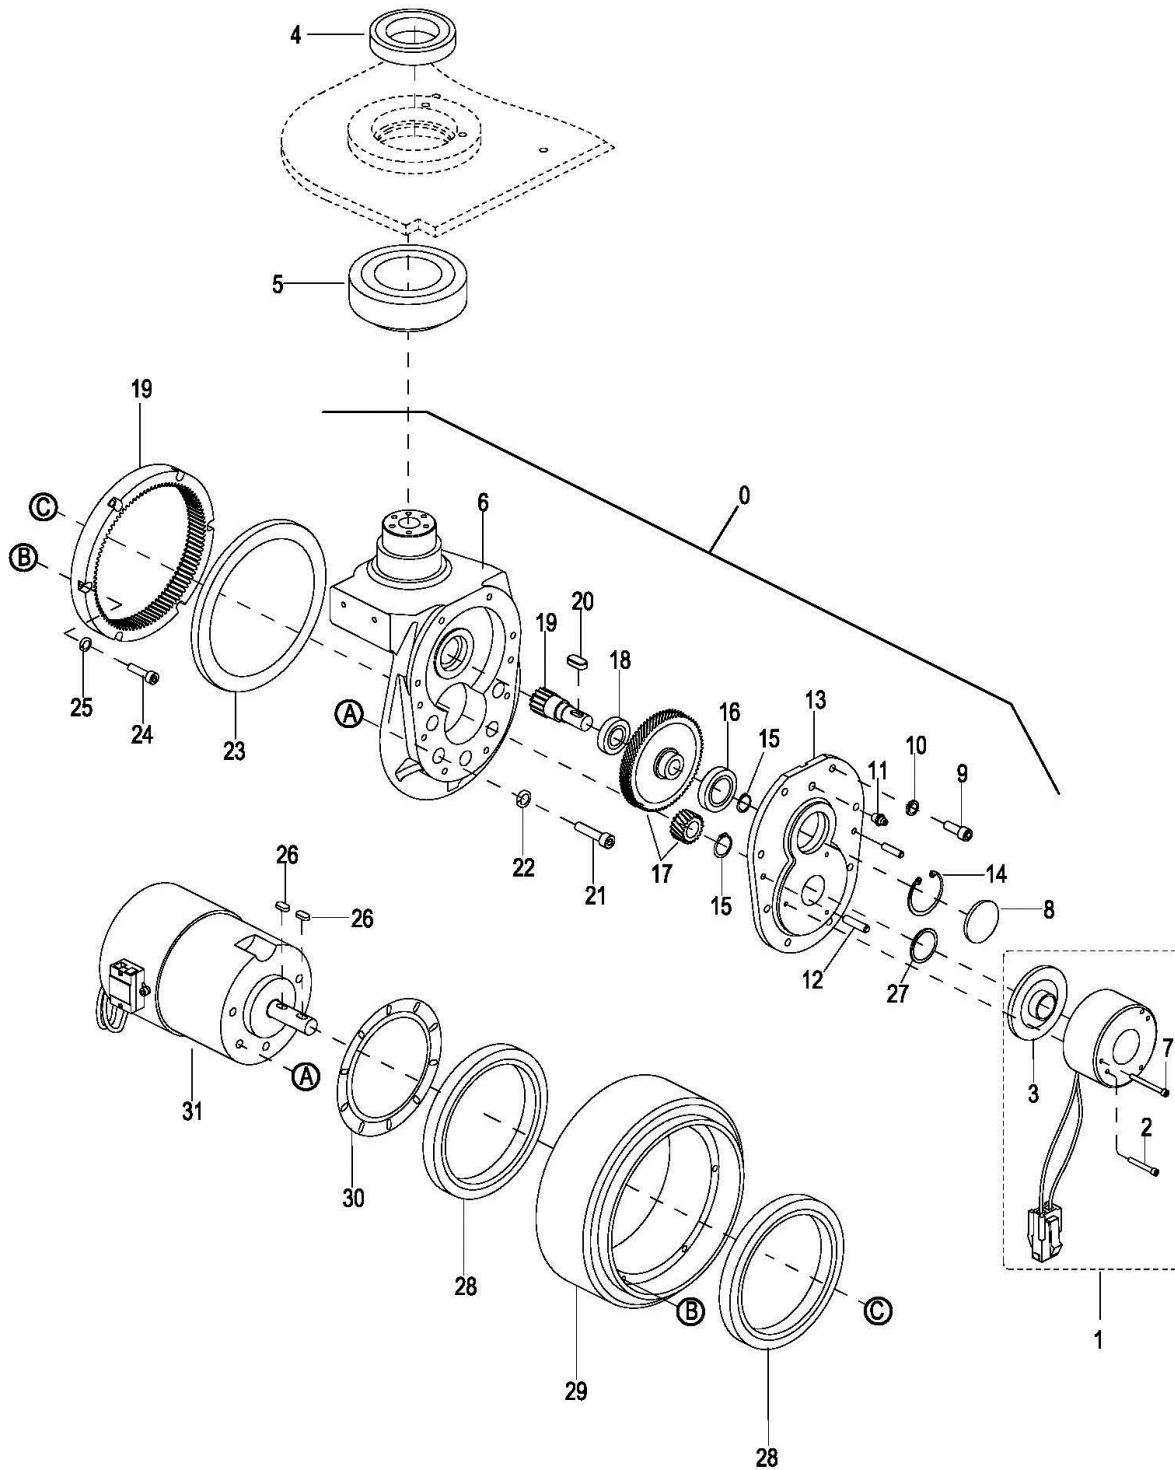


Abbildung 5 Antriebssystem 2000-000

Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
0	GE0050150	Antriebseinheit komplett	Driving Assembly	1	
1	GE0050151	Elektromagnetische Bremse	Brake Assembly	1	
2	GE0049877	Schraube	Screw	2	
3	In Pos 1 enth.	Bremsscheibe	Brake	1	
4	GE0000324	Kugellager	Bearing	1	
5	GE0000335	Kugellager	Bearing	1	
6	GE0050152	Getriebegehäuse bis 07/2012	Gear Box Casing	1	
	GE0050153	Getriebegehäuse ab 07/2012	Gear Box Casing		
7	In Pos 1 enth.	Schraube	Screw	3	
8	GE0004095	Abdeckkappe	Cap	1	
9	GE0000297	Schraube	Screw	8	
10	GE0000199	Federring	Lockwasher	8	
11	GE0000174	Schmiernippel	Grease Fitting	1	
12	GE0049784	Spannstift	Pin	2	
13	GE0004089	Getriebedeckel	Gear Box Cap	1	
14	GE0000325	Sicherungsring	Clip	1	
15	GE0000326	Sicherungsring	Clip	2	
16	GE0000334	Lager	Bearing	1	
17	GE0004092	Kegelzahnrad	Spiral Gear	1	
	GE0004093	Motorritzel	Spiral Gear	1	
18	GE0000346	Lager	Bearing	1	
19	GE0004091	Ritzelwelle	Gear	1	
	GE0004090	Verschlussring	Gear Loop	1	
20	GE0000327	Passfeder	Parallel Key	1	
21	GE0000255	Schraube	Screw	5	
22	GE0000258	Federring	Lockwasher	5	
23	GE0000337	Dichtring	Oil Seal	1	
24	GE0000328	Schraube	Screw	6	
25	GE0000274	Federring	Lockwasher	6	
26	GE0000329	Passfeder	Parallel Key	2	
27	GE0000338	Dichtring	Oil Seal	1	
28	GE0000330	Lager	Bearing	2	
29	GE0004099	Antriebsrad Vulkollan	Driving Wheel	1	
30	GE0049790	Befestigungsring	Bearing Baffle	1	
31	GE0004100	Antriebsmotor	Motor	1	

Tabelle 5 Ersatzteilliste Antriebssystem 2000-000

Lenkeinheit 3000-000

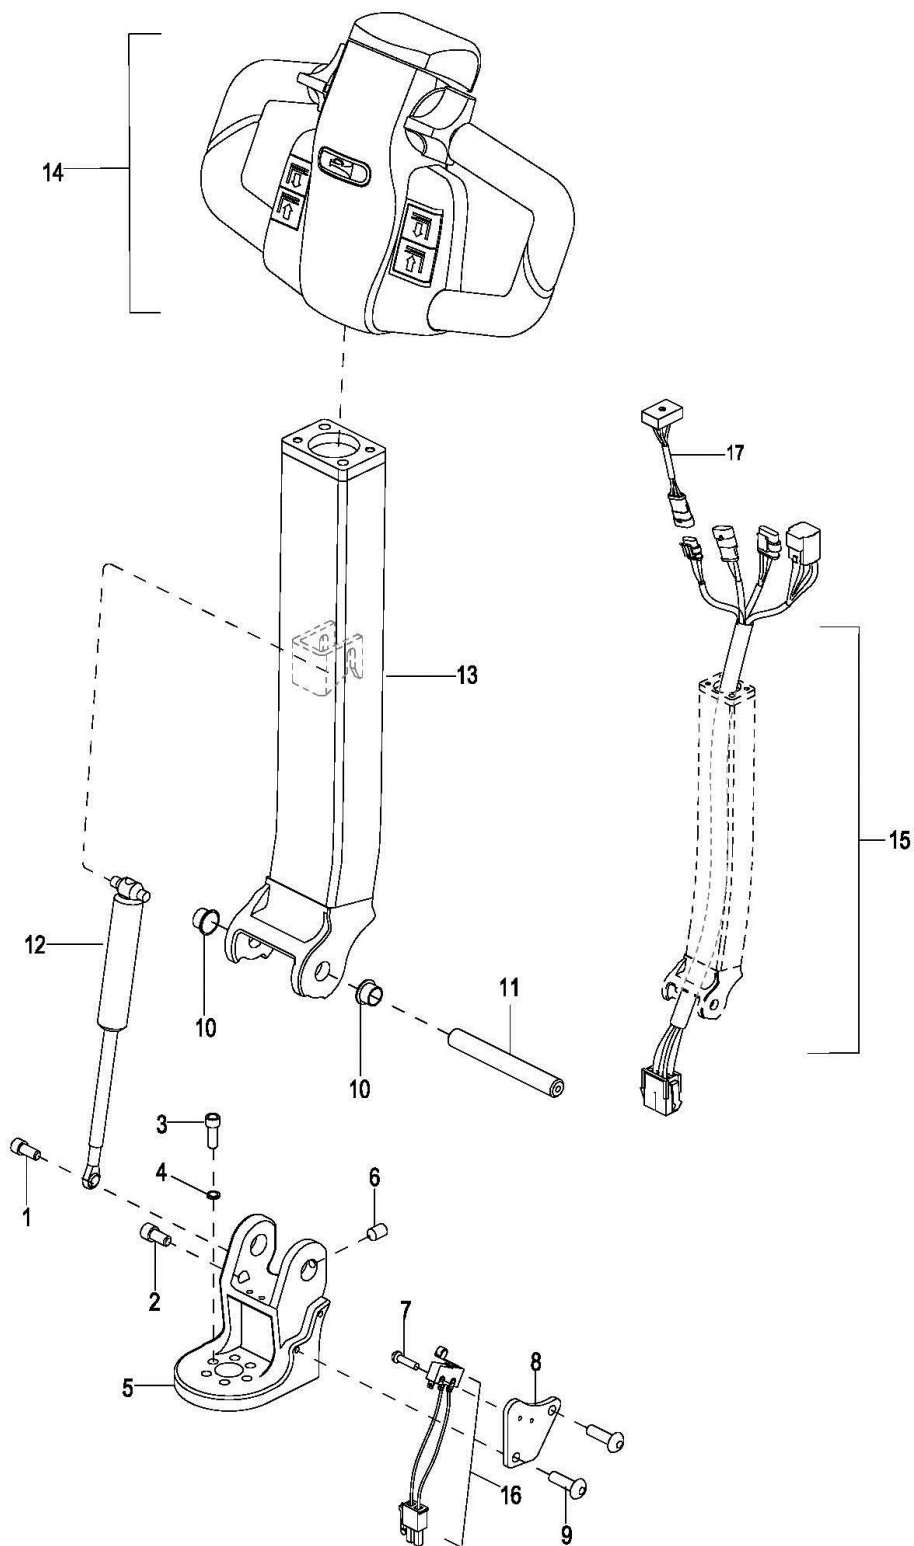


Abbildung 6 Lenkeinheit 3000-000

Ersatzteilliste Lenkeinheit 3000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0000291	Schraube	Screw	1	
2	GE0000185	Schraube	Screw	1	
3	GE0000297	Schraube bis 07/2012	Screw	6	
	GE0050154	Schraube ab 07/2012	Screw		
4	GE0000199	Federring bis 07/2012	Lockwasher	6	
	GE0000258	Federring ab 07/2012	Lockwasher		
5	GE0050155	Deichselaufnahme bis 07/2012	Bracket	1	
	GE0050156	Deichselaufnahme ab 07/2012	Bracket		
6	GE0042164	Schraube	Screw	1	
7	GE0000233	Schraube	Screw	2	
8	GE0049793	Verbindungsplatte	Bracket	1	
9	GE0000318	Schraube	Screw	2	
10	GE0000343	Lagerbuchse	Bushing	2	
11	GE0050157	Deichselbolzen	Shaft	1	
12	GE0004232	Gasdruckfeder	Gas Spring	1	
13	GE0004105	Deichselarm	Handle Arm Assembly	1	
14	GE0004233	Deichselkopf	Control Handle S	1	
15	GE0029101	Deichselkabelbaum	Wire Harness	1	
16	GE0049794	Mikroschalter bis 07/2012	Switch Assembly	1	
	GE0004131	Mikroschalter ab 07/2012	Switch Assembly		
17	GE0029104	Potentiometer m. Kabel	Potentiometer Harness	1	

Tabelle 6 Ersatzteilliste Lenkeinheit 3000-000

Deichselkopf 3100-000

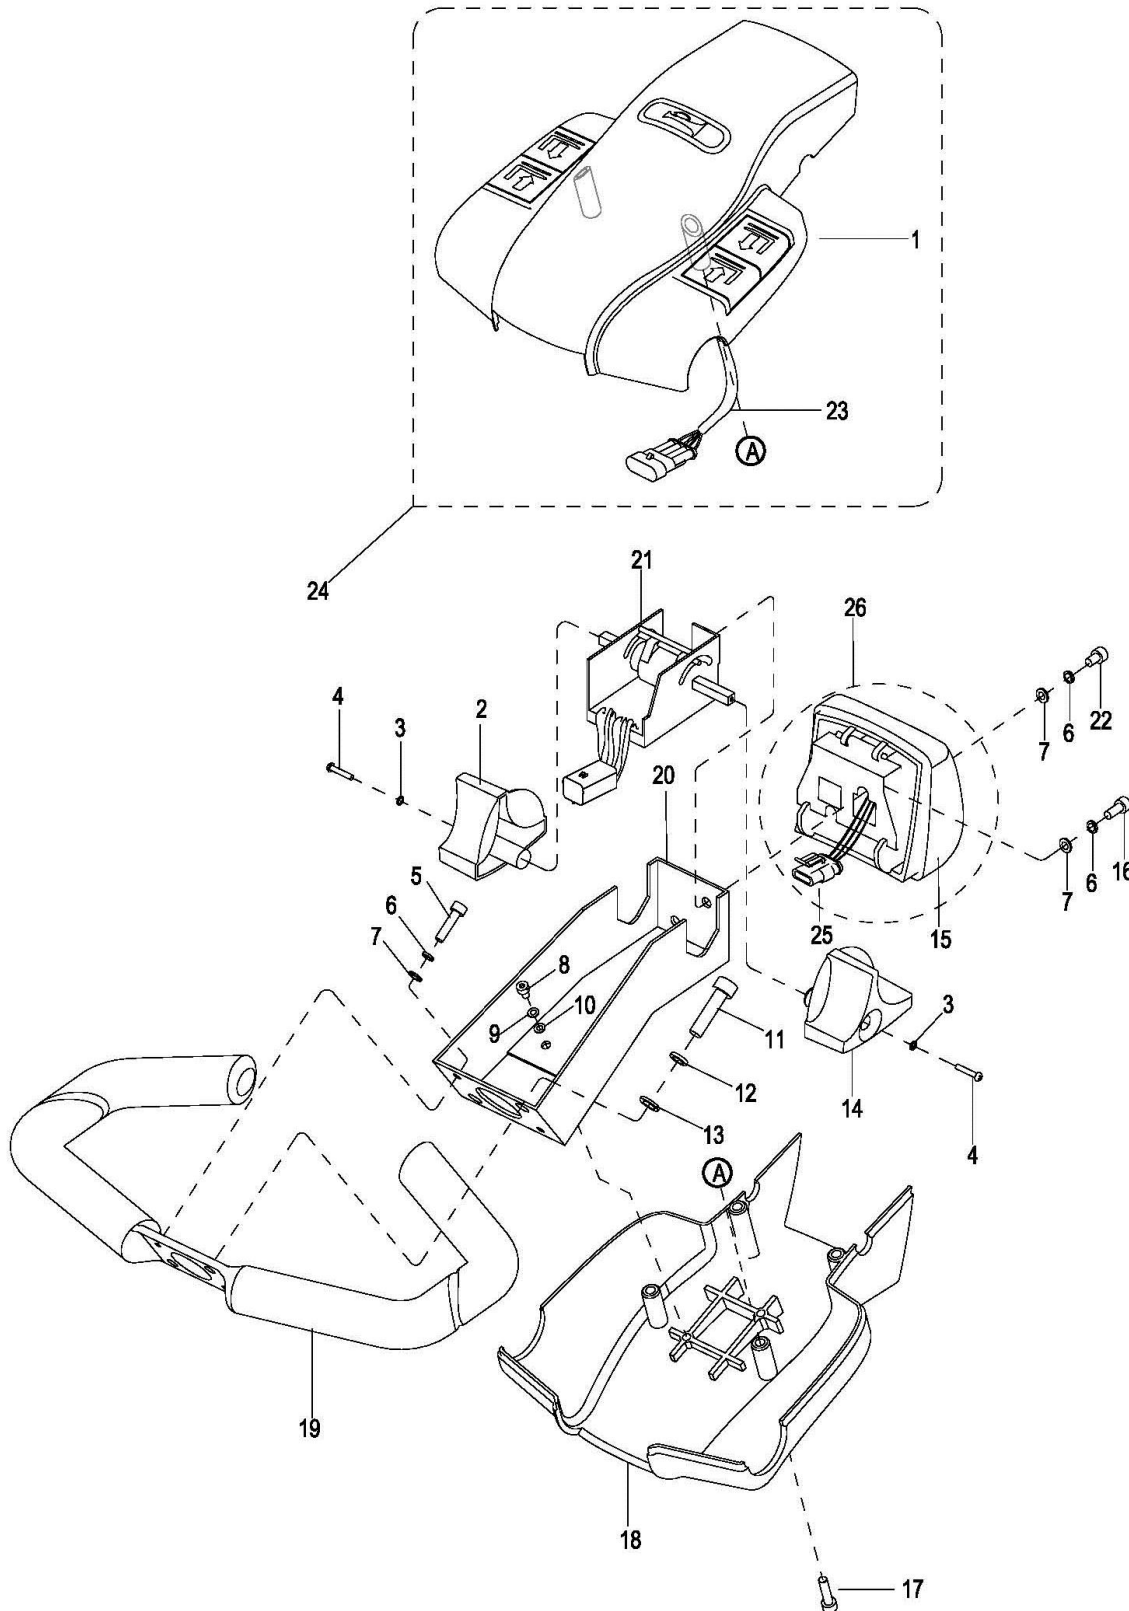


Abbildung 7 Deichselkopf 3100-000

Ersatzteilliste Deichselkopf 3100-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004239	Deichseloberschale komplett	Cap Assembly	1
2	GE0004237	Fahrschalter, rechts	Travelling knob	1
3	GE0000192	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
4	GE0000191	Schraube	Screw	2
5	GE0000167	Schraube	Screw	2
6	GE0000274	Unterlegscheibe	Lockwasher	4
7	GE0049797	Unterlegscheibe	Flatwasher	4
8	GE0000212	Schraube	Screw	2
9	GE0000234	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
10	GE0049798	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
11	GE0000291	Schraube	Screw	2
12	GE0000258	Unterlegscheibe	Lockwasher	2
13	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	2
14	GE0004236	Fahrschalter, links	Travelling knob	1
15	GE0004257	Bauchschalter einzeln	Button Reverser Cover	1
16	GE0000167	Schraube	Screw	1
17	GE0000189	Schraube	Screw	4
18	GE0004235	Unterschale für Deichselkopf	Cover	1
19	GE0004238	Deichselgriff	Gripe	1
20	GE0004234	Deichselkopfaufnahme	Pod	1
21	GE0041896	Fahrschalter	Accelerator Assembly	1
22	GE0000171	Schraube	Screw	1
23	GE0004460	Kabelbaum für Hubfunktion	Wire harness	1
24	GE0004239	Deichseloberschale komplett	Cap Assembly	1
25	GE0047110	Anschlusskabel für Bauchschalter	Switch Wire	1
26	GE0004255	Bauchschalter kompl. mit Anschlusskab.	Switch Assembly	1

Tabelle 7 Ersatzteilliste Deichselkopf 3100-000

Deichselkopfschalter 3110-000

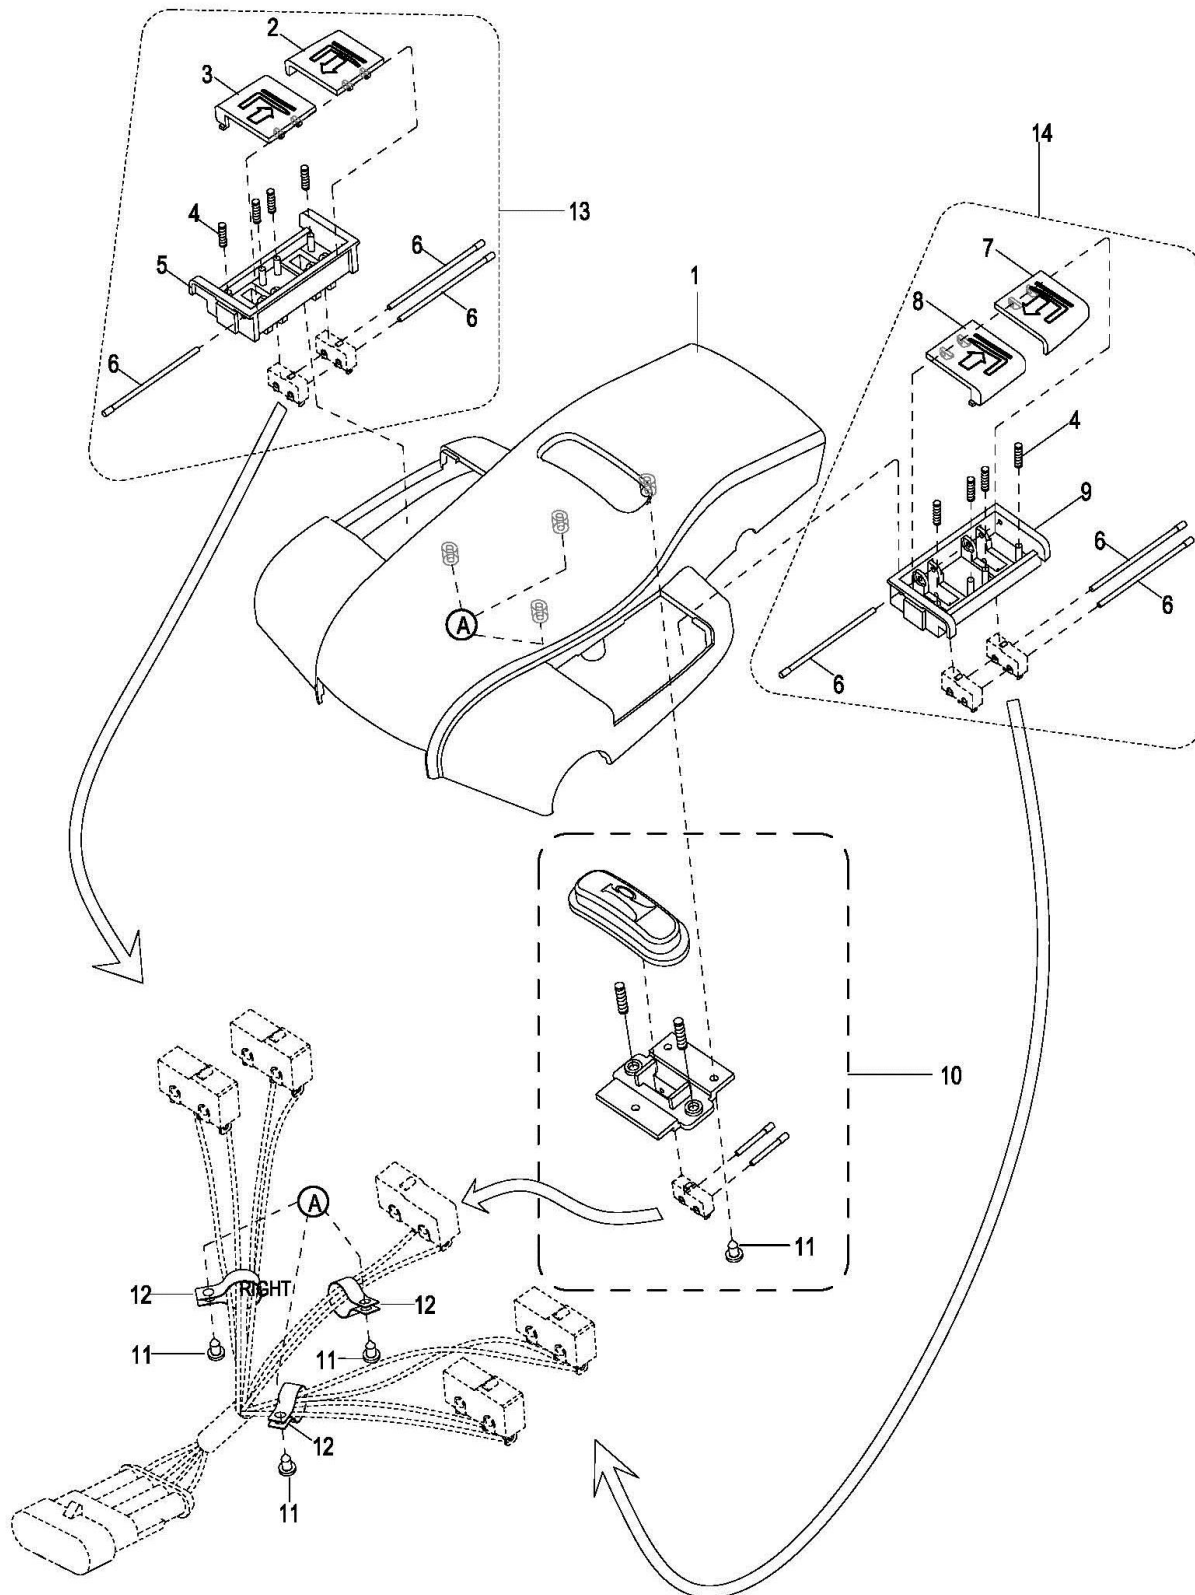


Abbildung 8 Deichselkopfschalter 3110-000

Ersatzteilliste Deichselkopfschalter 3110-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004240	Deichseloberschale	Upper Cover	1
2	GE0004254	Senken Taster, rechts	Button for Lowering R	1
3	GE0004253	Heben Taster, rechts	Button for Lifting R	1
4	GE0004247	Tasterfeder	Spring	8
5	GE0004252	Tasterrahmen, rechts	Button Bracket R	1
6	GE0004250	Tastersplint	Pin	6
7	GE0004249	Heben Taster, links	Button for Lifting L	1
8	GE0004248	Senken Taster, links	Button for Lowering L	1
9	GE0004246	Tasterrahmen, links	Button Bracket L	1
10	GE0004241	Hupentaster	Horn Button	1
	GE0004244	Splint	Pin	2
	GE0004242	Feder	Spring	2
	GE0004243	Tasterrahmen	Button Bracket	1
11	GE0000193	Schraube	Screw	6
12	GE0049801	Kabelschelle	Harness Clamp	3
13	GE0004251	Schalter Hubfunktion, rechts, komplett	Lift and Lower Box R	1
14	GE0004245	Schalter Hubfunktion, links, komplett	Lift and Lower Box L	1

Tabelle 8 Ersatzteilliste Deichselkopfschalter 3110-000

Bauchschalter 3120-000

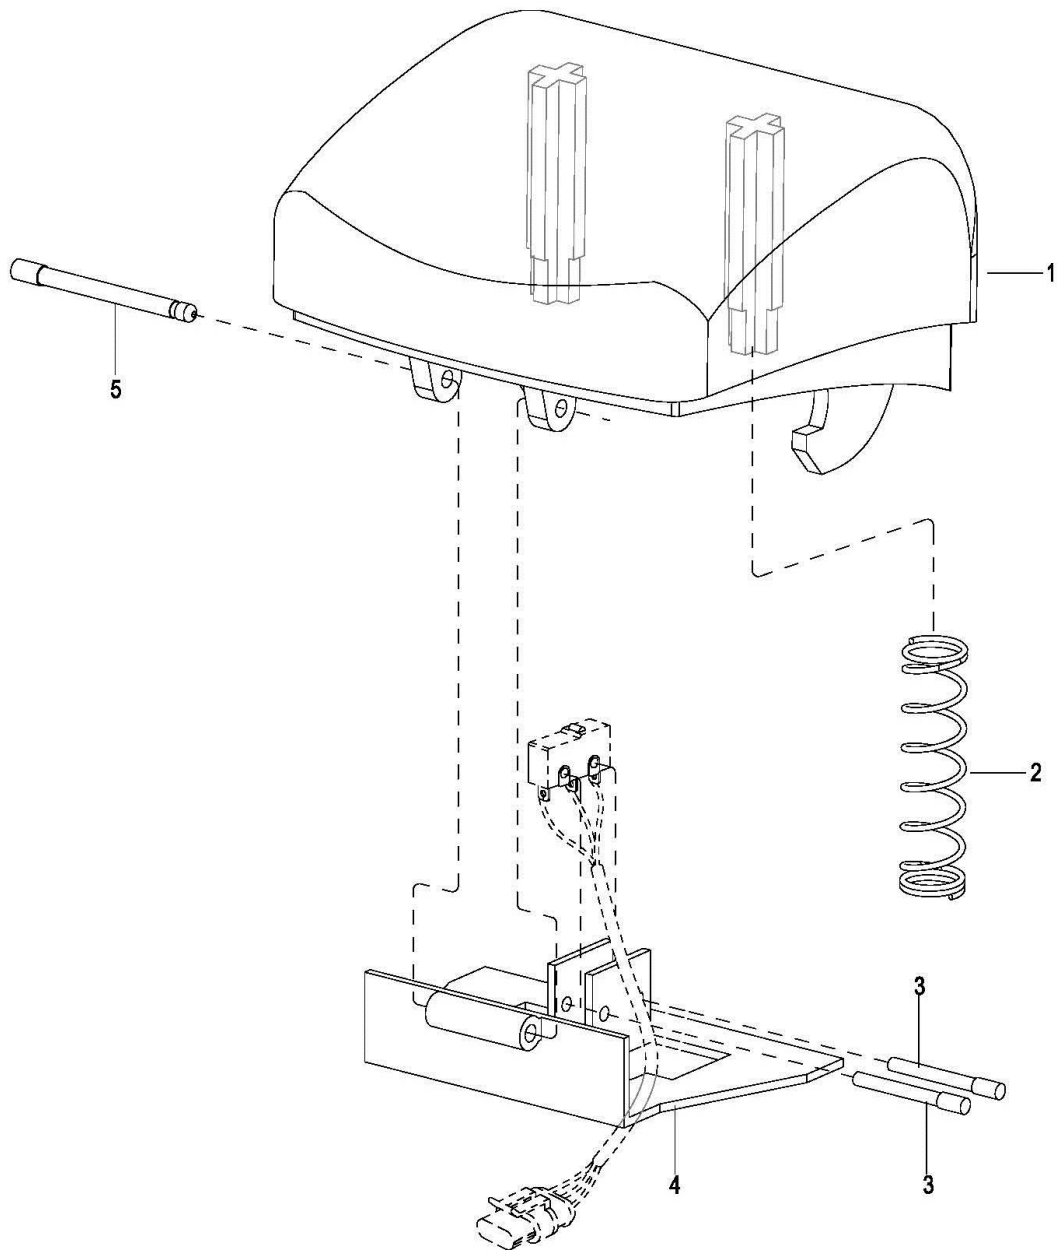


Abbildung 9 Bauchscharter 3120-000

Ersatzteilliste Bauchscharter 3120-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge
No.	Part No.	Description		Qty.
1	GE0004257	Bauchscharter Kappe	Button Reverser Cover	1
2	GE0004258	Bauchscharterfeder	Spring	2
3	GE0004244	Splint	Pin	2
4	GE0004256	Bauchscharterrahmen	Bracket	1
5	GE0004259	Splint	Pin	1

Tabelle 9 Ersatzteilliste Bauchscharter 3120-000



Hydraulik 4000-000

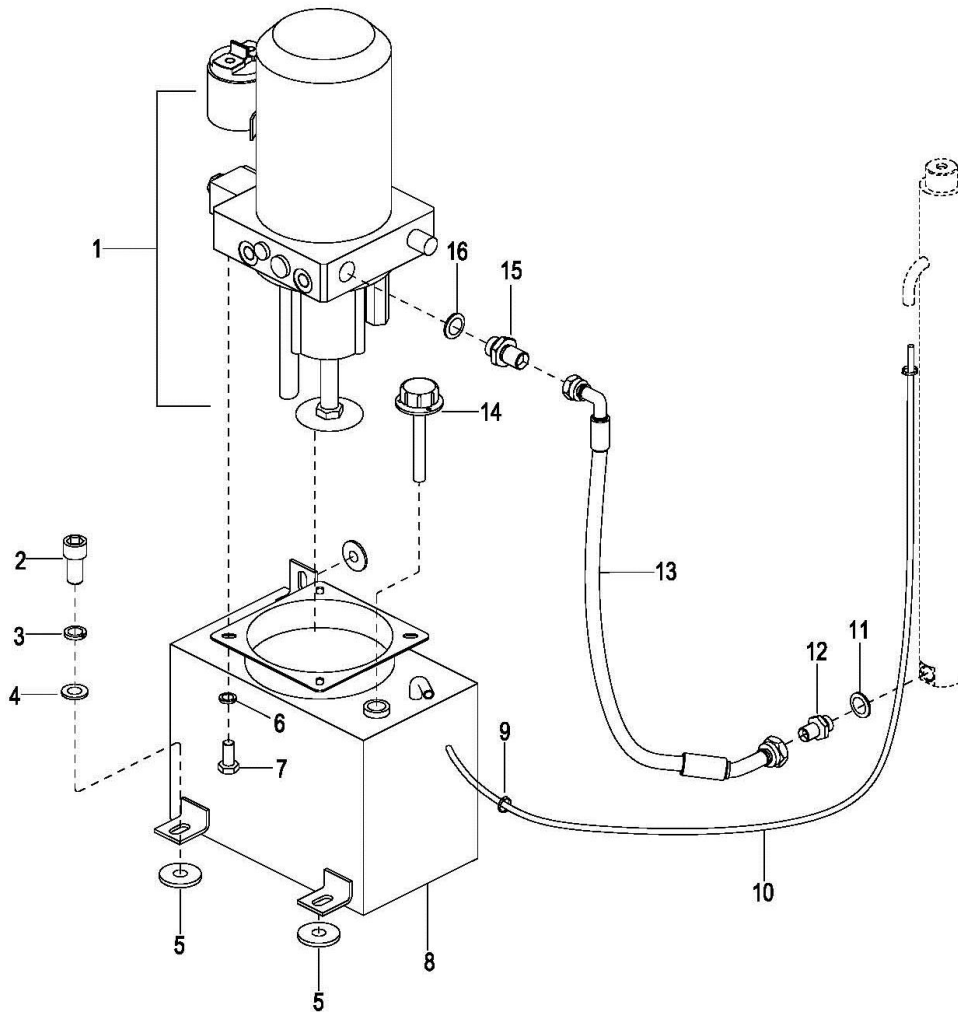


Abbildung 10 Hydraulik 4000-000

Ersatzteilliste Hydraulik 4000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050158	Pumpe + Motor bis 06/2012	Hydraulic Pump Assy.	1	
	GE0050159	Pumpe + Motor bis 06/2012	Hydraulic Pump Assy.		
2	GE0000224	Schraube	Screw	3	
3	GE0000258	Federring	Lockwasher	3	
4	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	3	
5	GE0049911	Unterlegscheibe	Washer	3	
6	GE0000199	Federring	Lockwasher	4	
7	GE0000288	Schraube	Screw	4	
8	GE0050160	Hydrauliktank	Tank	1	
9	GE0050161	Schlauchschelle	Clip	2	
10	GE0050162	Öl-Rücklaufleitung für E-DH1016BF	Oil Return Pipe	1	
	GE0050163	Öl-Rücklaufleitung für E-DH1019BF	Oil Return Pipe		
11	GE0000204	Dichtring	Washer	1	
12	GE0050164	Doppelnippel	Connector	1	
13	GE0050165	Hydraulikleitung	Oil Pipe	1	
14	GE0050166	Ölmessstab	Cover	1	
15	GE0050167	Doppelnippel	Connector	1	
16	GE0050168	Dichtring	Washer	1	

Tabelle 10 Ersatzteilliste Hydraulik 4000-000

Hydraulikpumpe + Motor 4100-000

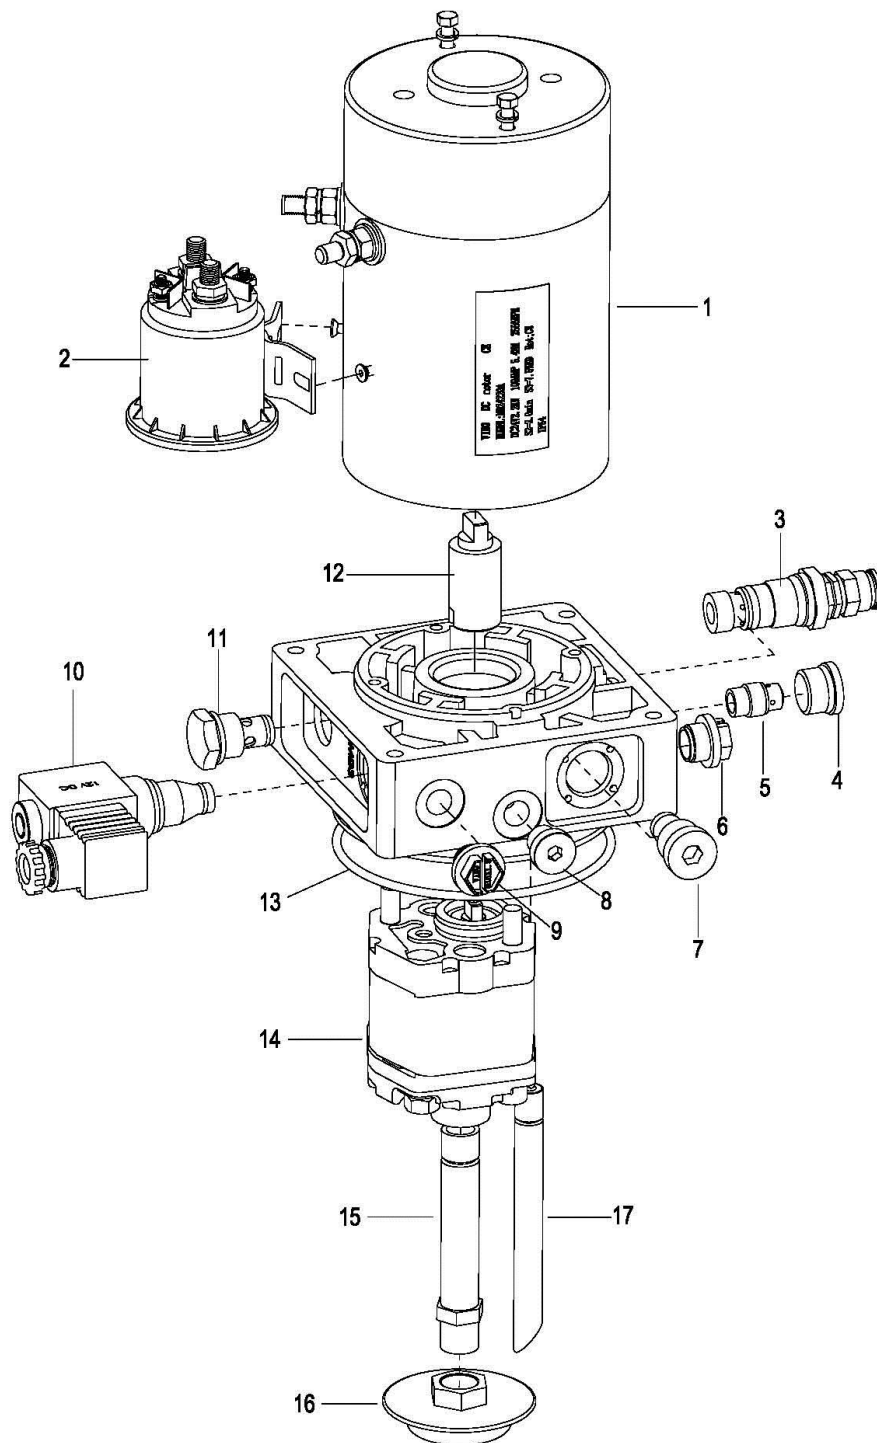


Abbildung 11 Hydraulikpumpe + Motor 4100-000

Ersatzteilliste Hydraulikpumpe + Motor 4100-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0048401	Hydraulikmotor	DCmotor	1	
2	GE0004146	Schütz	Relay Starter	1	
3	GE0048405	Überdruckventil	Relief Valve	1	
4	GE0050185	Verschlusschraube	Screw Plug	1	
5	GE0050186	Ventil	Valve	1	
6	GE0050187	Verschlussstopfen	Plastic Valve Plug	1	
7	GE0050188	Verschlusschraube	Check Valve Plug	1	
8	GE0050189	Verschlusschraube	Screw Plug	1	
9	GE0050191	Verschlusskappe	Plastic Valve Plug	1	
10	GE0048404	Magnetventil	Solenoid Valve	1	
11	GE0050192	Ventil	Check Valye	1	
12	GE0050193	Kupplungswelle	Connecter	1	
13	GE0048406	O-Ring	O-Ring	1	
14	GE0048410	Hydraulikpumpe	Gear Pump	1	
15	GE0050194	Saugrohr	Suction Oil Hose	1	
16	GE0050195	Filter	Suctio Filer	1	
17	GE0050196	Rücklaufleitung	Escape Oil Valye	1	

Tabelle 11 Ersatzteilliste Hydraulikpumpe + Motor 4100-000

Elektrische Komponenten 5000-000

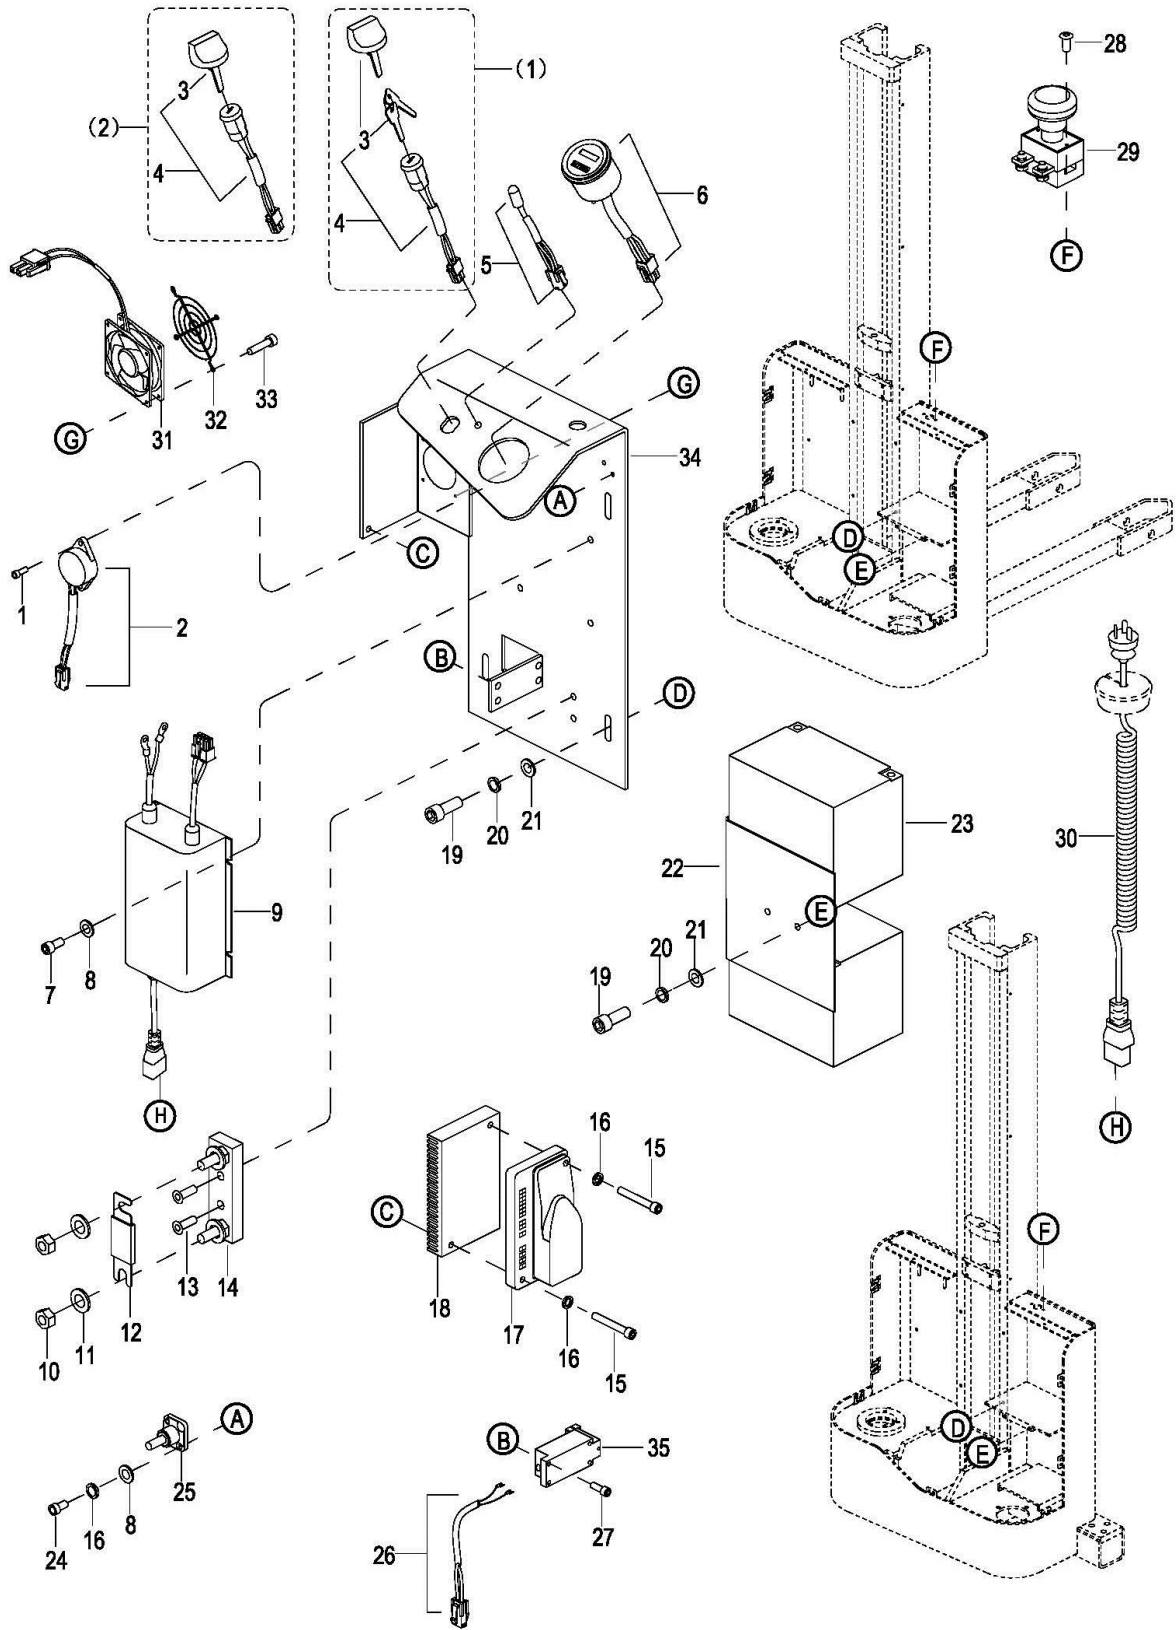


Abbildung 12 Elektrische Komponenten 5000-000

Ersatzteilliste Elektrische Komponenten 5000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0000333	Schraube	Screw M3x8	2	
2	GE0004122	Summer	Buzzer Assembly	1	
3	GE0031882	Ersatzschlüssel 2 Wege	2 Way Switch Key	2	
	GE0031881	Ersatzschlüssel 3 Wege	3 Way Switch Key		
4	GE0004269	Schlüsselschalter ab 08/2012	Switch Assembly	1	
	GE0049242	Schlüsselschalter bis 08/2012	Switch Assembly		
5	GE0004135	Anschlusskabel LED	LED Lamp Wire Harn.	1	
6	GE0027609	Batterieanzeige	Indicator	1	
7	GE0000212	Schraube	Screw	4	
8	GE0049798	Unterlegscheibe	Flatwasher	6	
9	GE0004117	Ladegerät intern	Charge Assembly	1	
10	GE0000270	Mutter	Nut	2	
11	GE0000268	Unterlegscheibe	Flatwasher	2	
12	GE0004118	Sicherung 100A	Fuse	1	
13	GE0000237	Schraube	Screw	2	
14	GE0004276	Aufnahme für Sicherung	Fuse Stand	1	
15	GE0000331	Schraube	Screw	2	
16	GE0000234	Federring	Lockwasher	4	
17	GE0049235	Motorsteuerung Curtis	Control	1	
18	GE0049810	Kühlerplatte	Finning	1	
19	GE0000224	Schraube	Screw	6	
20	GE0000258	Federring	Lockwasher	6	
21	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	6	
22	GE0050198	Halteblech	Bracket	1	
23	GE0004114	Batterie	Battery	2	
24	GE0049905	Schraube	Screw	2	
25	GE0004450	Kabelbefestigung	Terminal	1	
26	GE0050200	Anschlusskabel	Limit Switch Harness	1	
27	GE0000171	Schraube	Screw	4	
28	GE0049854	Schraube	Screw	2	
29	GE0021880	Not Aus Schalter	Emergency Stop Switch	1	
30	GE0004136	Ladekabel	Charger Cable	1	
31	GE0004121	Lüfter	Fanner Assembly	1	
32	GE0049812	Schutzgitter	Veil Mats	1	
33	GE0049811	Schraube	Screw M4x35	4	
34	GE0050199	Instrumententafel	Bracket	1	
35	GE0003233	Mikroschalter	Lifting Proximity Switch	1	

Tabelle 12 Ersatzteilliste Elektrische Komponenten 5000-000

Kabelbaum 5100-000

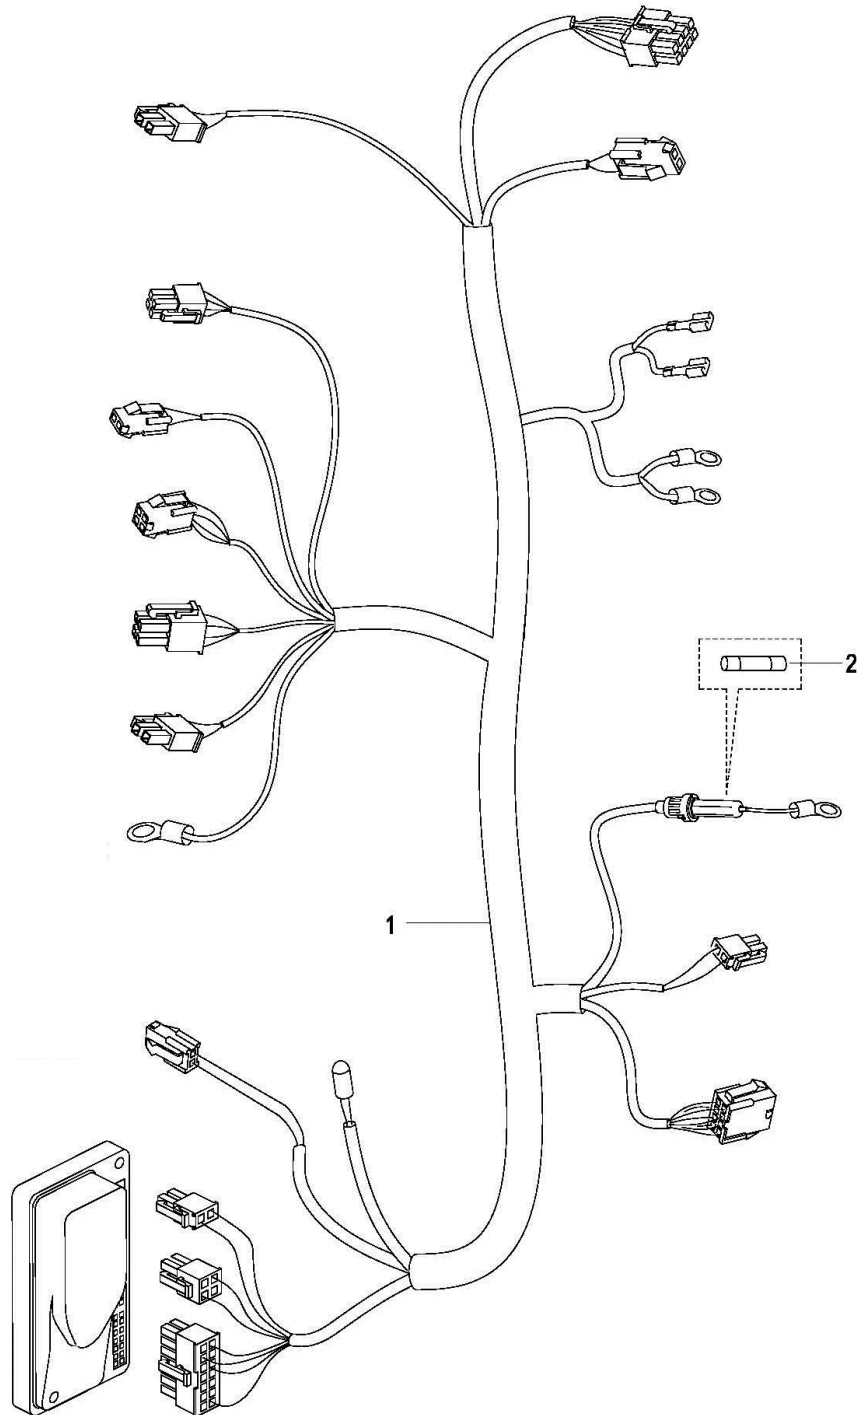


Abbildung 13 Kabelbaum 5100-000

Ersatzteilliste Kabelbaum 5100-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050201	Kabelbaum	Master Wiring Harness	1	
2	GE0049857	Sicherung 10A	Fuse 10A	1	

Tabelle 13 Ersatzteilliste Kabelbaum 5100-000


Anschlusskabel 5200-000

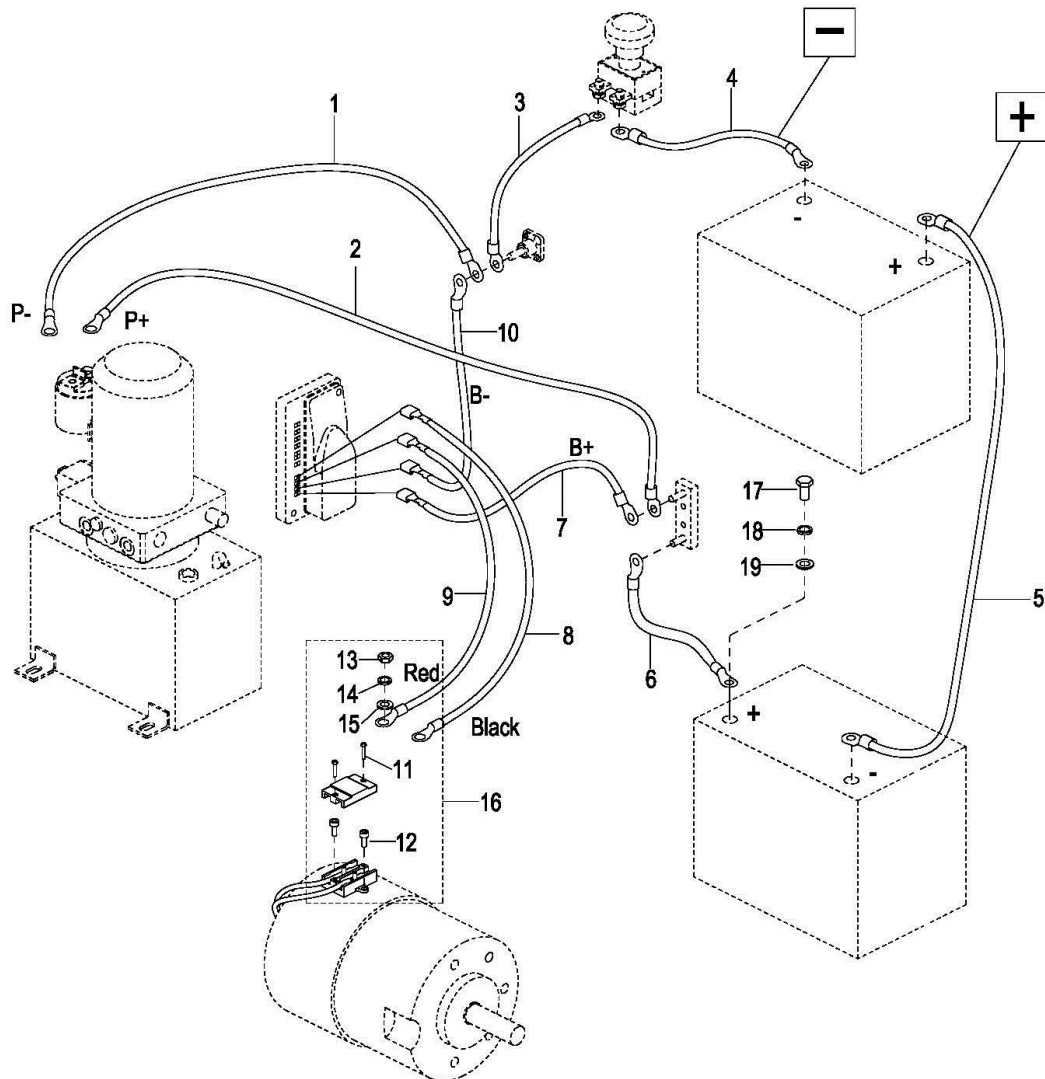


Abbildung 14 Anschlusskabel 5200-000

Ersatzteilliste Anschlusskabel 5200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050202	Anschlusskabel P-	P- Cable	1	
2	GE0050203	Anschlusskabel P+	P+ Cable	1	
3	GE0050204	Anschlusskabel C3	C3 Cable	1	
4	GE0050205	Anschlusskabel C4	C4 Cable	1	
5	GE0050206	Anschlusskabel C2	C2 Cable	1	
6	GE0050207	Anschlusskabel C1	C1 Cable	1	
7	GE0050208	Anschlusskabel B+	B+ Cable	1	
8	GE0050209	Anschlusskabel M2	M2 Cable	1	
9	GE0050210	Anschlusskabel M1	M1 Cable	1	
10	GE0050211	Anschlusskabel B-	B- Cable	1	
11	GE0049862	Schraube	Screw	2	
12	GE0000167	Schraube	Screw	2	
13	GE0000223	Mutter	Nut	2	
14	GE0000199	Federring	Lockwasher	2	
15	GE0049863	Unterlegscheibe	Flatwasher	2	
16	GE0049861	Kabelaufnahme	Bracket	1	
17	GE0049864	Schraube	Bolt	4	
18	GE0000258	Federring	Lockwasher	4	
19	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	4	

Tabelle 14 Ersatzteilliste Anschlusskabel 5200-000

Hubsystem 6000-000

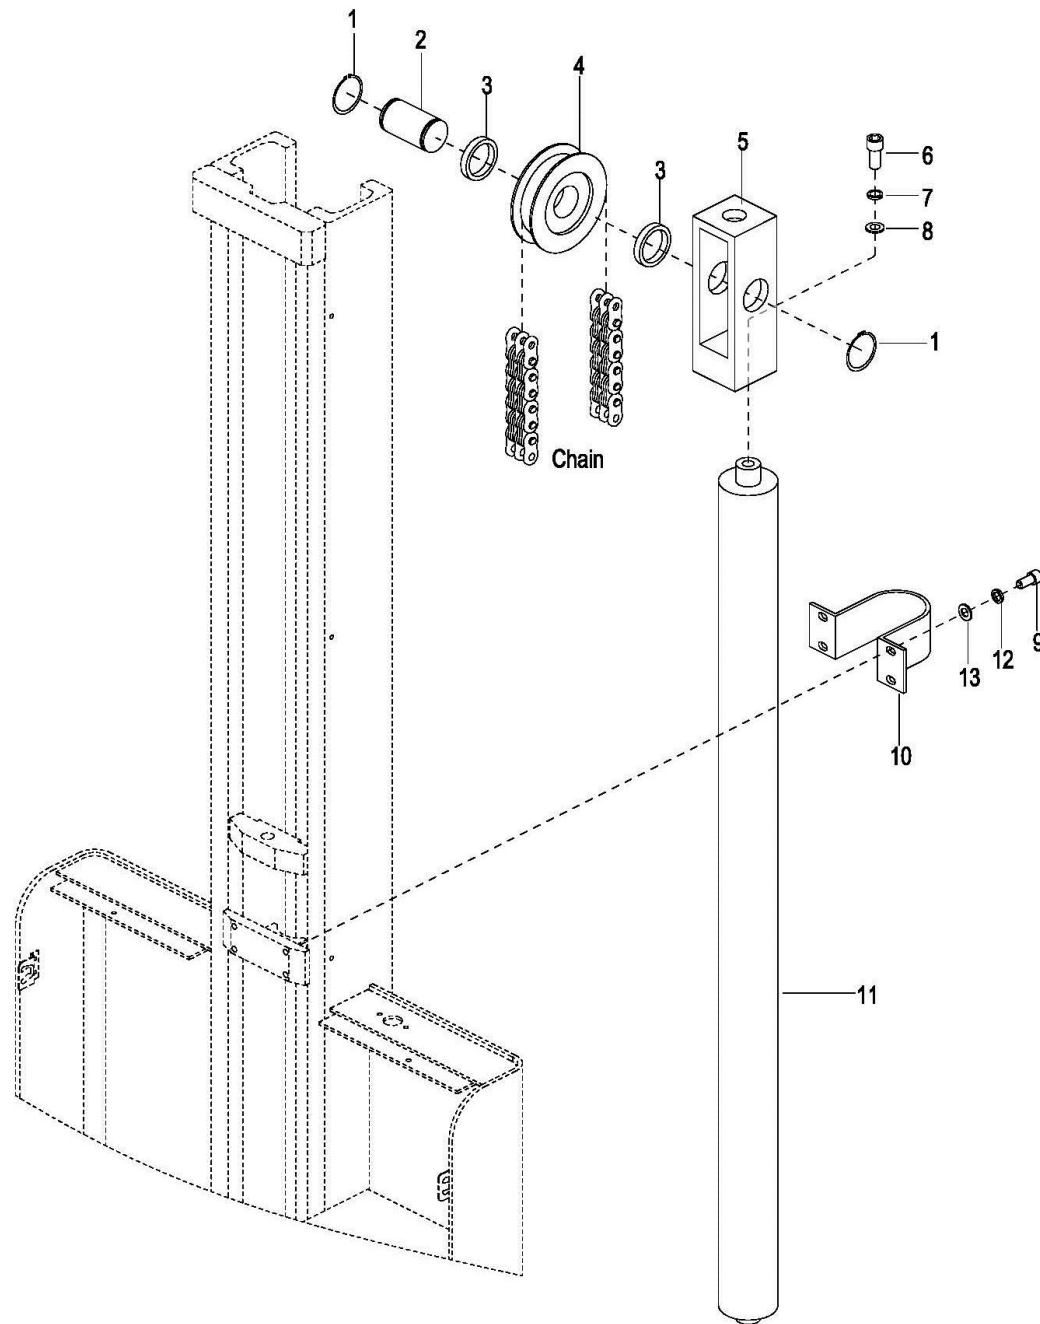


Abbildung 15 Hubsystem 6000-000

Ersatzteilliste Hubsystem 6000-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050197	Sprengring	Retainer Ring	2	
2	GE0050212	Bolzen	Shaft	1	
3	GE0050213	Distanzscheibe	Washer	2	
4	GE0050214	Kettenrolle	Chain Roller	1	
5	GE0050215	Kettenrollenaufnahme	Chain Bracket	1	
6	GE0049928	Schraube	Screw	1	
7	GE0000202	Federring	Lockwasher	1	
8	GE0000296	Unterlegscheibe	Flatwasher	1	
9	GE0049023	Schraube	Screw	4	
10	GE0050216	U-Schelle	Cylinder Bracket	1	
11	GE0050222	Hubzylinder kpl. E-DH1016BF	Lifting Cylinder	1	
	GE0050223	Hubzylinder kpl. E-DH1019BF	Lifting Cylinder		
12	GE0000258	Federring	Lockwasher	4	
13	GE0049022	Unterlegscheibe	Flatwasher	4	

Tabelle 15 Ersatzteilliste Hubsystem 6000-000

Hubzylinder 6110-000

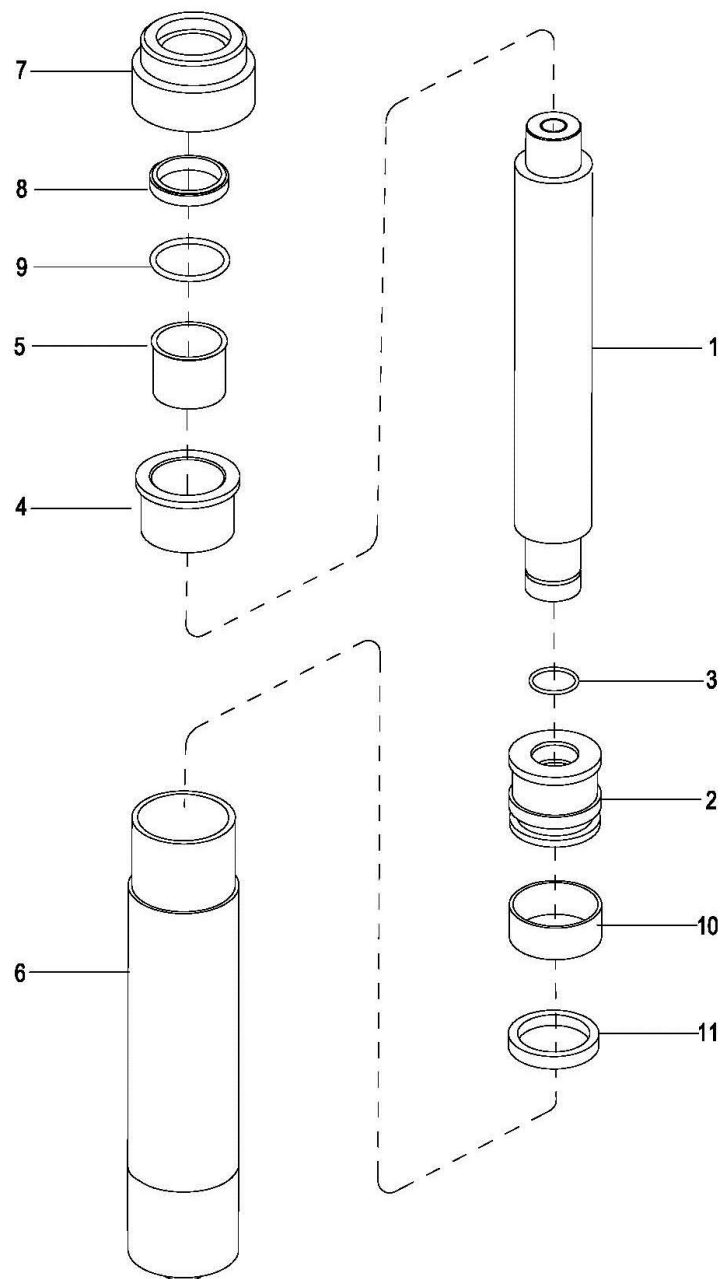


Abbildung 16 Hubzylinder 6110-000

Ersatzteilliste Hubzylinder 6110-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050217	Kolben für E-DH1016	Piston Rod	1	
	GE0050218	Kolben für E-DH1019	Piston Rod		
2	GE0004752	Kolbenboden	Piston	1	
3	Im Dichtsatz enth.	Dichtring	Collar	1	
4	GE0050219	Führungsbuchse	Bushing	1	
5	GE0049933	Lagerbuchse	Bearing	1	
6	GE0050220	Zylinder für E-DH1016	Cylinder	1	
	GE0050221	Zylinder für E-DH1019	Cylinder		
7	GE0049934	Zylinderdeckel	Cap	1	
8	Im Dichtsatz enth.	Dichtring	Ring Wiper	1	
9	Im Dichtsatz enth.	O-Ring	O-ring	1	
10	GE0050224	Lagerbuchse	Ring Back Up	1	
11	Im Dichtsatz enth.	Dichtring	Rod Packing	1	GE0000306
12	GE0049093	Dichtsatz	Seal Kit	1	

Tabelle 16 Ersatzteilliste Hubzylinder 6110-000

Gabelträger 6200-000

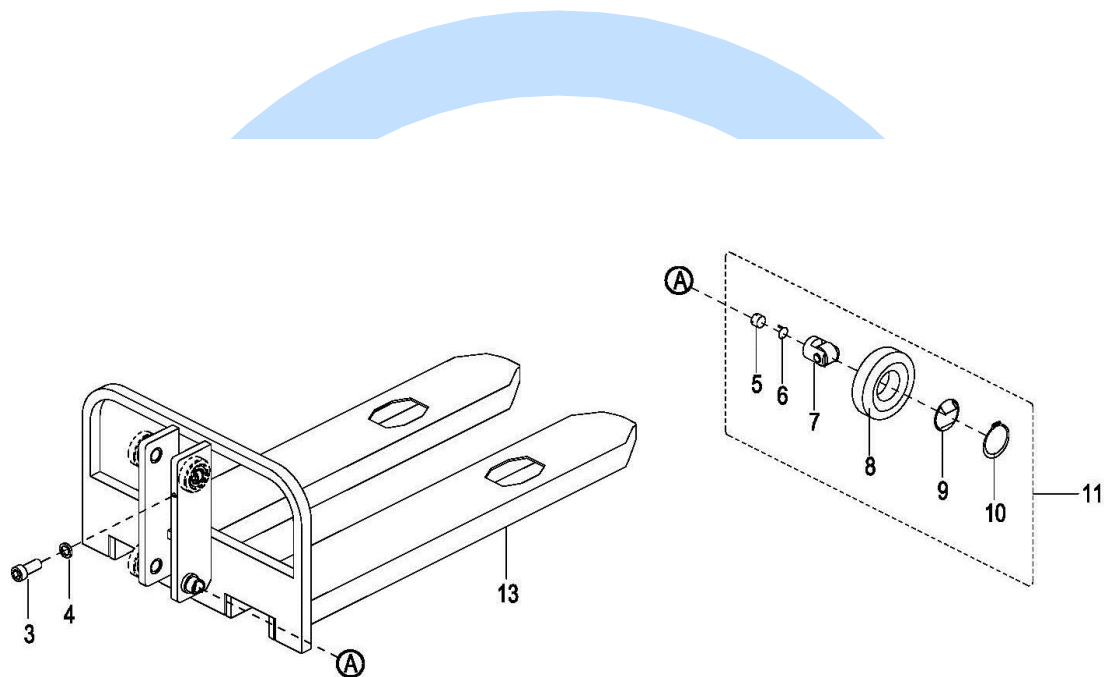


Abbildung 17 Gabelträger 6200-000

Ersatzteilliste Gabelträger 6200-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
3	GE0050225	Schraube	Screw	1	
4	GE0000203	Federring	Lockwasher	1	
5	GE0050090	Gewindebolzen	Screw	4	
6	GE0048341	Sicherungsring	Snap Ring	4	
7	GE0050089	Seitenrolle	Bracket Assembly	4	
8	GE0050088	Gabelträgerrolle	Roller Assembly	4	
9	GE0048340	Sicherungsklammer	Dust Snap	4	
10	GE0000261	Sprengring	Retainer Ring	4	
11	GE0004800	Gabelträgerrolle komplett	Roller Assembly	4	
13	GE0050226	Gabelträger	Fork Frame	1	

Tabelle 17 Ersatzteilliste Gabelträger 6200-000


Hubkette 6300-000

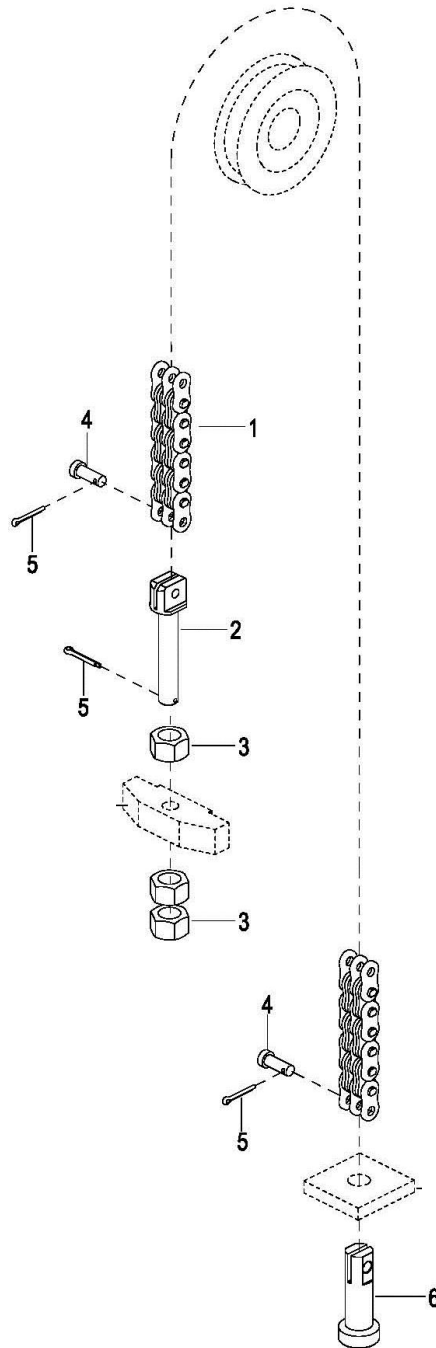


Abbildung 18 Hubkette 6300-000

Ersatzteilliste Hubkette 6300-000

Nr.	Ersatzteilnr.	Beschreibung		Menge	Bemerkungen
No.	Part No.	Description		Qty.	Remarks
1	GE0050227	Hubkette für E-DH1016	Chain	1	
	GE0050228	Hubkette für E-DH1019	Chain		
2	GE0050229	Kettenanker	Bolt	1	
3	GE0009072	Mutter	Nut	3	
4	GE0050231	Kettenbolzen	Pin Shaft	2	
5	GE0000264	Splint	Pin	3	
6	GE0050230	Kettenanker	Chain Anchor	1	

Tabelle 18 Ersatzteilliste Hubkette 6300-000
